
取扱説明書

NTTFAX P-752LC

王一一 対応

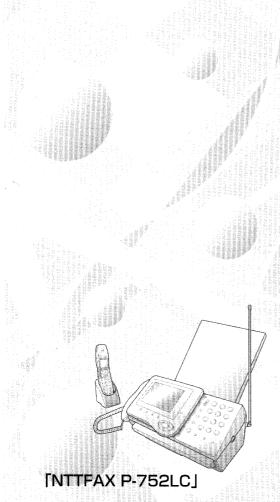

ナンバー・ディスプレイ 対応 キャッチホン・ディスプレイ



技術基準適合認定品

G3- (P752M) -FAX

もくじ 安全に正しくお使いいただくために 必ずお読みください・・・・・ 1章 ご使用の前に SEL CO 2章 電話 3章 コピー P FAX 4章 ファクス 5章 留守番電話 6章 便利な機能 7章 Lモード 6章 ナンバー・ディスプレイ ૹૢૹ 9章 こまったときは

ニッケル水素電池の リサイクルにご協力ください。 10章 ご参考に

このたびは、NTTFAX P-752LC をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。


● ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。

● お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとにおいてお使いください。



お知らせ このファクシミリは『デモモード』を搭載しています

●受話器を本体に置いた状態で、電話機コードを接続せずに電源コードを電源コ ンセントに接続すると、親機の液晶画面が『デモモード』になります。

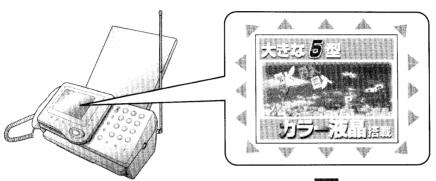

(注) 受話器を上げたりボタン 操作をすると、いったん 『デモモード』は出なく なりますが、しばらく放 置しておくと、また『デ モモード」に戻ります。



- ●『デモモード』を表示しなくするには、電話機コードを接続し、回線種別の設 定が終わるまでしばらくお待ちください。(自動的に回線種別を設定後、画面 が通常の日付・時刻の表示になります)
 - (注) 電話機コードをつないだ後、『デモモード』が一周すると、自動的に回線種別の設定 を行います(最大約1分間程度かかります)。正しく自動設定ができなかった場合は、 取扱説明書P.1-19「●回線種別選択と表示されたときは」の説明に従って、回線設定 の操作を行ってください。

[※]取扱説明書P.1-18の手順に従って、電話機コードを接続してから電源コードをつなぎ、回線種別 を設定したときは、『デモモード』は表示しません。

もくじ

ページ	
もくじ・・・・・・・・2	2章 電話
安全に正しくお使いいただくために	- + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
必ずお読みください・・・・・・・・6	ページ
	電話をかける・・・・・・・・・・2-2
1章 多体电介部に	受話器や子機を置いたまま電話をかける
1章 で使用の前に	(スピーカーホン)・・・・・・・・2-4
	電話を受ける・・・・・・・・・・2-6
ページ	受話器や子機を置いたまま電話を受ける
特長・・・・・・・・・・・・1-2	(スピーカーホン)・・・・・・・2-8
取扱説明書の見かた・・・・・・・・1-4	子機だけに電話がかかってくるようにする (優先呼出)・・・・・・・・・・2-10
付属品の確認・・・・・・・・・・1-6	通話中にお待たせする(保留)・・・・・・2-11
で使用の前に知っていただきたいこと・・・・1-7	親機の電話帳に登録する・・・・・・・2-12
各部の名前とはたらき・・・・・・・1-10	親機の電話帳で電話をかける・・・・・・2-17
操作ガイドボタンについて・・・・・・1-17	子機の電話帳に登録する・・・・・・2-19
親機を接続する・・・・・・・1-18	子機の電話帳で電話をかける・・・・・2-23
記録紙をセットする・・・・・・・・1-21	電話帳の内容を転送する・・・・・・2-25
子機を充電する・・・・・・・・・1-22	電話をかけ直す(再ダイヤル)・・・・・2-28
コードレスハンドコピーを充電する・・・・1-24	親機と子機の間でお話しする
呼出音量や受話音量、スピーカーの音量を	(内線通話)・・・・・・・・・・2-30
変える・・・・・・・・・・1-26	電話をとりつぐ(とりつぎ転送)・・・・・2-32
呼出音の種類を変える・・・・・・・1-28	電話を自分ひとりでとりつぐ (ひとり転送)・・・・・・・・・・2-34
日付と時刻を合わせる・・・・・・・1-30	(ひとり転送)・・・・・・・・・2-34
あなたの電話番号や名前を登録する・・・・1-34	
文字入力のしかた・・・・・・・・1-38	3章 コピー 帰る
	ページ
	コピーやファクスをする前に・・・・・・3-2
	コピーする・・・・・・・・・3-6
	コピーの種類を選んでコピーする・・・・・3-7
	コードレスハンドコピーをお使いに
	なる前に・・・・・・・・・・・・3-8
	コードレスハンドコピーを使う・・・・・3-11
	コードレスハンドコピーで ファクスを送る・・・・・・・・・3-18
	ファフスで区の・・・・・・・・・・・・・3-10

4章 ファクス



6章 便利な機能



ページ	ページ
ファクスを送る・・・・・・・・・・4-2	親機の待機画面を変える・・・・・・・6-2
海外へファクスを送る・・・・・・・・4-6	通話内容や伝言メモを録音する(親機)・・・6-4
電話帳や再ダイヤルでファクスを送る・・・・4-8 ファクスの受けかた・・・・・・・・4-12	着信記録や再ダイヤルの番号を電話帳に 登録する(子機)・・・・・・・・・6-5
ファクスを受ける・・・・・・・・4-14	アラームを使う(子機)・・・・・・・6-6
受信した内容を画面で見る	子機をもっと便利に使う・・・・・・・6-8
(見てからプリント機能)・・・・・4-19	外出先から用件や伝言を聞く (リモート操作)・・・・・・・・6-10
メモリー受信したファクスを	
プリントする・・・・・・・・・4-24	電話機を増設する・・・・・・・・6-14
メモリー受信したファクスを 消去する・・・・・・・・・・・・4-25	子機を増設する(増設子機)・・・・・6-15
消去する・・・・・・・・・・・4-25	
コピーやファクスをもっと 便利に使う・・・・・・・・・・4-26	(子機間ひと声通知)・・・・・・6-16
便利に使う・・・・・・・・・・4-26	子機から子機へ転送する
Fネット(ファクシミリ通信網サービス)	(ひと声転送)・・・・・・・・・6-17
を利用する・・・・・・・・・・4-30	プッシュホンのサービスを利用する・・・・6-18
	キャッチホンサービスを利用する・・・・6-19
	ドアホンを接続して使う・・・・・・・6-21

5章 留守番電話



															•	ペー	ジ
留守に設	定す	る	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	٠5	-2
録音内容	を聞	<	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠5	-4
録音内容	を再	生	す	る	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠5	-5
録音内容	を消	去	₫	る	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠5	-7
自分で応	答メ	ッ	セ		ジ	を	録	音	d	る	•	•	•	•	•	٠5	-8
留守機能	をも	5	اع	更和	<u>ال</u> ة	こ信	きこ	۶.		•	•		•	•		5-1	10

フ章 レモード ページ マイメニューを使う・・・・・・・・・7-56 ページを再読み込みする・・・・・・・7-58 URLを入力してページを表示する・・・・・7-59 Lモードサービスについて・・・・・・7-2 サイトのページを保存する・・・・・・7-61 はじめてLモードサービスを利用する・・・・7-4 画面メモを待機画面に登録する・・・・・7-63 メールサービスについて・・・・・・ 表示したページをプリントする・・・・・7-65 メールを送信する・・・・・・・ 電話帳やBookmarkデータを Lモード利用時に文字を入力する・・・・7-13 アップロード(送信) する・・・・・・7-66 電話帳から宛先を検索する・・・・・・7-16 電話帳やBookmarkデータを 宛先を登録する・・・・・・・・・7-17 ダウンロード (受信) する・・・・・7-68 定型文を挿入する・・・・・・・ · · · 7-19 PHONE TO · MAIL TO · FAX TO · WEB TO機能を使う・・・・・・・7-70 メールを受信する/表示する・・・・・・7-22 Lモードを便利に使う・・・・・・・7-74 保存している受信メールを表示する・・・・7-25 受信メールを保護する・・・・・・・7-27 受信メールを削除する・・・・・・・7-28 ナンバー・ディスプレイ メールに返事を出す・・・・・ メールを他の宛先に転送する・・・・・・7-31 相手のメールアドレスを電話帳に 登録する・・・・・・ ナンバー・ディスプレイを利用する・・・・8-2 送信済メールを表示する・・・・・ 着信記録を表示する・・・・・・・8-6 送信済メールを編集する・・・・ 着信記録を使って電話をかける・・・・・8-8 送信済メールを削除する・・・・ ...7-40着信記録を使ってファクスを送る・・・・・8-10 未送信メールを表示する・・・・・ 着信記録から親機の電話帳に登録する・・・・8-12 未送信メールを送信する・・・・ 着信記録から子機の電話帳に登録する・・・・8-14 未送信メールを編集する・・・ · · 7-44 着信鳴り分け・・・・・・・・・・・8-15 未送信メールを削除する・・・・・・・7-45 着信の種類に合わせてお断りの 未送信メールを一括送信する・・・・・・7-46 メッセージを流す・・・・・・・・8-19 ブラウザサービスについて・・・・・ 特定の番号からの電話にお断りの メッセージを流す・・・・・・・・8-22 サイト(番組)を表示する・・・・・・7-48 キャッチホン・ディスプレイを利用する・・・・8-24 画面上での操作・・・・・・・・・7-50 着信メロディを取り込む・・・・・・7-51 ページやサイトを登録して 素早く表示する・・・・・・・・7-52

9章 こまったときは



														ぺ	ージ
声が聞こえ	ات ‹	くい	ځځ	ŧla	ţ.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9-2
記録紙に白	や	黒い	線力	ゔフ	くる	ع	き	は	•	•	•	•	•	•	9-3
お手入れの	した	かた	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		9-5
原稿や記録	紙力	げつ	まっ	> <i>†</i>	ځځ	:き	は	•	•	•	•	•	•	•	9-6
インクリボ なったと			換 <i>†</i>	りゅ	要	٦) ا		_							0 0
		_	Tele /			٠	•	•	•	•	•	•	•		9-8
こんなとき	14	(親	(機))	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	9	-10
こんなとき	は	(子	機))		•	•	•	•	•	•	•	•	9	-17
こんなとき	は	(各	種	サ-	- Ł	゛ス	.)	•	•	•	•	•	•	9	-19
こんなとき	は														
(エラー	表	示/	ア	∍-	-1	音	i)	•	•		•	•	•	9	-21
停電になっ	た。	とき	は	•		•	•	•	•	•		•		9	-27
電池パック	の3	交換	がぇ	图	更に	な	: :	た	ح	き	は	•	•	9	-28
故障かな?														_	0.1
(修理依剌	10	116	削	اد)	•	•	•	•	•	•	•	•	9.	-31

10章 ご参考に



	ページ
別売品/消耗品・・・・・・・・・・	· 10-2
親機の登録・設定・電話帳の内容を	
初期化するときは・・・・・・・・	· 10-3
初期設定(お買い求め時)一覧表・・・・・	· 10-5
特別設定について・・・・・・・・・	· 10-6
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 10-7
区点コード一覧表・・・・・・・・・	· 10-8
登録/設定早見表・・・・・・・・・・・	10-20
さくいん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10-24
リモート操作手順カード・・・・・・・・	10-29

保守サービスのご案内

安全に正しくお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。本書を紛失または損傷した場合は、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店でお求めください。

本書中のマーク説明

企 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。
企注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。
まかか お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能 を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。
お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

安全に正しくお使いいただくために必ずお読みください

ご使用にあたってのお願い

本商品をご使用にあたって、当社のレンタル電話機が不要となった場合は、局番なしの116番または当社の営業所にご連絡いただければ、「機器使用料」は、不要となります。

注意

本商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 本商品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。 This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、受信文書の全部または一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となりまた事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本商品を分解したり改造したりすることは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- ●本商品は、お買い求め時には、国内の相手の方と通信することを前提とした設定になっています。海外との通信を主に行われる方は、重要な通信を行う前に相手の方と正常に通信できるか確認をしてください。正常に通信できないときは、本商品の設定を変更することにより、通信できるようになる場合もありますので、当社のサービス取扱所等(またはお買い求めになった販売店)へご相談ください。
- 支店・営業所から遠距離の場合には、お使いになれないことがありますのでご相談ください。
- 電話網と本商品の間に、アダプタ(ナンバー・ディスプレイアダプタ、ターミナルアダプタなど)が接続された場合や停電時端子に接続した場合、接続される通信機器によっては電話網の仕様と完全に一致しないため、本商品が正常に動作しないことがあります。
- この取扱説明書の説明用画面の内容(サイト(番組)やメッセージの内容、URL など)は架空のものです。実際とは異なる場合がありますのでご了承下さい。
- サイト(番組)やインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は一般に著作権法で保護されています。これらのサイト(番組)やインターネットホームページから本商品に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 本商品に保存されている内容(メール、メッセージ、画面メモ)やBookmark などの登録内容は、電源が切れても本商品に内蔵のリチウム電池で保存されています。しかし、本商品の故障、修理やその他の取扱いによって消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら当社のサービス取扱所等(またはお買い求めになった販売店)へお申しつけください。
- ・米国特許第4.558.302 号および対応外国特許に基づくライセンスを取得しております。

⚠危険

- 充電は、子機専用の充電器を使用してください。その他の充電条件で充電すると、電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。
- 電池パックは、赤(プラス)・黒(マイナス)の向きが決められています。接続するときは、コネクタの向きを確かめて正しく差し込んでください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。
- 電池パックを単体では充電しないでください。 電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災、 感電、やけど、けがの原因となることがありま す。
- 電池パックは、本商品専用です。それ以外の機器には使用しないでください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。
- 電池パックを使用する場合は、以下のことを必ず守ってください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。
 - ・火の中や水の中に投入したり、加熱しない
 - 直接はんだ付けしない
 - ・赤 (プラス) と黒 (マイナス) を針金などの 金属類で接触しない
 - ・電池カバーを取り付けるとき、電池パックの コードをはさまない
 - ・外装チューブ (被覆) をはがしたり、傷をつ けない
 - 水や海水につけたり、ぬらさない
- 電池パックを分解、改造しないでください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。
- 電池パック内部の液が眼に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

企警告

- 万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因 となることがあります。必ず電源プラグや電源 アダプタをコンセントから抜き、煙が出なくな るのを確認してから当社のサービス取扱所へご 連絡ください。お客様による修理は危険ですか ら絶対におやめください。
- 万一、本商品を落としたり、キャビネットを破損した場合、電源プラグや電源アダプタをコンセントから抜いて、当社のサービス取扱所へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 万一、内部に水などが入った場合は、電源プラグや電源アダプタをコンセントから抜いて、当社のサービス取扱所へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 本商品のすきまなどから内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、電源プラグや電源アダプタをコンセントから抜いて、当社のサービス取扱所へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- インクリボンの交換や原稿づまり、お手入れなどで、操作パネルを開けたときに、金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。異物を落とした場合は、電源プラグや電源アダプタをコンセントから抜いて、取り除いてご使用ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品を分解したり、改造したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。指定以外の内部の点検・調整・清掃・修理は、当社のサービス取扱所へご依頼ください。子機は、総務省の技術基準に適合したものです。内部を改造したり、外部にアンテナを取り付けて電波を強くすることなどは、感電や故障の原因となるだけでなく、法律で禁じられています。

⚠警告

- 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。
- ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース線を付けてください。(アース線は、付属していません。アース線をご用意のうえ接続してください。)
 - アース線が取り付けられるところは次の部分です。
 - ▷ 電源コンセントのアース端子
 - ▷ 銅片などを65cm以上地中に埋めたもの
 - ▷ 接地工事(第D種)が行われている接地 端子
 - ・次のようなところには、絶対にアース線を取り付けないでください。
 - ▷ ガス管
 - > 避雷針
 - ▷水道管や蛇□
 - ▷電話専用アース線
- AC100Vの商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。電源コードが傷んだら当社のサービス取扱所に修理を依頼してください。
- テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用したタコ足配線はしないでください。 火災・感電の原因となることがあります。
- 充電器は、必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。 火災・感電の原因となることがあります。

⚠警告

- ぬれた手で電源プラグや電源アダプタを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- ぬれた手で本商品を操作しないでください。感電の原因となることがあります。
- ■電源プラグや電源アダプタは、ほこりが付着していないことを確認してからコンセントに差し込んでください。また、半年から1年に1回は、電源プラグや電源アダプタをコンセントから抜いて点検・清掃をしてください。ほこりにより火災・感電の原因となることがあります。
- 電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- ◆ 本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くに設置、および近くで使用しないでください。
 - ・電子機器が誤動作したりするなどの原因となることがあります。
 - ・使用を制限された場所では使用しないでください。

例: 医療用電子機器など

- 航空機内や病院内などの使用を禁止された区域では、電源をお切りください。電子機器や医療用機器に悪影響を与え、事故の原因となることがあります。
- 子機をねじったり、重いものを乗せたり、(ポケットに入れたままイスなどに)強く押しつけたりして、圧迫しないでください。破損して、火災・けが・やけどの原因となることがあります。
- ■電源アダプタは、付属のものをお使いになり、 それ以外のものは絶対にお使いにならないでく ださい。火災・感電の原因となることがあります。
- 電源アダプタをコンセントに差し込んでおくと振動でゆるみ、すきまができる場合があります。そのすきまにピンなどが入り込むと短絡して、火災・感電の原因となることがあります。コンセントと電源アダプタの間にすきまができていないか、定期的に点検してください。

安全に正しくお使いいただくために必ずお読みください

⚠警告

- 点検・清掃(お手入れ)は、必ず電源コードの電源プラグをコンセントから抜いて(記録ヘッドなど熱くなるものは冷えてから)始めてください。また、水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。感電・やけどの原因となることがあります。
- 歩行中に子機を絶対に操作しない (見ない) でください。転倒、交通事故などの原因となることがあります。

⚠注意

お使いになる前に 設置環境

- 直射日光の当たるところや、暖房設備、ボイラーなどのために著しく温度が上昇するところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。
- 調理台のそばなど油飛びや湯気の当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本商品の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 親機の背面部には通風孔がありますので、必ず壁から5cm以上離してください。 通風孔をふさぐと親機の内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- 親機のまわりには物を置かないでください。原稿づまりや記録紙づまりの原因となることがあります。
- ◆ 本商品の底面部は、放熱のため温度が上昇しますので、カーペットやソファーなどの上に放置しないでください。カーペットが変色したり、火災の原因となることがあります。
- ◆ 本商品の底面部にはゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色するおそれがあります。
- ドアの近くやベニヤ板などの薄い板壁、ボード板(石膏板)などの壁に子機の充電器を取り付けないでください。振動や自らの重みで落下して、けがの原因となることがあります。
- 寒い場所や結露の発生しやすい場所に置かないでください。誤動作の原因となることがあります。

△注意

お使いのとき

- ■電源プラグや電源アダプタを抜くときは、必ず電源プラグまたは電源アダプタを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電や断線の原因となることがあります。
- 近くに雷が発生したときは、電源プラグや電源 アダプタをコンセントから抜いてご使用を控え てください。雷によっては、火災・感電の原因 となることがあります。
- 本商品や電源コードを熱器具に近づけないでください。キャビネットや電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 長期不在時は、安全のため必ず電源プラグや電源アダプタをコンセントから抜いてください。 また、子機の電池パックも取り出してください。
- 記録紙の交換や原稿づまりなどで、操作パネルなどを開けるときには、突起物にご注意ください。引っかけてけがの原因となることがあります。
- 充電器の端子の上にピンなどの金属類を置かないでください。発熱したり、やけどや故障の原因となることがあります。
- ◆ 本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわしたりしてけがの原因となることがあります。
- 小さなお子様が原稿挿入口から、手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。
- 小さなお子様が電池パックの交換を行わないようご注意ください。
- ハンドコピーは、落としたり、ぶつけたりしないでください。ガラスやミラーが割れてけがの原因となります。

stop お願い

置き場所について

- 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本商品が正常に動作しないことがあります。
- 温度が急激に変化する場所、冷え切った部屋を ストーブなどで急激に暖めたときなどは本商品 の内部に水滴が付着し、部分的に写らないコ ピーが発生する原因となることがあります。
- 高温、多湿、低温の場所には置かないでください。 いつも良い条件でお使いいただける環境の範囲 は次のとおりです。

温度 5~35℃ 湿度 30~85%

- ・温度が35℃のときは湿度70%以下、湿度が85%のときは温度30℃以下でご使用ください。
- 金属製家具などの近くは避けてください。
 - ・電波が飛びにくくなります。
- 以下のようなところには置かないでください。
 - ・クーラ、暖房器具、換気口などから風が直接 当たる場所
 - ・ほこりや振動が多い場所
 - 換気の悪い場所
 - ・揮発性可燃物やカーテンに近い場所
- 自動車やオートバイが近くを通ったとき、雑音が入る場合があります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや磁波が発生しているところに置かないでください(コンピュータ、電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコンなど)。
 - ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大き くなったり、通話ができなくなることがあり ます(特に電子レンジ使用時には影響を受け ることがあります)。
 - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
 - ・放送局や無線局などが近く雑音が大きいときは、親機の設置場所を移動してみてください。妨害電波が強すぎるときは子機が使用できないことがあります。

安全に正しくお使いいただくために必ずお読みください

STOP お願い

- 本商品の設置場所等によっては、近くに置いた ラジオへの雑音やテレビ画面のチラッキやゆが みなどが発生する場合があります。
 - このような現象が本商品の影響によると思われましたら、本商品の電源プラグをいったん抜いてください。電源プラグを抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試みてください。
 - ・本商品をテレビなどから遠ざける。
 - ・本商品またはテレビなどの向きを変える。
- 周囲の環境(壁、家具など)によっては使用範囲が狭くなります。
 - ・親機と子機間の内線通話をして、電波の強さ を確認して通話できる範囲を確かめてくださ い。
- 本商品を2セット以上お使いになるときは、お 互いの距離をとって設置してください。電波が 相互に干渉しあって正常に動作しないことがあ ります。
- 親機のアンテナは床面に対して垂直に立ててください。電波の届く範囲が狭くなったり、雑音が入ることがあります。
 - ・接続などの準備のあと、親機と子機間で内線 通話をして雑音の入らない場所かどうかを確 かめてから設置してください。
 - ・子機では、操作をする前に、電波の状態を確認 して、なるべく電波の強い場所でかけてください。また、お話しは、なるべく電波の強い場所 で行ってください。
- 本商品の操作、消耗 品の交換、日常点検 など、本商品を正し く使用し機能を維持 する作業を行うため 20cm に、右図のような設 置スペースを確保し てください。



stop お願い

◆ 本商品は右図の傾き 以上に傾けないよう にしてください。 正常に動作しないこ とがあります。



● 硫化水素が発生する場所(温泉地など)では、 本商品の寿命が短くなることがあります。

取り扱いについて

- ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。 故障の原因となることがあります。
- ◆ 本商品の上に重い物をのせたりしないでください。故障の原因となることがあります。
- コネクタに異物を差し込んだり、端子面を触らないでください。故障の原因となることがあります。
- 通信やコピーなどの動作中に、電源プラグを抜いたり、本商品の操作パネルを開けたりしないでください。 故障の原因となることがあります。
- 電源プラグや電源アダプタを抜いたままにしないでください。
 - ファクスを送受信や電話をかけることができません。
 - 子機やハンドコピーが充電できません。
 - ・留守番機能が使用できません。
- 子機を汚れやすいところに置かないでください。

安全に正しくお使いいただくために必ずお読みください

stop お願い

記録紙について


- 記録品質への悪影響および故障の原因となることがありますので、当社指定のNTTFAX P-752LC用記録紙以外はご使用にならないでください。
- 直射日光に当てない、また、窓際に置かないようにしてください。変色の原因となることがあります。
- 高温・多湿の場所には置かないでください。変色の原因となることがあります。
- 硬いものでこすらないでください。変色、発色の原因となることがあります。
- 薬品・油などを付けないでください。変色、記録消えの原因となることがあります。
- 粘着テープ、のり、接着剤などを付けないでください。変色の原因となることがあります。
- 青焼紙と重ねて保管しないでください。変色の 原因となることがあります。

その他


- ナンバー・ディスプレイのご利用に際しては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してご利用願います。
- ★律によりコピーが禁止されているものもあります。コピーの禁止についてをよくお読みのうえ、ご使用ください。(P.3-4)

STOP お願い

- ◆ 本商品は、簡易生活防水が施されていません。以下のような使用はしないでください。
 - ・浴室で使用したり、水の中につけたりしないでください。
 - ・水滴が付いた場合は、なるべく早く乾いた布 などでふき取ってください。
 - ・受話口や送話口の穴などに水滴が付いたとき は、水滴を取り除いてからお使いください。
 - ・子機に水滴が付いたまま、充電器に戻さない でください。
- スピーカーホンでお話しのとき、以下の点にご 注意してください。
 - ・マイクの前には、ものなどを置かないでくだ さい。
 - また、マイクとの距離は約50cm以内を目安としてお話しください。
 - ・マイクを手でおおわないでください。「ピー」 と鳴ることがあります。
- キャッチホンサービスをご契約になる場合には、次の点にご注意ください。
 - ・ファクスの送信や受信中に、他の方から電話がかかってくると、画像に線が入ったり、通信が中断してしまうことがあります。
 - ・また上記の場合、電話がかかってきたことは こちらではわかりません。キャッチホンサー ビスの異常ではありませんのでご了承願いま す。
 - ・キャッチホンIIサービスをご利用になり、割り込み回数を「O」回に設定していただくと、 通信中にキャッチホンが入っても異常なく通信できます。
 - ・通話中にキャッチホンが入ってきたときは、 必ずキャッチボタンを押して切り替えてくだ さい。他の方法ではうまく切り替わらないこ とがあります。

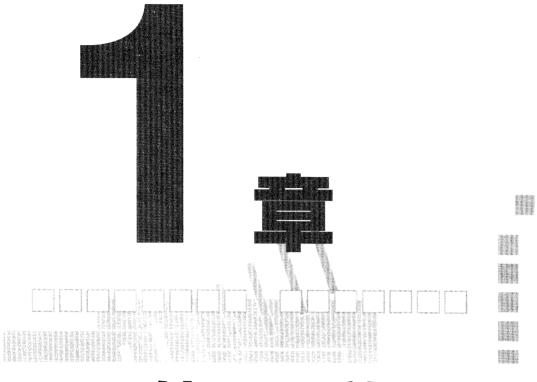

ご使用の前に

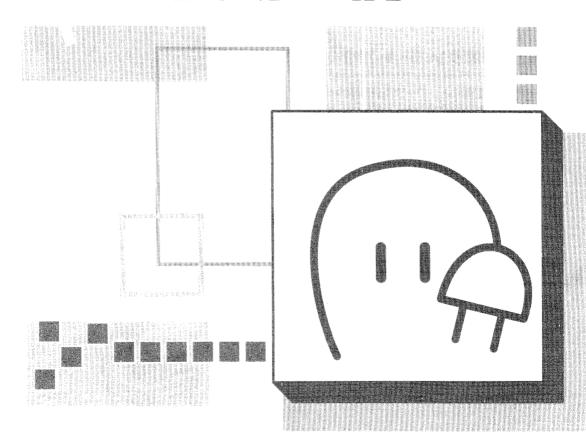

じ使用の前に

大きな5型カラー液晶画面

大きな画面に文字も大きく表示します。カラー液晶なので見やすくなりました。

※カラーでファクスを送受信したり、コピー やプリントすることはできません。




見てからプリント機能

メモリー受信したファクスの内容を画面に表示したり(P.4-19~4-23)、ハンドコピーに記録したデータを表示(P.3-17)することができます。

※最初は「見てからプリント」ではなく、 直接記録紙にプリントする設定になっ ています。「受信プリント」や「ハン ドコピープリント」の設定を「見てか らプリント」にするとお使いになれま す。(P.4-27~4-28)

操作ガイドボタン (P.1-17)

このボタンを押すと、ファクス送受信やエラーが起こったときの操作方法などを表示します。 液晶画面に表示されるガイドに従って、実際 にファクスを送ることもできます。

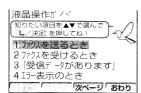

16和音着信/保留メロディー

親機には、あらかじめ美しい16和音の着信メロディー(3曲)と保留メロディー(1曲)を内蔵しています。

Lモードサイト(番組)からお好みの曲(16和音)をダウンロードして親機の着信音にすることもできます。(3曲)

スピーカーホン (P.2-4~2-5、2-8~2-9)

親機の受話器を置いたままで、また子機を充 電器に置いたままで、相手の方とお話ができ また



コードレスハンドコピー (ハンドスキャナ) (P.3-8~3-19)

ノートなどのとじ込み原稿も切り取らずにコピーできます。コードレスなので親機から離れた場所でも使うことができます。




の E 性

漢字表示液晶ディスプレイ付子機

漢字表示の液晶ディスプレイで電話番号や名前を表示。子機の操作でファクスの送受信をすることもできます。

3和音着信メロディー

子機には、あらかじめ4曲の3和音メロディーを 内蔵しています。

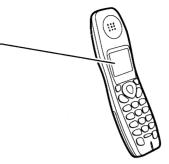

Lモードのメール送受信機能

Lモードサービスご利用時、子機でもメール の送受信ができます。





Lモードサービス対応 (P.7-2~7-75)

簡単な操作で、暮らしに役立つ情報を検索し て見ることができます。

また、パソコンや携帯電話などとメールのやりとりもできます。

当社との加入契約と、月額基本料が必要です。(有料)








ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ ディスプレイ対応(P.8-2~8-27)

電話に出る前やキャッチホンでかかってきた 相手の方の番号を確認できます。また、電話 帳に登録している相手先からの電話は、名前 を表示したり、呼出音を変えたりすることが できます。

当社との契約が必要です。(有料)



取扱説明書の見かた

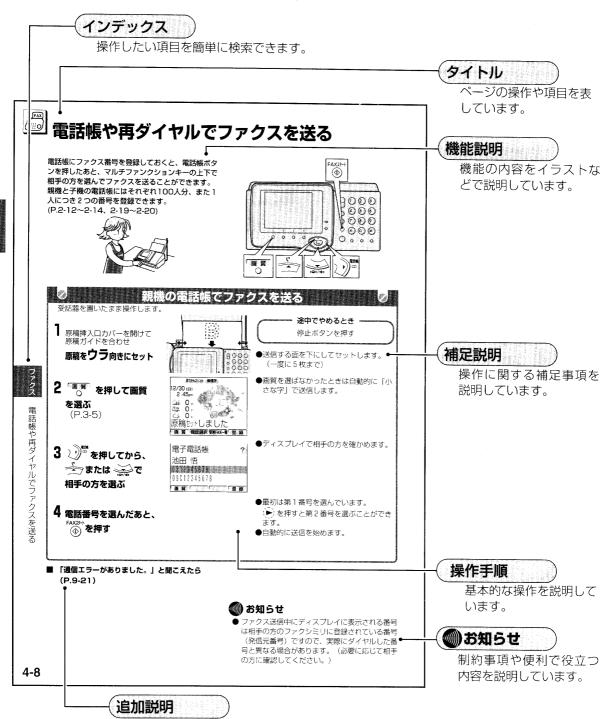

操作の途中や、こまったときのアドバイスなど追加操作について説明しています。




操作手順でのボタンやマークの意味


取扱説明書内では次のように表記しています。

- (★)・(★)・(★)・(▼) はマルチファンクションキーの4方向(左・右・上・下)を押す操作を示しています。 (株) は親機のL/決定ボタン、(株) は子機の機能ボタンを押す操作を示しています。

例:親機の場合

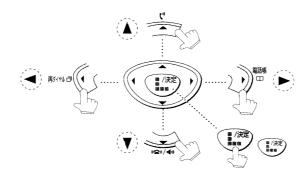

例:子機の場合

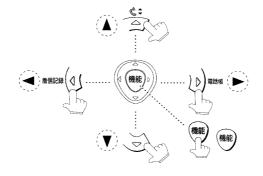

付属品の確認





付属品の確認

親機 (ファクシミリ本体) 1台



受話器(ハンドセット) (受話器コード含む) 1個



子機 (コードレス電話機) 1台



充電器(子機用) 1台




電池カバー(子機用) 1個






(白色)

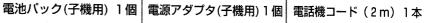



電池パック (ハンドコピー用) 1個



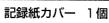



記録紙カセット 1個



子機壁掛け用ネジ(2個)



カートリッジ付インクリボン 1個(10m)



- ●カートリッジ付インクリボンはあらかじめ親機にセットされています。
- ●あらかじめセットされているインクリボンは、テスト用ですので、別売品に比べ て長さが短くなっています。
- ●インクリボンがなくなったら、カートリッジごと廃棄し、別売のカートリッジ付 インクリボンに交換してください。

•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	Ο枚
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1部
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱ 📶
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1部
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1枚
	•	• •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

読み取り調整シート・・・・・・・)枚 デモモードのお知らせ・・・・・・ 1 枚

NTT通信機器お取扱相談センタシール・・〕枚

で使用の前に知っていただきたいこと



8

ご使用にあたってのお願い



この商品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。 This facsimile is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

子機について





■ 使用範囲を確かめる


子機と親機間の電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、半径約100mです。(直線見通し距離)

内線通話しながら子機を持って移動し、通話ができる範囲をお確かめください。(P.2-30~2-31)



■ 子機はいつも充電器に戻しておく

子機は使わないときも、充電器に戻しておいてください。充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください

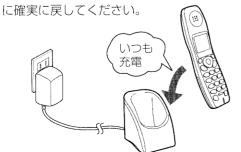


■ 親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅や大型の金属製家具の近くなどは、電波の届く距離が短くなることがあります。



■ 雑音の入ることがあります

自動車やオートバイが近くを通ったときや、蛍光 灯のスイッチを「入」「切」にしたときなど、雑 音が入ることがあります。

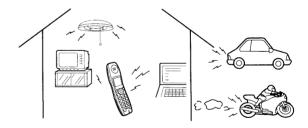

■ "傍受"にご注意ください

この商品は盗聴防止スクランブル機能を搭載して いません。

コードレス子機を使っての通話は、電波を利用していますので第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。

機密を要する重要な通話には、親機のご利用をお すすめします。


傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第三者が 別の受信機で故意または偶然に受信することです。



で使用の前に知っていただきたいこと

■ 親機のアンテナは立てて伸ばす

電波の届く距離が短かったり、雑音が入ることがありますので、親機のアンテナは必ず立てて伸ばしてください。

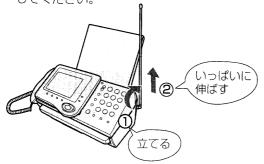


■ 子機の呼出音は、遅れて鳴ります

電話がかかってくると、はじめに親機の呼出音が鳴って、そのあと、少し遅れて子機の呼出音も鳴ります。



■ アンテナにコードを巻き付けない

親機の電源コードや電話機コード、充電器の電源アダプタケーブルをアンテナに巻き付けないでください。 着信時に子機の呼出音が鳴らなくなったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。また、アンテナが破損する原因となります。

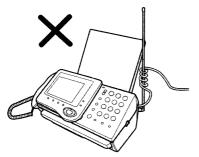


■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえに くくなります。



■ 送話口(マイク)をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

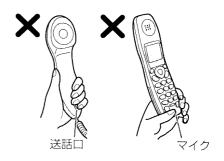

■ 取り扱いについて

ご近所でコードレス電話機が使われているときは、正しく動作しないことがあります。 こんなときは、一時的に親機をお使いください。

■ 子機や充電器を設置するときは

親機(ファクシミリ本体)や他の増設(付属)子機、PHS/携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置かないでください。(できるだけ離してください。)

子機の呼出音が鳴らなくなることがあります。

で使用の前に知っていただきたいこと



接続について



■ ブランチ式(並列)に接続しない


● 下図のように、一つの電話回線を2つ以上に分けて並列に接続しないでください。共鳴したり、正常に機能が動作しなくなったりすることがあります。また、他のコードレス電話機と並列に接続すると、電波が干渉し合って子機の呼出音が鳴らないことがあります。同様にパソコン等を並列に接続しないでください。パソコンを並列に接続すると、パソコンでメールやインターネットをお使いのとき電送速度が遅くなることがあります。




■ 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンプロセッサへの接続について

- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンプロセッサなどへ接続する場合は工事が必要です。
- お使いになるホームテレホンや交換機などの機種によって接続方法が異なります。
- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンプロセッサに接続した場合は、Lモードサービス、 ナンバー・ディスプレイサービスはご利用になれません。サービス利用設定のナンバー・ディスプレ イを「しない」に設定してお使いください。(P.8-3)
- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンプロセッサに接続した場合、本商品以外の電話機で受けたあとファクスに切り替えることはできません。

構内交換機(PBX)の場合

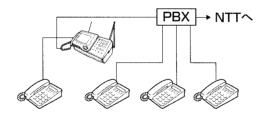


ホームテレホンプロセッサの場合

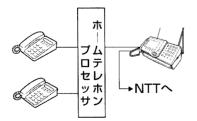

● ホームテレホンプロセッサとは

電話回線 1 本で複数の電話機を設置できて、内線 通話などもできる家庭用の簡易交換機です。

ビジネスホンの場合

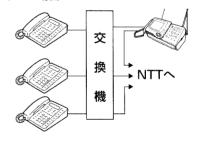


● ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多く の電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡 易交換機です。 各部の名前とはたらき

各部の名前とはたらき


親機

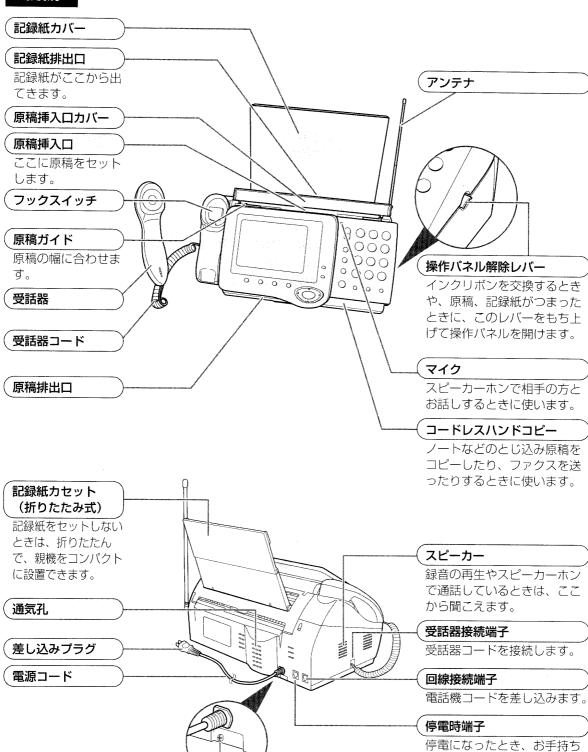

の電話機を接続すると電話を

かけたり、受けたりすること ができます(P.9-27)。

アース端子

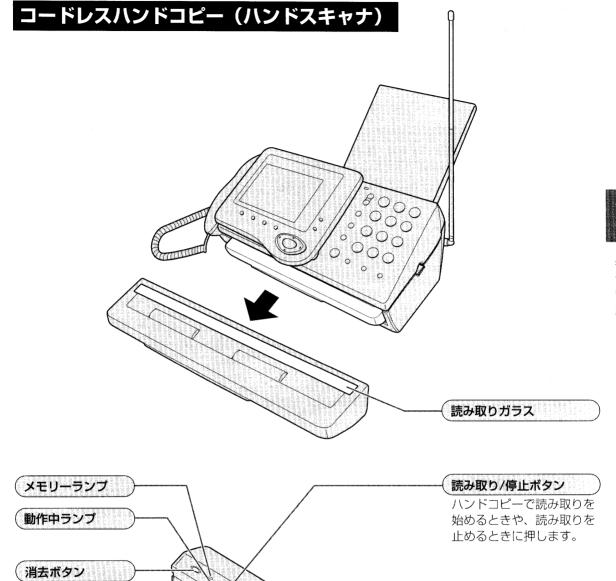

ハンドコピーで読み

取ったデータを消去

するときに使います。

読取画質スイッチ ハンドコピーで読み 取るときの画質を選

びます。(文字/写

真)

文字

ハンドコピー(ハンドスキャナ)用

電池カバー




操作パネル

カラー液晶ディスプレイ (P.1-14)

Lŧ-ド 「Lモード」に接続している間、 緑色のランプが点灯しています。 0

があらせ 「受信データがあります」やエ ラーメッセージが待機画面に表 示されると、赤色のランプが点 灯してお知らせします。

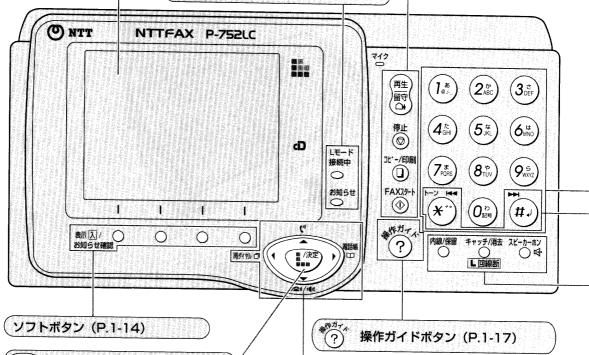

(上端) L /決定ボタン (P.7-2~7-75)

「Lモード」へ接続するときに使い ます。また、選択や入力した内容の

決定に使います。

このボタンを押すとファクスの送受 信など基本的な操作方法やエラー解 除の方法などを表示します。

《○》マルチファンクションキー

登録や設定項目を選ぶときや、電話帳で相手の方を選ぶと きに使います。ディスプレイに表示した画像をスクロール させるときにも使います。

また、押す方向によって次の機能を兼用しています。

● (A)は、【*** (音量) (P.1-26)

受話音量を変えるときに使 います。

● (▼)は、(1全1)/●(1) (音量) (P.1-26)

呼出音量、スピーカー音量 ●(▶)は、電話帳 を変えるときに使います。

●(◀)は、「 再ダイヤル/ ポーズ (P.2-14,2-28,4-9) 同じ相手の方にもう一度ダイ

ヤルするときに使います。 また、電話番号の登録で、待 ち時間を入れるときに使います。

(P.2-17,4-8)

電話帳で相手の方に電話をか けるときに使います。

各部の名前とはたらき

(再生) 再生ボタン(P.5-5)

録音内容を再生するときに使い ます。

留守ボタン(表示ランプ兼用) (P.5-2.5-4)

外出時、留守番電話にするとき に使います。

停止ボタン (∅)

操作や送信を途中で止めるとき に使います。

「Lモード」をご利用時には、「L モード」を終了して回線を切断 するときに使います。

Jt°-/印刷 コピー/印刷ボタン (\Box) (P.3-6,4-24)

原稿をコピーするときに使います。 また、見てからプリント機能で 表示させた画面をプリントする ときにも使います。

FAXスタート FAXスタートボタン (\diamondsuit)

ファクスを送るときや受けると きに使います。

ダイヤルボタン

電話をかけるときや、文字入力、 登録操作を行うときに使います。

◄ 戻し/トーンボタン (* · ·) (P.5-2,5-5,6-18)

再生中に録音内容を聞き直した り、1つ前の録音内容を聞いた りするときに使います。

(**)、(#」) ボタンは通常のダイ ヤル発信以外の新しいサービス に使用する機能ボタンです。

▶ 送りボタン (P.5-5) (#4)

再生中に次の録音内容を聞くと きに使います。

内線/保留 内線/保留ボタン (P.2-11,2-30)

子機と内線でお話しするときや、 相手の方を保留メロディーでお 待たせするときに使います。

キャッチ/海 キャッチ/消去 L回線断 ボタン L回線断 (P.5-7,6-19)

録音内容を消したりするときに 使います。また、キャッチホン サービスを利用するときも使い ます。

「Lモード」をご利用時には、 画面表示をそのままにして回線 を切断するときに使います。

^{「スヒーカーホン} スピーカーホンボタン (P.2-4,2-8,4-4)

受話器を使わずにお話しすると きやファクスを送るときに使い ます。



ディスプレイ

待機画面(通話や操作などをしていないとき)では下記のように表示します。 ディスプレイは、待機画面になってから約4分間、点灯していますが、その後消灯します。

設定状態表示エリア

メモリー受信

ファクスをいったんメモ リーで受け、受信が終了 してからプリントする設 定のときに表示します。 また、すぐに記録紙にプ リントするように設定す ると、「記録紙受信」と 表示します。メモリーで 受け、画面で見てからプ リントする設定のときは、 「 タスアカシアリント 」と表示し ます。

普通字 濃く

原稿の文字の大きさや濃さ、 写真などにあわせて画質 を設定します。(P.3-5)

呼出音团

呼出音を鳴らさない設定 にしているときに表示し ます。

日付・時間表示エリア

日付・時刻を表示します。



留守録やメモ録音している件数を 表示します。

○ (受信メール件数表示)

「Lモード」のサービス利用時に 保存されている受信メールの件数 を表示します。

(メモリー受信件数表示) ファクスをメモリー受信している 件数を表示します。

キャラクター表示エリア

お買い求め時は「アニメー ション」を表示しています。 「Lモード」を利用して ダウンロードしたデータ (P.6-2~6-3) を表示 することができます。

エラー/メッセージ表示エリア


「通信エラー」「原稿が つまってます」などのエ ラー表示や「受信データ があります! などのメッ セージを表示します。

ソフトボタン表示エリア **/ソフトボタン**

操作に必要なボタンの名 称がディスプレイに表示 されますので、表示の下 の 〇 を押します。 (表 示部分を押しても動作し ません。)


ディスプレイが消灯して いるときは、これらのボ タンを押すとディスプレ イが点灯し、待機画面に なります。

お知らせ が点灯していると きはこれらのボタンを押 してメッセージを確認し てください。

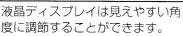



※液晶ディスプレイの角度を調節 するときは、ゆっくりと調節で きる範囲で動かしてください。 速く動かしたり、調節できる範 囲以上に起こそうとしたりする と、故障の原因になります。

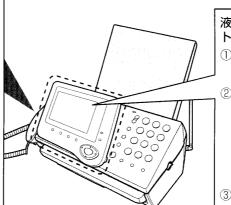

液晶ディスプレイのコントラス トを調整することができます。

①登録ボタンを押したあと、

(5点) (1点) と押す

② (**◄**)または (**▶**)で調整する

詳細設定

液晶濃度調整

濃い

画質 取消

③停止を押す

各部の名前とはたらき

子機

マルチファンクションキー

電話帳で相手の方を選ぶときや、登録操作をするときに使います。 また、押す方向によって、次の機能を兼用しています。

●(▲)(▼) は、《 \$\\$(音量)
(P.1-27)

お話し中に、受話音量を変えるときに使います。

● (★) は、(着信記録) (P.8-7,8-9,8-11) ナンバー・ディスプレイサービス をご利用時は、着信した相手の方 の番号や名前を表示できます。

● (▶) は、(電話帳) (P.2-19,2-23~2-24) 電話帳に登録するときなどに使います。

「「用ダイヤル)ボタン (P.2-20,2-29)

もう一度、電話をかけ直すときに使います。

また、電話帳の登録で、待ち時間(ポーズ)が必要なときに使います。

▲ 通話ボタン (表示ランプ兼用) (P.2-3,2-7)

外へ電話をかけるときや受けるときに使います。

☆ スピーカーホン/発信ボタン (表示ランプ兼用)

子機を置いたまま、ダイヤルすると きに使います。

機能(ファクス)ボタン (P.4-5,4-15,6-8~6-9)

登録操作や、ファクス を送受信するときに使 います。 」



(P.1-27)

呼出音量やスピーカー 音量を変えるときに使 います。

文字切替/キャッチボタン (P.1-42~1-43,6-19)

文字を入力するとき、カナ入力モードや英字入力モードに切り替えるときに使います。

また、キャッチホンサービスを利用するときに使います。

☎ 切ボタン (表示ランプ兼用)

通話をやめるとき、また、登録操作を途中でまちがえたときや、やめるときに使います。

(ダイヤルボタン(表示ランプ)兼用

(戻し) ボタン (P.5-6)

再生中に録音内容を聞き直したり、 1つ前の録音を聞いたりするときに 使います。

(送り) ボタン (P.5-6)

再生中に次の録音内容を聞くときに 使います。

(早聞き) ボタン (P.5-6)

録音内容を早く聞くときに使います。 (1.5倍速)

トーンボタン (P.6-18)


ダイヤル回線で、プッシュホンサービスを利用するときに使います。 また、文字入力するときに「゛」や 「゜」を入力するときに使います。

保留/内線/クリアボタン (P.1-42,2-11,2-31)

通話中に、相手の方をお待たせする ときや、親機と内線通話をするとき に使います。

また、入力した文字を消すときにも使います。

れます。

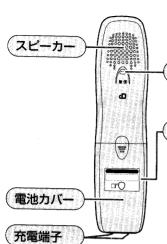


着信ランプ 着信があったときに 点滅します。 子機FAX受信シール 子機の操作でファク スを受ける (P.4-15) ミゾ 充電器のコードを入

充電端子

または送る時にすぐ 操作がわかるように、 電池カバーの所など に貼り付けてください。

液晶ディスプレイ

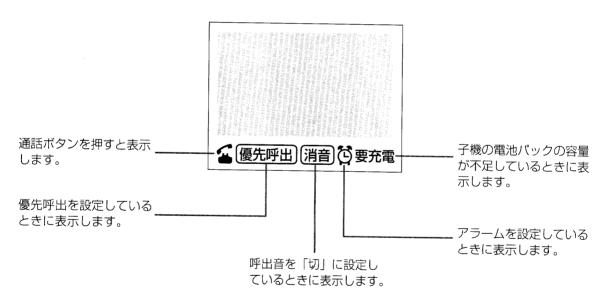


■ 液晶ディスプレイのコントラスト を調整するときは(P.6-9)

操作ガイドボタンについて



(?)を押すと基本的なファクスの送受信の方法やエラー表示についての説明がディスプレイに表示されます。

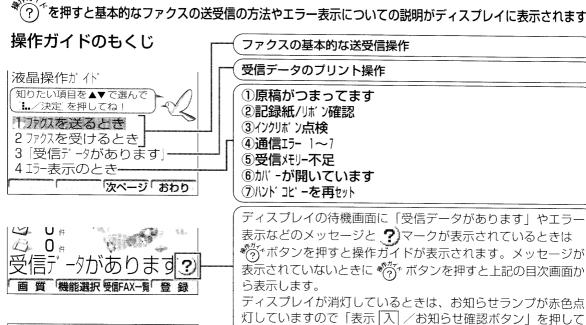


(例) 操作ガイドに沿ってファクスを送るとき

?




見てからブリント

登録

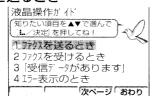

(**▲**) または (▼)で「ファ クスを送るとき」を選び、 次ページ を押す

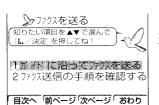


「1ガイドに沿ってファクスを 送る」を選び、ダページを押す

もう1度 (次ページ を押す

内容を確認してからずボタンを押してください。

ボタンを押すと操作ガイドを表示できます

登録操作中などでも ?)マークが表示されているときは

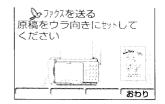

原稿を セットする




おわり

受話器を取る


相手のファクス番 号をダイヤルする



ダイヤル後、 ダベージ を押す

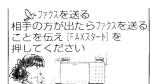

を押す

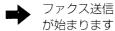





● 操作ガイドを表示しているときは子機で電話をか けることはできません。

📆 親機を接続する

- 】 受話器と受話器コード を接続する
- 2 電話機コードを、回線 接続端子とご家庭の電 話機コンセントに差し 込む

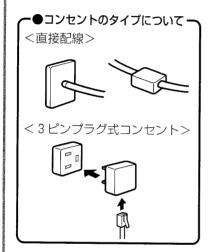


3 差し込みプラグを電源 コンセントに差し込む

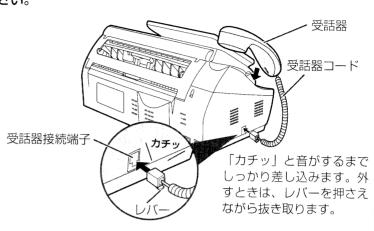



電話機コードを接続する前に差 し込みプラグを電源コンセント に差し込んだ場合、親機の液晶 画面が「デモモード」になりま す。電話機コードを接続し、回 線種別が設定されると、通常の 日付・時刻の表示になります。

回線接続端子

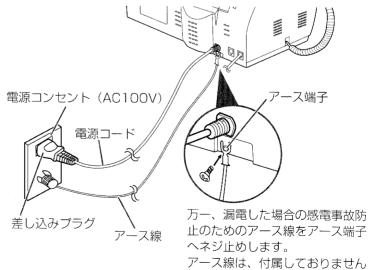

ので市販のものをご購入ください。

次ページへ→



→つづき

4 電話回線が自動的に設 定される

●10PPSの回線を使われているときは、手動で設定してください。

· ●回線種別とは… **-**

電話回線の種類にはダイヤル回線(20PPS、10PPS)とプッシュホン回線(トーン)とがあります。

回線の種類が正しく合っていな いと電話をかけることができま せん。

(いずれの回線を利用しているかは、当社との契約によります。)

●「回線種別選択」と表示されたときは

回線種別自動設定ができませんでした。回線の状態によって自動的に設定できないことがあります。

回線種別が合っていないと電話をかけられなかったり、ちがう相手にかかったりすることがあります。

こんなときは (1^{\bullet}) ~ (3^{\bullet}) で回線を選んでください。


●回線種別を変える(合わせる)ときは

- ①登録ボタンを押したあと、(13)(44)と押す
- ②(1章)~(3章)で回線を選ぶ

- 4 を押すと20PPSまたは、トーン(ブッシュホン)回線を利用しているときは自動的に設定されて待機画面に戻ります。ただし、10PPS回線を利用しているときでも「20PPS」に設定されます。電話がかけられないときは「10PPS」に設定してください。
- ③停止ボタンを押す

●回線の種類がわからないときは


回線の種類は、次の手順で調べることができます。もし、わからないときは、当社最寄りの支店、営業所にお問い合わせください。

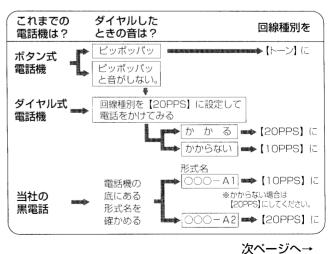

→つづき


5 記録紙カセットを取り付ける 向きに注意して、図のよ うに取り付けてください。

6 アンテナを立てて伸ばす アンテナを立てて伸ばさ ないと、電波の届く距離 が短くなります。

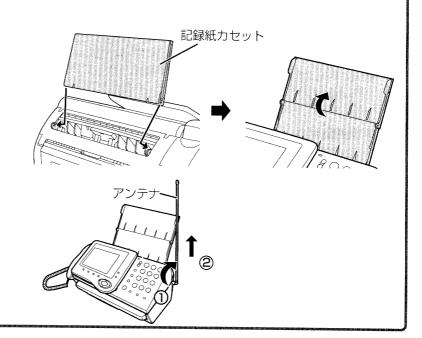

■ ISDN回線をご利用のときは

インターネットやパソコン通信にISDN回線(INSネット64)を利用する場合は、ISDNターミナルアダプタ(TA)を用いて本商品とパソコンの両方を接続することができます。ISDN回線を利用するには、当社へ申し込みが必要です。

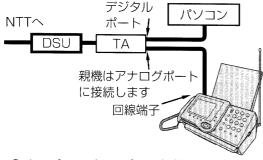

- ナンバー・ディスプレイを利用するときは、 ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルア ダプタを使用してください。
- ターミナルアダプタとISDN回線間の接続には、デジタルサービスユニット(DSU)が必要です。あらかじめご用意ください。なお、ターミナルアダプタによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。詳しくはターミナルアダプタの説明書をご覧ください。
- 本商品の回線種別はプッシュ回線(PB)に設 定してください。
- 「Lモード」をご利用になるときは、「Lモード」に対応したターミナルアダプタ (TA)をご使用ください。

🎆 お知らせ

- 構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンプロセッサなどに接続されている場合は、回線種別が正しく合わないことがあります。
- 電源を入れると、親機の底面等が部分的にあたた かくなりますが、故障ではありません。
- 電源コードと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が入ることがあります。
- この商品のプラスチック部分には、光の具合によってキズのように見える箇所があります。これはプラスチックの製作過程で生じるもので、構造上および機能上の問題はありません。
- ISDN回線をご利用のときは、TAによっては、電話の音量が大きくなりすぎる場合があります。大きすぎる場合は、設定を変更してください。 (P.10-6)

記録紙をセットする

1度に30枚まで、記録紙をセットできます。




記録紙は、指定の記録紙をお使いください。 (P.10-2)

指定品以外の記録紙やコピー用紙を使用するとプリントがかすれたり、薄くプリントされることがあります。

記録紙をセットする

プリントする面をウラ向きにし、記録紙 カセットにセットする (一度に30枚まで)

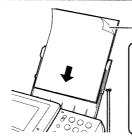

ープリントする面

普通紙をよくさばいて紙の 先端をそろえてからセット してください。

さばかずに紙の先端をそろえず にセットすると記録紙が正常に 送られないことがあります。



2 記録紙カバーを取り付ける



●記録紙力セットが壁などにあたり、 前に傾いていると記録紙がつまる ことがあります。

このようなときは、親機の設置位 置を少し前に寄せてください。

記録紙を取り出す 記録紙を取り出す 2 記録紙を取り出す

■ 記録紙を追加するときは

いったん記録紙を全部抜き取ってから、再度セットしてください。

プリント中は、記録紙の追加をしないでください。

● お知らせ

- しわや折り目のあるもの、反っているもの、また 破れている記録紙はセットしないでください。記 録紙づまりの原因になります。
- プリント中に記録紙カセットを引き抜かないでください。
- 長期間、記録紙カセットに記録紙をセットしたままにしないでください。記録紙が湿気などを含み、劣化する原因になります。劣化した記録紙をそのままお使いになると、記録紙の給紙不良や記録紙づまりなどの原因になることがあります。

子機を充電する

充電器を電源アダプタと接続して電源コンセント (AC100V) に差し込みます。また、子機を壁に掛 けて使うこともできます。




子農を壁に掛けて使

接続端子

付属の壁掛け用ネジを使います。

▍付属の壁掛け用ネジを しっかりとした壁や柱 に取り付ける

2 充電器を取り付ける

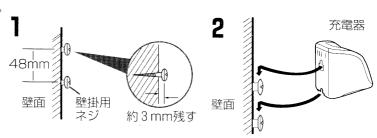

付属の子機用 電源アダプタ

100V

ACコンセントへ

(50/60Hz)

- ●壁や柱に取り付けるときは、しっかりとした、一定の厚み(2cm以上) のある所へ取り付けてください。
- ●電源アダプタのコードを壁面と充電器の間にはさまないようにしてくだ さい。

動) お知らせ

- 充電端子はピンなどの異物でショート(短絡)させないでください。
- 子機の充電器は、充電端子が汚れていたり、異物がついていたりすることがあります。いつもきれいにし ておいてください。(P.9-5)
- 充電中は子機や充電器があたたかくなりますが、異常ではありません。
- 子機や充電器を設置するときは、親機やPHS/携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置かな いでください。(できるだけ離してください。)子機の呼出音が鳴らなくなることがあります。

(''क्रे

はじめてお使いになるときは、

必ず10時間以上充電してください。

電池パックの寿命

- 電池パックにも寿命があります。古くなると充電 しても使えなくなります。
- 使用頻度にもよりますが、約1年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに電池パックの容量がなくなるときは新しい別売の電池パックに交換してください。


通話時間について


いっぱいに充電した状態(10時間以上)で通話できる時間は


- 通話状態で約6時間です。
- 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、"ピッピッ…"と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます。(子機のディスプレイに"要充電"が表示されます。)このときは、いったん電話を切って充電するか、親機に転送してお話しください。
- スピーカーホン通話(P.2-5、2-9)でお話し すると通話できる時間は短くなります。

子機を充電する

¶ 電池パックのコネクタ を接続して電池パック を入れる

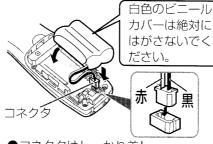


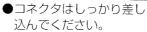


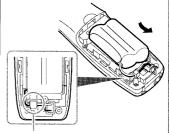

●電池パックのコードをミゾ に通して、内側に寄せる。

2 電池カバーを取り付ける

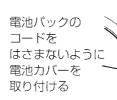

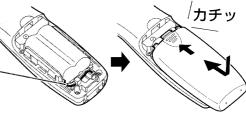

3 子機を充電器に置く


ボタン面を手前に向けて置いてください。逆向きに置くと充電されません。

はじめてお使いになるときは、 切ボタンが点灯してから

10時間以上充電

してください。

子機を充電器に置くだけで、 自動的に電源が入り(切ボタン 点灯)、充電が始まります。

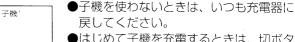

- ●はじめて子機を充電するときは、切ボタンが点灯しても、液晶ディスプレイに "子機1"が表示されるまで時間がかかることがあります。
- ●充電中は充電器や子機があたたかくなり ますが、異常ではありません。
- ●ディスプレイに表示される"**子機1**"などの番号は、子機の内線番号です。 内線通話やとりつぎ転送するときに使い ます。(P.2-30、2-32)

り お知らせ

● 旅行や長期不在により子機を使用されないときは、電池パックのコネクタを外しておくことをおすすめします。

コードレスハンドコピーを充電する

コードレスハンドコピーを充電する

はじめてお使いになるときは、 必ず6時間以上充電してください。



使用時間について

いっぱいに充電した状態(6時間以上)で連続し て使用できる時間は

約1.5時間です。


また、動作待機時間は約3時間です。 (周囲温度 約25℃でお使いになった場合の目安の時間です。 使用条件によって使用時間は異なります。) 充電容量がなくなると、"ピッピッ…"と警告音 が鳴り、5分後に電源が切れて、読み取ったデータ が消えてしまいます。読み取ったあと、早めに八 ンドコピーを親機に取り付けてください。




┃ ハンドコピーの中央を 押さえて引き出す (P.3-10)



2 ハンドコピーの電池カ バーを取り外す

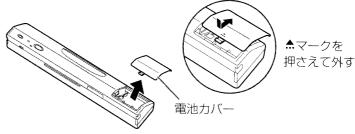

3 電池パックを入れてコ ネクタを接続する

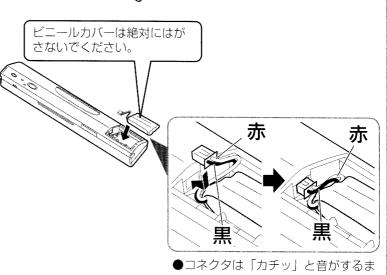

で確実に差し込んでください。


次ページへ→

コードレスハンドコピーを充電する




→つづき

4 電池カバーを取り付ける

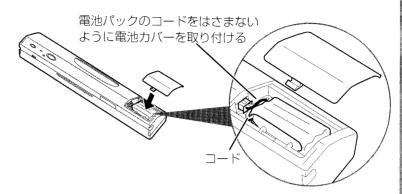

5 ガラス面を上にして ハンドコピーを親機に 取り付ける (P.3-10)

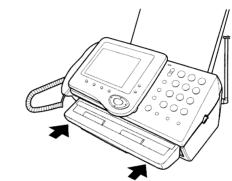

はじめてお使いになるときは

6時間以上充電してください。

| 親機に取り付けるだけで充電が始 | まります。

- °●ハンドコピーを使わないときは、いつも親機に戻してください。
 - ●充電中はハンドコピーがあたたかくなる場合がありますが、異常ではありません。




呼出音量や受話音量、スピーカーの音量を変える

相手の声が聞きとりにくいときは、受話器やスピーカー から聞こえる音の大きさを変えることができます。

の呼出音

電話がかかってきたときの呼出音の大きさを変える ことができます。

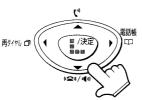


受話器を置いた状態で



(音量)を押す

※ボタンを押すたびに5段階に設定できます。 (音を聞きながら設定してください。 音は現在設 定されている呼出音で鳴ります。)

通話中に受話器から聞こえる相手の方の声の大き さを変えることができます。

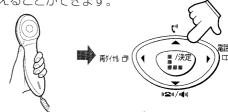


受話器を取って

7(音量)を

※ボタンを押すたびに5段階に設定できます。

呼出音を鳴らさないようにすることができます。 このとき電話の着信は、液晶ディスプレイの点灯で わかります。

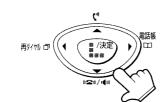


受話器を置いた状態で

(音量) を3秒以上(「ピー」とい う音が鳴るまで)押し続ける

再び、呼出音を鳴らすときは、☞/・●(音量) ボタン を押します。

- ●「切」にしているときでも、内線やドアホンから の呼出音は鳴ります。
- **相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えた** いときは(親機送話音量切替 P.9-2)

スピーカーホンで話しているときや、録音再生時 にスピーカーから聞こえる音の大きさ、また、通 信時の音声ガイダンス(「ファクスを送信しま す。」など)の大きさを変えることができます。

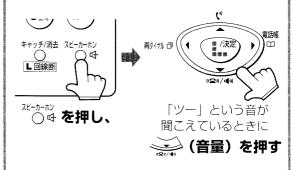

※ボタンを押すたびに5段階に設定できます。

■ 親機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」音を鳴 らさないようにするときは (キータッチ音 P.4-28)

_ _ |\

呼出音量や受話音量、スピーカーの音量を変える

❷ 子機の呼出音量を変える ❷

電話がかかってきたときの呼出音の大きさを変えることができます。



通話ボタンを消灯させた状態で(音量)を押す

はじめは「大」になっています。 小 ←→ 大の 2 段階に設定できます。(音を聞きな

がら設定してください。音は現在設定している呼出音で鳴ります。)

❷ 子機の受話音量を変える ❷

通話中に受話口から聞こえる相手の方の声の大き さを変えることができます。



通話中に 大きくするときは (全)を押す 小さくするときは、(マ)を押す

はじめは「標準」になっています。 標準**←→**特大の2段階に設定できます。(音を聞 きながら設定してください。)

ジ 子機の呼出音を鳴らさないようにするには

呼出音を鳴らさないようにすることができます。 このとき電話の着信は、通話ボタンや着信ランプ の点滅でわかります。



通話ボタンを消灯させた状態で


(音量) を 2 秒以上 (ピー音が鳴るまで) 押し続ける

ディスプレイに <u>消音</u> が表示されます。 再び呼出音を鳴らすときは **(全)/(4))** (音量) ボタンを押します。

- [消音] に設定しているときでも、内線やドアホンからの呼出音は鳴ります。
- 相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えた いときは(子機送話音量切替 P.9-2)
- 子機の受話音量を全体的にさらに大きくしたいと きは(子機受話音量切替 P.9-2)

② 子機のスピーカー音量を変える ②

録音再生時などスピーカーから聞こえる大きさを 変えることができます。

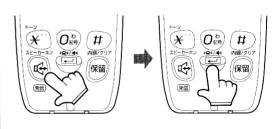

スピーカーホン で を押し、 「ツー」という音が 聞こえているときに (音量) を押す


はじめは「標準」になっています。 標準 ←→ 大の 2 段階に設定できます。(音を聞き ながら設定してください。)

■ 子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」音を鳴らさないようにするときは(キータッチ音出力 P.6-9)



呼出音の種類を変える

電話がかかってきたときの呼出音の種類を変えることができます。 親機の呼出音は、あらかじめ 6 種類のメロディーが内蔵されています。また、「Lモード(3 種類)」からダウンロードすると、最大 9 種類から選ぶことができます。

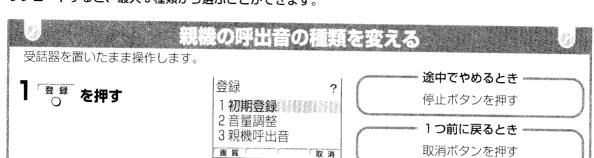

親機呼出音 ? 1 **呼出回数** 2 親機呼出音切替 ●はじめは(お買い求め時は)電話ベル音 に設定されています。

3 ⇒ または で で 「親機呼出音切替」を 選び、 (i æ) を押す

親機呼出音切替 ? 1 **電話べル音** 2 鳥の声 3 電子音 「**雨**育」 「取消

親機呼出音切替 ? 4 TOYS SYMPHONY 5 MJ行進曲 6 華麗なる大円舞曲

固定	1	電話ベル音
メロディー	2	鳥の声
	3	電子音
	4	TOYS SYMPHONY
	5	トルコ行進曲
	6	華麗なる大円舞曲
「Lモード」	7	ダウンロードメロディ 1
からの	8	ダウンロードメロディ 2
ダウンロード	9	ダウンロードメロディ 3

5 🕲 を押す

- 相手によって呼出音を変えるには (P.8-15~8-18)
- 設定した親機の呼出音を確認したいときは(親機の呼出音量を変える P.1-26)


動 お知らせ

- 内線からの呼出音は、常に「プルルル、プルルル」です。
- 親機の呼出音を電話ベル音以外に設定していて も、プリント中などで、親機が動作しているとき は、「電話ベル音」になります。

呼出音の種類を変える



子機の呼出音はあらかじめ9種類のメロディーが内蔵 されています。

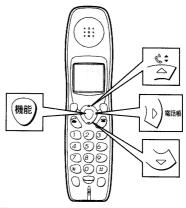



機能を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 選択▶ **≰**終了

途中でやめるとき。 切ボタンを押す

2 🔄 または 💛 で 「着信音色」を選び、)▷)職職を押す

着信音色 ◆ 音色選択 [機能] 決定

3 🚔 または 💛 で 呼出音の種類を選び、 機能を押す

着信音色 設定しました

- ●選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。 ●子機の呼出音は次の中から選ぶことがで
 - きます。 「プルルル プルルル」

「ショートメロディー(1)|

「ショートメロディー②|

「ショートメロディー③ |

「眠りの森の美女!

「春の歌|

「トルコ行進曲」

「森のくまさん」

りょう お知らせ


● 内線からの呼出音は、常に「プルルル、プルル ル」です。



日付と時刻を合わせる

ファクスを送ったとき、相手側の記録紙に日付と時刻、曜日をプリントします。また、留守番電話で用件が録音された日付や時刻を確認したりすることもできます。

(親機の日付・時刻は、お買い求め時にあらかじめ設 定されています。)

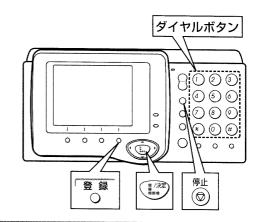

使用の前

親機の日付と時刻を合わせる

受話器を置いたまま操作します。

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

1 つ前に戻るとき。 取消ボタンを押す

初期登録 ? 1 日付·時刻 2 発信元番号 3 発信元名 ® 消

(*****) を押す

3 ****を押す

日付・時刻 日付 01-11-03

4 ダイヤルボタンで日付 を入れる

> 例: 0 1 1 0 3 2001年11月3日 日付を修正しないときは、 (事)を押して手順5へ

日付・時刻 時刻 15:00

画質

●数字を入れまちがえたときは、取消ボタンを押して、もう一度入れ直します。

●西暦年を入れるときは下2桁を入れます。【年入力】2001年、、01

5 ダイヤルボタンで時刻 を入れる

時刻は24時間制で入れます。 例: 1500 午後3時00分

取消

次ページへ→

● 0 秒から時計がスタートします。



→つづき

6 ****を押す

初期登録 登録しました 「販消

7 💮 を押す


か お知らせ

- 時刻表示は、目安としてご利用ください。なお、 誤差が生じた場合は設定をやり直してください。 (時計精度:平均月差±60秒以内)
- 日付が入れば、曜日は自動的に設定されます。年はディスプレイには表示されませんが、送信したファクスにはプリントされます。

日付と時刻を合わせる

子機の時刻を合わせるとディスプレイに時刻を表示します。(親機の時刻を合わせても子機の時刻は合いません。)



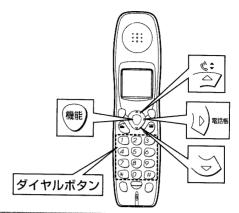



日付と時刻を合わせる

子機の時刻を合わせる

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

】 機能 を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 **▲**終了 選択▶ **途中でやめるとき**り 切ボタンを押す

▶時計登録 使用者表示 登録初期化 ◀戻る 選択▶

3 「時計登録」を選び、

時計登録

00:00 [機能] 決定

次ページへ→

V D I 354.

1-32

→つづき

4 ダイヤルボタンで時刻 を入れる

時刻は24時間制で入れます。 例: 1500 午後3時 00分

5 機能 を押す 時計登録

15:00 [機能] 決定

時計登録

15:00

● 1 ケタのときは、最初「0」をつけて入 れます。

日付と時刻を合わせる

例: 0 9 0 8 午前9時 8分

- ●数字を入れまちがえたときは、(►) また は(人)でまちがえた数字を選んで、もう 一度、入力し直します。
- ●「ピー」と鳴ったあと待機画面に戻り、 0秒から時計がスタートします。

日付と時刻を合わせる


■ 「ピピピピ」と鳴ったときは

時刻として入力できる範囲を越えた数字が入力され ています。はじめから入力をやり直してください。

- 電池パックのコネクタが外れたり、電池パックの 容量がなくなると、設定した時刻は消えてしまい ます。再度、登録してください。
- 操作の途中で2分以上何もしないでいると、待機 画面に戻ります。そのときは、はじめからやり直 してください。

あなたの電話番号や名前を登録する

ファクスを送るとき、あなたの電話番号や名前を相手 の方に伝えるために登録します。登録した番号や名前 は、ファクスを送ったとき、相手の方の記録紙にプリ ントされます。

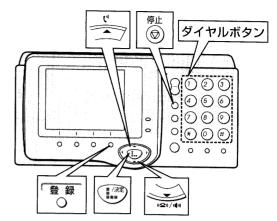

あ

なたの電話番号や名前を登録する

あなたの電話番号を 途中でやめるとき 母録 **一登録** を押す 停止ボタンを押す 〕初期登録 2 音量調整 1つ前に戻るとき。 3 親機呼出音 取消ボタンを押す 取消 初期登録 「初期登録」を選び、 日付・時刻 を押す 2 発信元番号 3 発信元名 画質 取消 3 意または 変で 発信元番号 ? 「発信元番号」を選び、 2 7117 を押す 取消 画質「 発信元番号 「登録」を選び、 (津)を押す NO = FAX NO. セットください 画質 取消 次ページへ→

ご使用の削に

あなたの電話番号や名前を登録する

あなたの電話番号や名前を登録する

('')

→つづき

5 電話番号を入れる (最大20ケタ) 発信元番号

NO. =0312345678 最後に[L/決定]で決定 ●番号を入れまちがえたときは取消ボタンを押して、もう一度入れ直します。。...

●スペース(空白)を入れるときは #ル を押します。 プラス(+)を入れるときは を押 します。

6 🧱 を押す

初期登録

登録しました

画質「取

7 💮 を押す

■ 登録した電話番号を消すときは


- ① 手順4で(A) または(V)で「クリア」を選び、(Lee) を押す
- ② もう一度 (***) を押す
- ③ 停止ボタンを押す

■ 登録した電話番号を変えるときは


一度消してから、もう一度登録します。

あなたの電話番号や名前を登録する

あなたの電話番号や名前を登録する

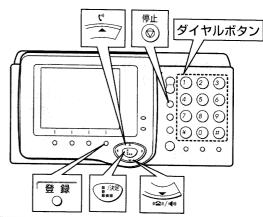

次ページへ→

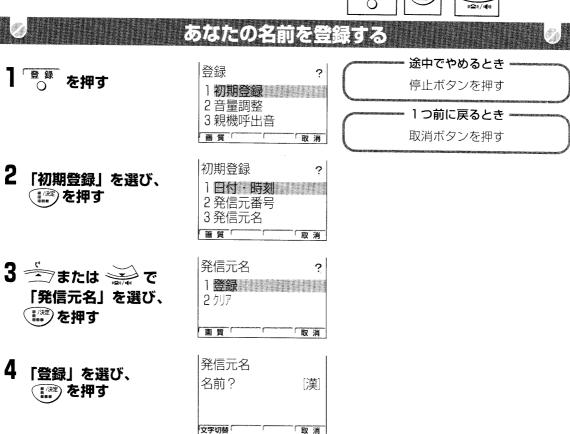

→つづき

5 名前を入れる (最大全角12文字/ 半角24文字)

 $(P.1-38\sim1-41)$

6 (***) を押す

初期登録 登録しました

⊕ を押す

■ 登録した名前を消すときは

- ① 手順4で(▲) または(▼)で「クリア」を選 び、 た押す
- ② もう一度 (を押す
- ③ 停止ボタンを押す

■ 登録した名前を変えるときは

一度消してから、もう一度登録します。


あなたの電話番号や名前を登録する





🕦 文字入力のしかた

電話帳に名前を登録するときなど、文字を入力する場 合は、ダイヤルボタンを使って入力します。 (P.2-12.2-19等) 文字切替ボタンを使うと入力する文字の種類を替える

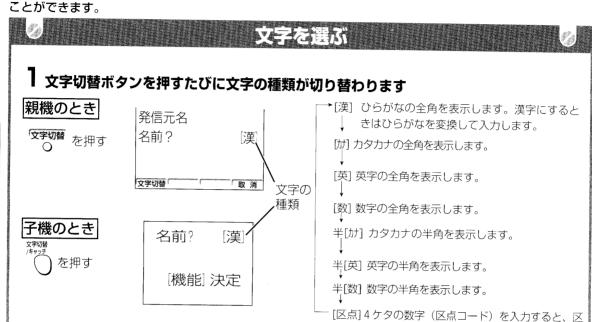

2 文字の種類を選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選びます(P.1-39、1-42)

[漢] (ひらがな) モード

ダイヤルボタンの押された回数により、文字入力一覧表(P.1-39、1-42)のひらがなが全 角表示されます。漢字にするときは、ひらがなを変換して入力します。(P.1-40、1-43)

点コード一覧表 (P.10-8~10-19) に示す文 字(記号、数字、漢字)が全角で入力できます。

(例) (1 を押した場合 押すたびに表示される文字が切り替わります。

[カナ] 、 [英] 、半 [カナ] 、半 [英] モード

ダイヤルボタンの押された回数により、文字入力一覧表(P.1-39、1-42)の文字が全角ま たは半角で入力できます。


「数]、半「数]モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が全角または半角で入力できます。

[区点] モード

区点コード一覧表(P.10-8~10-19)を見ながら、ダイヤルボタンで4ケタの数字を入れます。

(例) 区点コード: 4567の「翼」を入れる

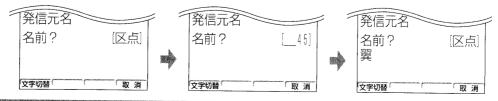


■ 朝継 文字 】 九二 黔丰

■親機	文字入力一覧	包衣							
入力モード	全角				半角			全 角	
入力ボタン	ひらがな [漢]	カタカナ [カナ]	英 字 [英]	数字 [数]	カタカナ(※ 1) 半[カナ]	英字(※ 2) 半[英]	数字 半[数]	区点コード区点	
78/	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウエオ	@ . /	1	アイウエオ アイウエオ	@./	1		
2 th ABC	かきくけこ	カキクケコ	ABC abc	2	カキクケコ	abc ABC	2		
3 to 100	さしすせそ	サシスセソ	DEF def	3	サシスセソ	def DEF	3		
4 th	たちつてとっ	タチツテト ッ	GHI ghi	4	タチツテト ツ	ghi GHI	4		
(5 ts)	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL jkl	5	ナニヌネノ	jkl JKL	5	(P.10-8	
(6 light)	まへんひお	ハヒフへホ	MNO mno	6	ハヒフへホ	mno MNO	6	10-19)	
7 _{PORS}	まみむめも	マミムメモ	PQRS pqrs	7	ZEVXE	pars PQRS	7		
8 [*]	やゆよ ゃゅょ	ヤユヨ ヤユョ	TUV tuv	8	ヤユヨ ヤユヨ	tuv TUV	8		
9 5 WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9	ם טאוני	wxyz WXYZ	9		
0 to 10 to 1	わをん⊟ □(スペース) ■ □	ワヲン 日 □(スペース) □ □	☐ (Zペ-Z)	0	り ヲ ソ ☐ □(スペース)	※ 3	0		
****	濁点/半濁点		無効	*	濁点/ 半濁点	※ 5	*	無効	
#1		* 4 #			* 4		#	※ 4	
再544% 可 電影镀	カーソル左右移動								
1000/140	かな漢字変換 メール本文入力中、カーソル上下移動								
変換	かな漢字変換 無効(非表示)								
取消	カーソル上の 1 文字を消去								
文字切替	文字の種類の切り替え								

- (※1):半角カタカナは、電話帳の登録時や発信元名、「Lモード」で使えます。
- (※2):電話帳や発信元名の登録時は、小文字は使えません。
- (※3):電話帳の登録時と発信元名登録時は、,:!?&/()[]□(半角スペース)の順に表示されます。 メールの宛先や題名、本文入力中は、
 - ~,:;!?&¥\$%+=|"'^()<>[]{}@./-_((半角スペース)の順に表示されます。
- (※4): Lモードサービスの送信メールの本文入力時のみ ← (改行) します。
- (※5): 定型文が入力できます。(「.co.jp」「.ne.jp」「.ac.jp」「.com」「@pipopa.ne.jp」等を 選んだあと (ボタンを押して入力します。)

「池田」と入力するときは次のように入力します。

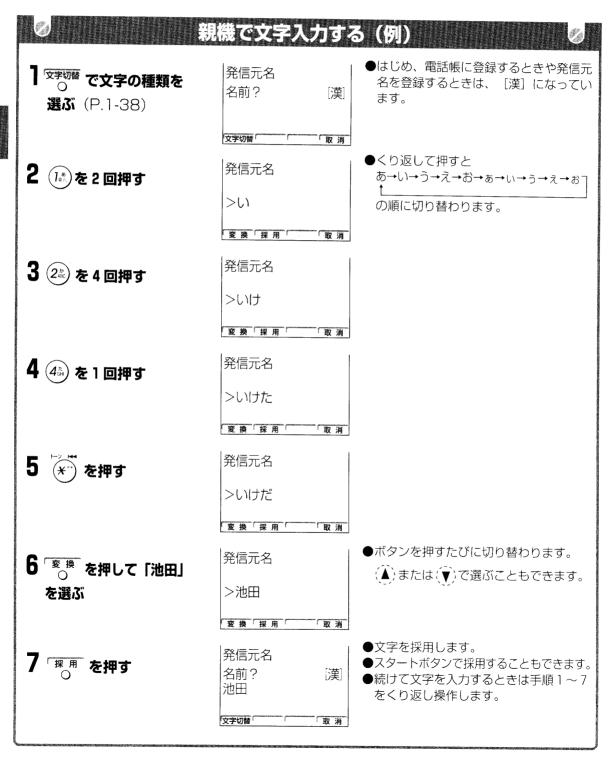




親機の文字入力について




■ 文字を消すには

カーソルの1つ前が消えます。(カーソルが文字の上にあるときは、その文字が消えます。)


①取消ボタンを押す

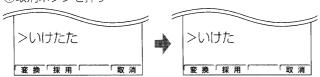

■ 文字を入れ直すには

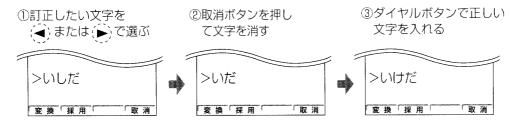

■ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するときは

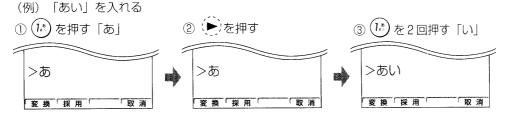

■ 濁点(゛)や半濁点(゜)をつけるときは



■ スペースを入力するときは

(**)** を必要な分だけ押します。 1 回押せば半角分のスペースが入ります。 ([漢] モードのときは採用ボタンを押して、文字を採用してから(**)** を必要な分だけ押してください。)

■ 改行するときは(「Lモード」でメールの本文を作成中のみ)

(#1) を押す

) ([漢] モードのときは採用ボタンを押して、文字を採用してから (#) を押してください。)



■子機 文字入力一覧表

入力モード	全 角				半角			全 角	
入力ボタン	ひらがな [漢]	カタカナ [カナ]	英 字 [英]	数字 [数]	カタカナ(※ 4) 半[カナ]	英字(※ 1) 半[英]	数字 半[数]	区点	
1.5	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウエオ	@ . /	1	アイウエオ アイウエオ	@ . /	7	LE-MO	
2 th	かきくけこ	カキクケコ	ABC abc	2	カキクケコ	abc ABC	2		
3 t	さしすせそ	サシスセソ	DEF def	3	サシスセソ	def DEF	3		
4 tc GHI	たちつてとっ	タチツテト ツ	GH! ghi	4	タチツテトッ	ghi GHI	4		
5#)	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL jkl	5	ナニヌネノ	jkl JKL	5		
6 la MNO	はひふへほ	ハヒフへホ	MNO mno	6	ハヒフヘホ	mno MNO	6	(P.10-8 ~	
7st PORS	まみむめも	マミムメモ	PQRS pqrs	7	ZSYXE	pars Pars	7	10-19)	
8 to	やゆよ ゃゅょ	ヤユヨ	TUV tuv	8	ヤ <u>ユヨ</u> ヤユヨ	tuv TUV	8		
95	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9	פטוועל	WXYZ WXYZ	9		
O to	わをん⊟ □(スペース) □ □	ワヲン⊟ □(スペース) □ □	.:!?& (D.II) (Z^-Z)	0	ワ ヲ ソ □ □(スペース)	□□[78 □□[1] (スペース) (※3)	0		
**	濁点/半濁点 無効 *			*	濁点/半濁点	※ 2	*	無効	
#	無効 #			#	無效	#	無効		
着信記録	カーソル左右移動								
	かな漢字変換 無効								
内線/クリア 保留	カーソル上の 1 文字を消去								
内線/クリア 保留 を2秒以上押す。	全文字消去								
文字切替 /キャッチ	入力モード変換								

(※1):電話帳の登録時は、小文字は使えません。

(※ 2):メールの宛先リスト登録時のみ定型文が入力できます。(「.co.jp」「.ne.jp」「.ac.jp」「.com」「@pipopa.ne.jp」等を選んだあと (職能) ボタンを押して入力します。)

(※3):メールの宛先や題名、本文入力中は、

~,:;!?&¥\$%+=|"'^()<>[]{}□(半角スペース)の順に表示されます。

(※4):メールの宛先/題名/本文入力時は、半[カナ]は使えません。

文字入力のしかた

子機で文字入力する(例



】 「キャッチ」で文字の種類を選ぶ (P.1-38)

名前? [漢]

[機能] 決定

●はじめ、雷話帳に登録するときや子機使 用者表示を登録するときは「漢」になっ ています。使用する目的によって異なり ます。

2 (1_®) を2回押す

>1,1

◆変換

●くり返して押すと あ→い→う→え→お→ぁ→い→う→え→ぉ⁻ の順に切り替わります。

3 ②か を 4 回押す

>し1け

◆変換

●同じボタンを使って入力する文字(例: 「あ」と「え」、「わ」と「一(長音)」 など)を続けて入力するときは1文字目を 入力したあと、(▶)を押して、カーソルを 移動してから2文字目を入力します。

4 (4ch) を1回押す

>いけた

◆変換

●(▶)を押してカーソルを移動して文字を 入力すると、その間に半角スペースが入 ります。

5 ※ を押す

>いけだ

◆変換

6 🗳 または 🍑 で 「池田」を選ぶ

>池田

007 ◆変換

7 機能 を押す

名前 [漢] 池田


「機能」決定

- ●文字を採用します。
- ●続けて文字を入力するときは手順1~7 をくり返し操作します。


■ 変換を取り消すときは

保留ボタンを押します。

■ 文字を消すには

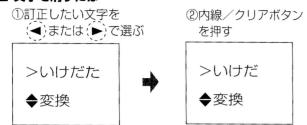


■ 文字を入れ直すには

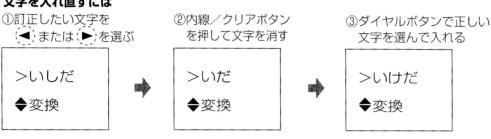

■ 区点コードで文字を入れるときは


区点コード一覧表を見ながら、ダイヤルボタンで 4 ケタの数字を入れます。 (P.10-8~10-19) (例) 区点コード: 4567の「翼」を入れる

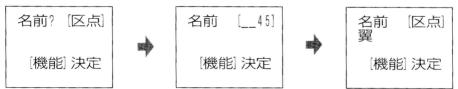

■ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するときは




■ 濁点(゛) や半濁点(゜) をつけるときは

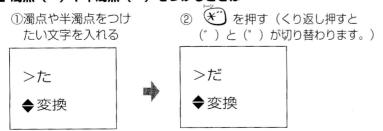


■ スペースを入力するときは

(▶) を必要な分だけ押します。1回押せば半角分のスペースが入ります。

([漢] モードのときは機能ボタンを押して、文字を採用してから(▶) を必要な分だけ押してください。)

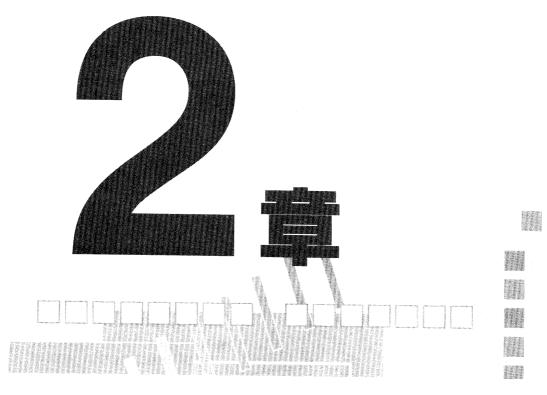


電話

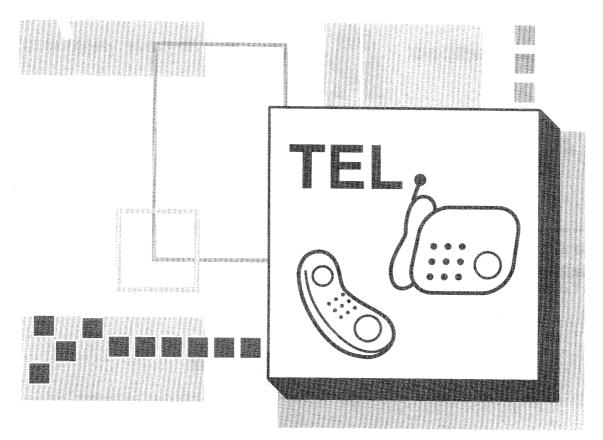

電話をかける

親機で電話をかけるときの操作です。




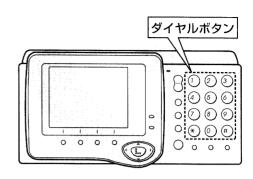

受話器を取る



0312345678 画 質 「機能選択

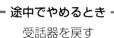

スピーカーホンボタンを押すとスピーカ ーホンで诵話できます。(P.2-4)

2 「ツー」という音が聞こえ たら ダイヤルする

●まちがい電話を防ぐために「ツー」とい う音を確かめたあと、正しくダイヤルし てください。

3 相手の方とお話しする

●ディスプレイにおよその通話時間を表示します。



4 通話が終わったら 受話器を戻す

- 電話がかからないときは(P.9-10)
- 通話中や保留中に突然ファクス受信に切り替わる ときは


声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くこ とがあります。


頻繁におこるときは、おまかせ受信(P.4-26) を「なし」にします。(ファクス受信時、親機で 通話中のときはスタートボタンを、子機で通話中 のときは機能ボタンを押します。)

)) お知らせ

● 相手の方がナンバー・ディスプレイをご利用の場 合はダイヤル終了後、呼出音が聞こえ始めるまで の時間が長くなることがあります。

電話をかける

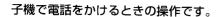

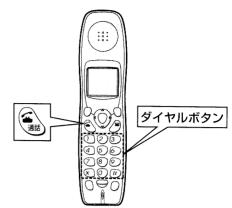

- 途中でやめるとき・

切ボタンを押す

●スピーカーホンボタンを押すとスピーカ

いう音を確かめたあと、正しくダイヤル

ーホンで通話できます。(P.2-5)

●通話ボタンが点灯します。

してください。

充電器から取って

(金)を押す

2 「ツー」という音が聞こえ たら ダイヤルする


3 相手の方とお話しする

4 通話が終わったら 充電器に戻す



0312345678



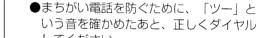

●ディスプレイにおよその通話時間を表示 します。

> 0312345678 0:30 〈通話中〉

- 充電器に戻さないときは、切ボタンを押 します。
- ●通話時間の表示は、約5秒後に消えます。

■ 「ピーピー」という音が聞こえるときは (P.9-26)

■ 番号を確かめてから電話をかけるときは

- ① 通話ボタンを消灯させた状態でダイヤルする (ディスプレイで番号を確かめる)
- ② 通話ボタンを押す
- ③ 相手の方とお話しする
- ④ 通話が終わったら充電器に戻す(充電器に戻 さないときは切ボタンを押す)

お知らせ

ご使用の環境や電波の状態によっては子機から電 話がかからないことがあります。親機に近づくな ど、少し場所を移動してみてください。






受話器や子機を置いたまま電話をかける (スピーカーホン)

受話器や子機を持たずに、相手の方とお話しができます。 (スピーカーホン通話)



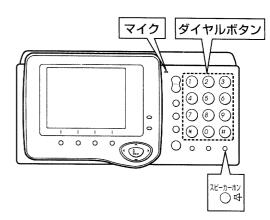

受話器を置いたまま雷話をかける

】 ☆☆ を押す

スピ。ーカーホンタ゛イヤル

画 質「機能選択」 「登録

一 途中でやめるとき スピーカーホンボタンを押す

●天気予報などを聞くときは、2回目の「ピッ」と鳴るまでスピーカーホンボタンを(2秒以上)押し続けます。受話専用になり音声が聞き取りやすくなります。(受話専用のときはこちらの声は相手の方には聞こえません。)

2 「ツー」という音が聞こえたら をら**ダイヤルする**

0312345678

画質「機能選択」 一 登録

●まちがい電話を防ぐために「ツー」とい う音を確かめたあと、正しくダイヤルし てください。

3 マイクに向かって相手 の方とお話しする



- ●マイクから約50cmの範囲内でお話しく ださい。
- ●ディスプレイにおよその通話時間を表示 します。


- 相手の方の声が聞こえにくいときは(P.1-26)
- 電話がかからないときは(P.9-10)

- 相手の方の声が聞き取りにくいときや、周囲が騒がしいときは、受話器を取ってお話しください。
- スピーカーホンボタンを押して、すぐに相手の方からの電話がつながったときは、こちらの声が相手の方に聞こえないときがあります。こんなときは、受話器を取ってお話しください。



受話器や子機を置いたまま電話をかける (スピーカーホン)



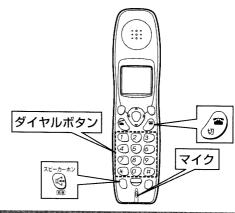

子機を置いたまま電話をかける





電話番号?

c

途中でやめるとき

- 切ボタンを押す
- ●ダイヤルボタンが約5秒間点灯します。 ●通話ボタンとスピーカーホンボタンが点 灯します。

- **2** 「ツー」という音が聞こえたら**ダイヤルする**
- 0312345678

●まちがい電話を防ぐために、「ツー」と いう音を確かめたあと、正しくダイヤル してください。





- ●マイクから約50cmの範囲内でお話しく ださい。
- ●通話中は電話番号と通話時間(目安)を表示します。

4 通話が終わったら



を押す

●電話番号と通話時間(目安)は約5秒後 に消えます。

- 「ピーピー」という音が聞こえるときは (P.9-26)
- 相手の声が聞こえにくいときは(P.1-27)
- 電話番号を確認して電話をかけるときは
 - ① ダイヤルする(番号を確かめる)
 - ② スピーカーホンボタンを押す (相手が出たら お話しします。)
 - ③ 通話が終わったら、切ボタンを押す

か お知らせ

- 子機を持って通話中にスピーカーホンボタンを押すと、スピーカーホンでの通話に切り替えられます。 (スピーカーホンでの通話に切り替えたあと、子機を充電器に置くと、通話が切れます。)
- 相手の方の声が聞き取りにくいときや、周囲が騒が しいときは、子機を取ってお話しください。(子機 を充電器に置いていないときは、スピーカーホンボ タンを押すとスピーカーホンは解除されます。)
- スピーカーホンボタンを押して、すぐに相手から の電話がつながったときは、こちらの声が相手に 聞こえないことがあります。 こんなときは、子機を取ってお話しください。

電話を受ける


親機で電話を受けるときの操作です。




呼出音が鳴ったら 受話器を取る

2 相手の方とお話しする

3 通話が終わったら 受話器を戻す

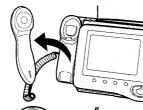

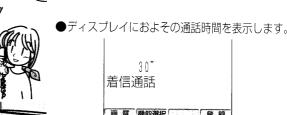





- 呼出音の大きさを変えるときは (P.1-26)
- 通話中や保留中に突然ファクス受信に切り替わる ときは

声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くこ とがあります。

頻繁におこるときは、おまかせ受信(P.4-26) を「なし」にします。(ファクス受信時、親機で 通話中のときはFAXスタートボタンを、子機で通 話中のときは機能ボタンを押します。)

お知らせ

● ナンバー・ディスプレイの契約をすると、電話が かかってきたとき、相手の方の電話番号などが ディスプレイに表示されます。 (P.8-2~8-27)

電話を受ける

子機で電話を受けるときの操作です。

電話がかかってくると、最初に親機の呼出音が鳴って、少し遅れて子機の呼出音が鳴ります。



子機で電話を受ける





- ●充電器に置いていないときや、クイック 通話の設定を「解除」にしているときは 通話ボタンを押します。(P.6-8)
- ●通話ボタンが点灯します。

2 相手の方とお話しする



●ディスプレイにおよその通話時間を表示 します。



3 通話が終わったら **充電器に戻す**



- ●充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。
- ●通話時間の表示は、約5秒後に消えます。
- 呼出音が鳴っているときに音を「切」にするときは

呼出音が鳴っているときに切ボタンを押すと、音が「切」になります。 (親機は鳴り続けます。) 次に電話がかかってきたときはもとの設定している呼出音が鳴ります。


- 呼出音の大きさを変えるときは(P.1-27)
- 通話中や保留中に突然ファクス受信に切り替わる ときは(P.2-6)

か お知らせ

- 子機や充電器を設置するときは、親機やPHS/ 携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒 に置かないでください。(できるだけ離してくだ さい。)子機の呼出音が鳴らなくなることがあり ます。
- ナンバー・ディスプレイの契約をすると、電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます。 (P.8-2~8-27)

受話器や子機を置いたまま電話を受ける (スピーカーホン)

親機の受話器や子機を持たずに、電話を受けて、相手 の方とお話しすることができます。(スピーカーホン 通話)

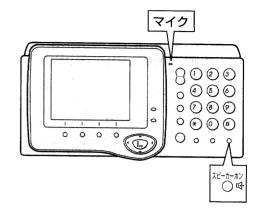

電

受話器を置いたまま電話を受ける

登録

呼出音が鳴ったら ペーカーホン を押す

5" 着信诵話

画 質 機能選択「

2 マイクに向かって相手 の方とお話しする



- ●マイクから約50cmの範囲内でお話しく ださい。
- ●ディスプレイにおよその通話時間を表示 します。

通話が終わったら スヒーカーホン を押す

- 相手の方の声が聞こえにくいときは (P.1-26)
- 呼出音の大きさを変えるときは(P.1-26)


別り お知らせ

- 相手の方の声が聞き取りにくいときや、周囲が騒 がしいときは、受話器を取ってお話しください。
- コピー中や受信メモリーをプリントしているときに 電話がかかってきたときは、親機のスピーカーホン ボタンを押してもスピーカーホン通話できません。 子機または受話器を取ってお話しください。

受話器や子機を置いたまま電話を受ける(スピーカーホン)

受話器や子機を置いたまま電話を受ける(スピーカーホン)



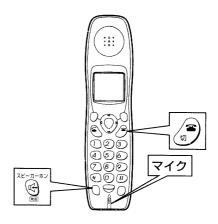

1 呼出音が鳴ったら



を押す



- ●ダイヤルボタンが約5秒間点灯します。
- ●通話中は通話時間(目安)を表示します。
- ●通話ボタンとスピーカーホンボタンが点 灯します。

2 マイクに向かって相手 の方とお話しする



●マイクから約50cmの範囲内でお話しく ださい。

3 通話が終わったら



●通話時間(目安)の表示は、約5秒後に 消えます。

- 相手の方の声が聞こえにくいときは(P.1-27)
- 呼出音の大きさを変えるときは (P.1-27)

() お知らせ


- 相手の方の声が聞き取りにくいときや、周囲が騒がしいときは、子機を取ってお話しください。 (子機を充電器に置いていないときは、スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホンが解除されます。)
- 子機を持って通話しているとき、スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホン通話になります。 (スピーカーホンでの通話に切り替えたあと、子機を充電器に置くと、通話が切れます。)



子機だけに電話がかかってくるようにする(優先呼出)

子機だけに電話がかかってくるようにする (優先呼出)

優先呼出を設定すると、電話がかかってきたとき、子 機だけに呼出音が鳴ります。

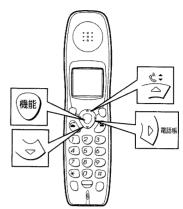

(1) (1) (2) (2) (3) (4)

② 川川州川川川川川 優先呼出を設定する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

【 機能 を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 ◆終了 選択▶ ፞፞፞・途中でやめるとき・

切ボタンを押す

優先呼出 設定しました ●「ピー」と鳴り、ディスプレイに**優先呼出** と表示されて、優先呼出が設定されます。

■ 優先呼出を解除するときは

優先呼出の表示が

消えます

ディスプレイに (優先呼出)が表示されているときに、 手順 1 ~ 2 の操作をします。 「ピピッ」と鳴り、ディスプレイの (優先呼出)が、消えます。

(例)
- 優先呼出 子機1 - 子機1 - 15:00 - 15:0

● お知らせ

- 他の電話機と並列に接続しているとき、並列接続されている電話機の呼出音は、電話がかかってくると鳴ります。
- 設定後、9時間経過したときは優先呼出が自動的 に解除されます。
- 優先呼出を設定できる子機は、1台のみです。 子機を増設しているときで、すでに他の子機を優 先呼出に設定しているときは、「設定できません」と表示され優先呼出を設定することはできません。
- 優先呼出を設定したあとで、子機の電池パックを 交換すると優先呼出の表示は消えますが優先呼出 は、設定されたままになります。優先呼出を表示さ せるときは、もう一度設定しなおしてください。

通話中にお待たせする (保留)




通話中、相手の方をお待たせするときに、メロディー

を流します。

(曲名:「カノン」)



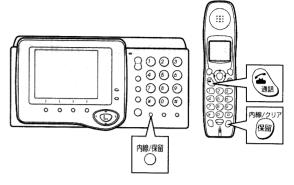

親機で通話中にお待たせする




▋通話中に


^{内線/保留} ○ を押して、受話器

を戻す

2 再び通話するときは 受話器を取る



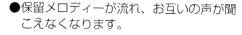

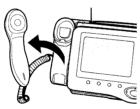

- ●保留メロディーが止まり、お話しできる ようになります。
- ●受話器を戻さなかったときは、もう一度。 保留ボタンを押すと、再び通話できます。
- ●保留中にスピーカーホンボタンを押しても、 スピーカーホン通話に戻ることはできません

子機で通話中にお待たせ



通話中に



0312345678 0:30 〈保留>

- ●保留メロディーが流れ、お互いの声が聞 こえなくなります。
- ●通話ボタンが点滅します。

2 再び通話するときは



または(帰)を押す




- ●保留メロディーが止まり、お話しできる ようになります。
- ●通話ボタンが点灯します。

■ 保留中に他の電話機で電話に出るときは (ひとり転送 P.2-34)

親機の電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくこと ができます。親機には最大100人分の番号を登録で

また、1人につき2つの番号を登録できるので、自宅 と携帯電話の番号を両方登録したいときに便利です。

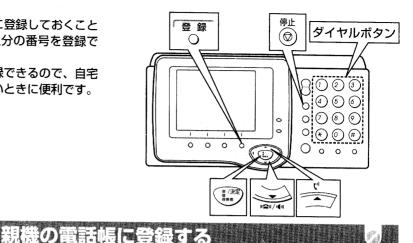

親機の電話帳に登録する

受話器を置いたまま操作します。

^{・登録}を押す

2 ****** または ****** で 「電子電話帳」を選び

を押す

「登録」を選び、 を押す

4 名前を入れる (最大全角10文字/半 角20文字)

 $(P.1-38\sim1-41)$

5 (***)を押す

「読み」が正しければ (****)を押す

登録

〕初期登録 2 音量調整

3 親機呼出音

画質 取消

電子電話帳

1 登録 2 転送

画質 取消

電子電話帳 名前?

漢

文字切替 取消

電子電話帳

名前? 池田 悟

文字切替

取消

[漢]

電子電話帳 読み? 半 [カナ]

イケダ サトシ

文字切替 取消

電子電話帳 電話番号?(第1番号) NO =

相手NO. セットください

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

取消ボタンを押す

●名前の入力を省略するときは、 (****) を 押して手順7に進みます。 名前を入力しないで電話番号を登録する と、名前のところに電話番号(第1番号) が表示されます。(20ケタまで) また、メールアドレスのみ登録すると名 前のところにメールアドレスが表示され ます。

- ●「読み」に変更があれば修正します。 $(P.1-38\sim1-41)$ 「読み」は半角文字で最大20文字まで 入力できます。
- ●名前に「。」や「、」があるときは自動。 的に「読み」は半角のスペースに変わっ ています。

次ページへ→

●番号を入れまちがえたときは、取消ボタ

ンを押すと、1つ前の番号が消えるの

で、電話帳に登録した相手の方を名前で 表示させるとき(P.8-2)や着信鳴り分 けをさせるとき (P.8-15~8-17) は、

同じ市内でも必ず市外局番から登録して

の番号を登録すると、ナンバー・ディス プレイご利用時の名前表示(P.8-2)や 着信鳴り分け(P.8-15~8-17)が働か

で、もう一度入れ直します。

→つづき

7 電話番号(第1番号) を入れる (最大32ケタ)

電子電話帳

電話番号?(第1番号) NO. = 0312345678最後に[1/決定] で決定

●ナンバー・ディスプレイをご利用の方

8 () を押す

電子電話帳

電話番号?(第2番号) NO =

相手NO. セットください

●市外局番の前に「184」「186」など

ください。

なくなります。

9 電話番号 (第2番号) を入れる (最大32ケタ)

電子電話帳

電話番号?(第2番号) NO. = 09012345678 最後に [L/決定] で決定

取消

●第2番号の入力は省略できます。 省略するときは、この手順をとばして手 順10に進んでください。

10 (**)を押す

電子電話帳

メール宛先?

半 [英]

文字切替 取消

| | メールの宛先を入れる (最大半角50文字)

電子電話帳

メール宛先? |半 [英] 0312345678@xx. yy. zz

ne. ip

文字切替 取消

- ●メールの宛先の入力は省略できます。 省略するときは手順12に進んでください。
- ●メールをご利用時に使用します。 (P.7-16)
- ●文字の入力モードが半「英〕のとき (*^) を押すとよく利用する定型文が表示され

(**) を押すたびに切り替わります・ [.co.jp] [.ne.jp] [.ac.jp] [.com] 「@pipopa.ne.ip | 等

12 : を押す

電子電話帳

池田 悟 登録しました

文字切替 取消 ●続けて登録するときは手順4~12をく り返し行ってください。

13 🕲 を押す



親機の電話帳に登録する

■ 登録した内容を確認するときは

電話番号リストをプリントします。

- ① 機能選択ボタンを押す
- ②(▲) または(▼)で「電話番号リスト」を選ぶ
- ③ (***) を押す

■ 電話帳の内容を消すときは

- ① 電話帳ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で消去したい相手の方を選んだあと、 を押す
- ④ 停止ボタンを押す



■ 親機の電話帳の内容を子機にも登録するときは (P.2-25)

■ ポーズについて

1回目に**一**(再ダイヤル)ボタンを押すと、約4秒間の待ち時間ができます。続けて入力すると、2回目以降から約2秒間の待ち時間ができます。ポーズを入力するのは、構内交換機から0発信するときや、海外の電話番号を登録するときだけにしてください。

それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。

ディスプレイには(-)ハイフンで表示されます。

🍿 お知らせ

● 親機の電話帳には、あらかじめ次の2件の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは98人分です。100人分登録したいときは、この内容を消してください。

≫時報	117
≫天気予報	177

● まちがい電話を防ぐため、電話帳に番号を登録するときは、ディスプレイ表示を見ながら正しく登録してください。また、登録後は電話番号リストをプリントして、確かめてください。





親機の電話帳に登録する



登録した電話帳の番号や名前を修正することができます。

 $(P.1-38\sim1-41)$

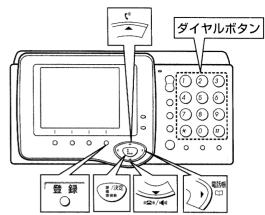

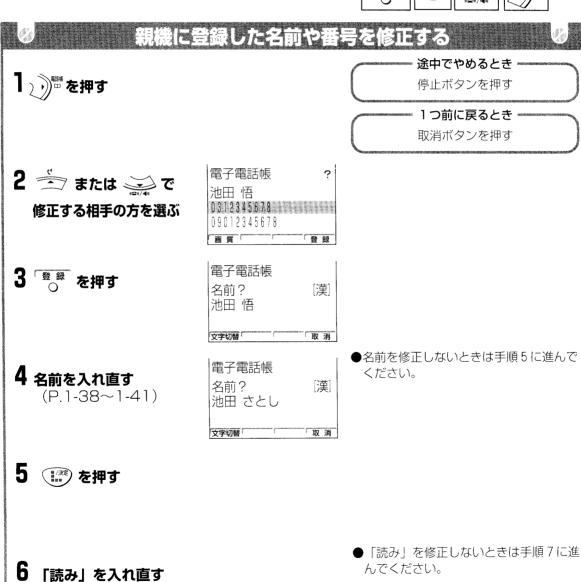

次ページへ→



→つづき

7 🧰 を押す

電子電話帳

電話番号?(第1番号) NO.=0312345678 最後に[L/決定] で決定

取消

8 電話番号 (第1番号) を入れ直す

電子電話帳

電話番号?(第1番号) NO. = 0387654321 最後に[L/決定]で決定 取消 ●取消ボタンを押すたびに、表示されてい る最後の数字から順に消えます。そのあ と、ダイヤルボタンで入れ直します。

●第1番号を修正しないときは手順9に進 んでください。



9 (を押す

電子電話帳

電話番号?(第2番号) NO. = 09012345678 最後に[L/決定] で決定 取消

10 電話番号 (第2番号)

電子電話帳

電話番号?(第2番号) NO. = 09087654321 最後に[L/決定] で決定 ●第2番号を修正しないときは手順11に 進んでください。

11 (**/x定) を押す

を入れ直す

12メールの宛先を入れ直す

電子電話帳

》小宛先? 半(英) 0312345678@xx.yy.zz. ne.jp

文字切替

●メールの宛先を修正しないときは手順 13に進んでください。




池田 さとし 登録しました

画質 取消 ●待機画面に戻ります。

親機の電話帳で電話をかける

電話帳に登録すると、簡単に相手の方を選ぶことがで きます。

電話帳は、「読み」の頭文字をもとに数字 $(0 \sim 9) \rightarrow$ 英字 $(A \sim Z) \rightarrow 50$ 音順に並べられています。

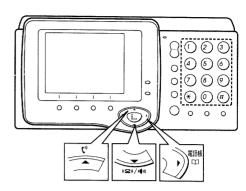

途中でやめるとき

スピーカーホン通話のときはスピー

●ディスプレイで相手の方を確かめます。

(♠)を押すと第2番号を選ぶことができ

●受話器を置いたまま電話をかけるときは

スピーカーホンボタンを押します。 ●選んだ相手の方へ自動的に電話をかけます。

タンを押す

ます。

・通話中は受話器を戻す

カーホンボタンを押す

●最初は第1番号を選んでいます。

相手の方を選んでいるときは停止ボ

親機の電話帳で電話をかける


電子電話帳

09012345678

池田 悟

受話器を置いたまま操作します。

┃)ѕѕ押してから、

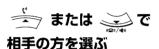

2 電話番号を選んだあと、

受話器を取る

池田 悟 09012345678 画質 機能選択 登録

0312345678

3 相手の方とお話しする

4 _{通話が終わったら} **受話器を戻す**





- ●スピーカーホンボタンを押して電話をか けたときは、スピーカーホンボタンを押
- します。

話をかけるときは

- 受話器を取ったあと、電話帳で電話をかけるときは
 - ① 受話器を取る(受話器を置いたまま電話をかけるときは、スピーカーホンボタンを押す)
 - ② 電話帳ボタンを押したあと、(▲) または (▼) で相手の方を選ぶ
 - ③ (▶): で電話番号(第1番号または第2番号)を選ぶ
 - ④ (****) を押す
 - ⑤ 相手の方とお話しする
 - ⑥ 通話が終わったら受話器を戻す(スピーカーホンボタンを押してダイヤルしたときはスピーカーホンボタンを押す)


■ 184(非通知)や186(通知)などをつけて電

左記の①のあとに、「184」や「186」などをダイヤルして、②~⑥の操作を行います。

イ アルして、②~®の操作を行います。 (「184」や「186」などを親機が発信中のときは、②~⑥の操作を行うことができません。少し待ってから②~⑥の操作を行ってください。)



名前の頭文字を選んで、相手の方を電話帳から選ぶこ とができます。

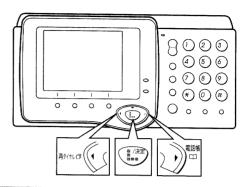

親機の電話帳から名前の頭文字を探して

受話器を置いたまま操作します。

))^{職職} を2回押す

電子電話帳検索 あかさたなはまやらわ 英 数 記

取消

2 病(h) 回(() (または)) 電話版 で 相手の方の名前の頭文

字を選んで(説)を押す

3 電話番号を選んだあと、 受話器を取る

4 相手の方とお話しする

5 通話が終わったら 受話器を戻す

電子電話帳 池田 悟 0312345678 09012345678 画質

池田悟 09012345678

文字切替 機能選択

登録



●スピーカーホンボタンを押して電話をか けたときは、スピーカーホンボタンを押 します。


∞ 途中でやめるとき,

- ・相手の方を選んでいるときは停止ボ タンを押す
- ・通話中は受話器を戻す
- ・スピーカーホン通話のときはスピー カーホンボタンを押す
- ●選んだ文字から近い名前の相手の方を表 示します。
- ●探す相手の方が選ばれていないときは、 (▲) または(▼) で選びます。
- ●最初は第1番号を選んでいます。
 - ▶ を押すと第2番号を選ぶことができ ます。
- ●受話器を置いたまま電話をかけるときは スピーカーホンボタンを押します。
- ●選んだ相手の方に自動的に電話をかけます。

子機の電話帳に登録する



子機1台につき最大100人分の番号を登録できます。 また、1人につき2つの番号を登録できます。

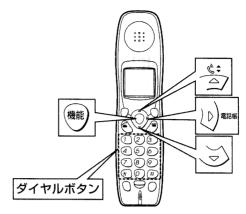

❷ 子機の電話帳に登録する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1) 電話帳 を押す

▶電話帳検索 電話帳登録

◆終了 選択▶

途中でやめるとき切ボタンを押す

)▷ 葡萄帳を押す

名前? [漢]

[機能] 決定

3 名前を入れる (最大全角 6 文字/半 角12文字)

(P.1-38, 1-42~1-44)

名前 [漢] 池田 悟

[機能] 決定

●名前の入力を省略するときは、機能ボタンを押して手順 6 に進みます。 名前を入力しないで登録すると、名前の

名前を入力しないで登録すると、名前の ところに電話番号(第1番号)が表示されます。(12ケタまで)

4 機能 を押す

読み 半 [カナ] イケダ サトシ

[機能] 決定

5 「読み」が正しければ

機能を押す

池田 悟 第1番号?

[機能] 決定

●「読み」に変更があれば修正します。 (P.1-38、1-42~1-44) 「読み」の入力は半角文字で最大12文 字まで入力できます。

次ページへ→

→つづき

6 電話番号 (第1番号) を入れる (最大16ケタ)

- ●第1番号の入力は省略できません。
- ●番号を入れまちがえたときはクリアボタンを押して番号を消したあと、もう一度、 入れ直します。
- ●クリアボタンを 2 秒以上押すと、すべて の番号が消えます。
- ●ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳に登録した相手の方を名前で表示させるとき(P.8-2)や着信鳴り分けさせるとき(P.8-15、8-18)は、電話帳に番号を登録するときに、同じ市内の番号でも必ず市外局番から登録してください。
- ●市外局番の前に「184」「186」などの番号を登録すると、ナンバー・ディスプレイご利用時の名前表示(P.8-2)や着信鳴り分け(P.8-15、8-18)が働かなくなります。



池田 悟第2番号?

[機能] 決定

8 電話番号 (第2番号) を入れる (最大16ケタ) ●第2番号を省略するときは手順9へ進みます。

9 (機能) を押す

池田 悟 登録しました 残り: 95

- ●「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を表示して登録を完了します。
- ●続けて登録するときは手順 1 ~ 9 をくり 返し行ってください。

■ 子機の電話帳の内容を消すときは

- ① (▲) または (▼) で相手の方を選んだあと、機能ボタンを押す
- ②(▲) または (▼) で「消去」を選んだあと、機能ボタンを2回押す

「ピー」と鳴り消去が完了します。

■ ポーズについて

1回目に **□** (再ダイヤル) ボタンを押すと、約4秒間 の待ち時間ができます。続けて入力すると、2回目以降から約2秒間の待ち時間ができます。

ポーズを入力するのは、構内交換機から0発信するときや、海外の電話番号を登録するときだけにしてください。

それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。

ディスプレイには(_)アンダーバーで表示されます。

■ 子機の電話帳の内容を親機にも登録するときは (P.2-27)

● お知らせ

● 子機の電話帳には、あらかじめ次の2件の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは98人分です。100人分登録したいときは、この内容を消してください。


≫時報 117≫天気予報 177

● まちがい電話を防ぐため、電話帳に番号を登録するときは、ディスプレイ表示を見ながら正しく登録してください。

子機の雷話帳に登録する





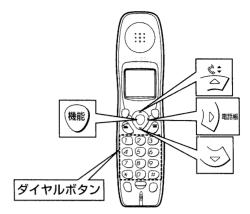



- **♣** または ⇒ で 相手の方を選んだあと、 機能を押す
- ▶特番ダイか 電話帳変更 消去 ◀戻る

選択

途中でやめるとき 切ボタンを押す

☆/ または ▽〉で 「電話帳変更」を選び、) ▷) 電話帳 を押す

名前 [漢] 池田悟

[機能] 決定

3 名前を入れ直す (P.1-38, 1-42~ 1-44

名前 [漢] 池田 さとし

[機能] 決定

●名前を修正しないときは手順4に進みます。

(機能)を押す

読み半切り イケダ サトシサトシ

[機能] 決定

「読み」を入れ直す

読み半りが イケダ サトシ

[機能] 決定

●読みを修正しないときは手順6に進みます。

6 (機能)を押す 池田 さとし 0312345678 [機能] 決定

次ページへ→

子機の電話帳に登録する



→つづき

7 電話番号(第1番号) を入れ直す

池田 さとし 0387654321 [機能] 決定

- ●クリアボタンを押すたびに、表示されて いる最後の数字から順に消えます。その あと、ダイヤルボタンで入れ直します。
- ●クリアボタンを2秒以上押し続けると、 表示されている数字をすべて消すことが できます。
- ●第1番号を修正しないときは手順8に進 みます。

8 機能を押す

池田 さとし 09012345678 [機能] 決定

9 電話番号 (第2番号) を入れ直す

池田 さとし [機能] 決定

●第2番号を修正しないときは手順10に 進みます。

10 機能 を押す

池田 さとし 登録しました 残り: 45

御)) お知らせ

● 電話帳を登録するときに、名前を入力しなかった ときは、電話番号(第1番号)が名前として登録 されています。




子機の電話帳で電話をかける



電話帳に登録すると、簡単に相手の方を選ぶことがで きます。

電話帳は、「読み」の頭文字をもとに数字(0→9) →英字(A→Z)→50音順に並べられています。



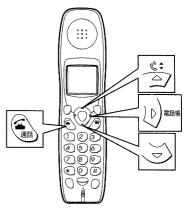

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

査/ または 、ਂ▽ 相手の方を選ぶ



09012345678

途中でやめるとき・ 切ボタンを押す

- ●(▼)を押すと最初の方を表示します。
- ●(▲)を押すと最後の方を表示します。
- ●最初は第1番号を選んでいます。 池田 さとし
 - (▶) を押すと第2番号を選ぶことができ ます。
 - ●子機を置いたまま電話をかけるときは スピーカーホンボタンを押します。
 - ●通話ボタンが点灯し、ダイヤルを始めます。

2 電話番号を選んだあと、



3 相手の方とお話しする



4 通話が終わったら 充電器に戻す






●充電器に戻さないときは切ボタンを押し ます。

- 184 (非通知) や186 (通知) などをつけて電 話をかけるときは(特番ダイヤル)
 - ①(▲) または(▼) で相手の方を選ぶ
 - ② (▶) で電話番号 (第1番号または第2番号) を選んだあと、機能ボタンを押す
 - ③ (▲) または (▼) で「特番ダイヤル」を選んだ あと、(▶) を押す
- ④ [184] や [186] などをダイヤルする
- ⑤ 诵話ボタンを押す(子機を置いたまま電話をかけ るときはスピーカーホンボタンを押します。)
- ⑥ 通話が終わったら充電器に戻す(充電器に戻 さないときは切ボタンを押します。)

子機の電話帳で電話をかける

名前の頭文字を入力して、相手の方を選ぶこともでき ます。

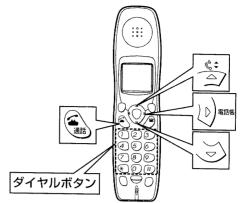

帳から名前の頭文字を探して

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

() () 電話帳 を 2 回押す

読み? 半[カナ]

♠:検索

途中でやめるとき

切ボタンを押す

2 相手の方の名前の頭文 字をダイヤルボタンで 入力する

(例) 「い」で探す:

(プッッ゚)を2回押す

҈ または 👸 で

相手の方を選ぶ

4 電話番号を選んだあと、 を押す

5 相手の方とお話しする

6 通話が終わったら 充電器に戻す

読み 半[カナ]

★:検索

- ●入力した文字から始まる相手の方を表示 します。
- ●該当する頭文字ではじまる名前が登録さ れていないときは、最も近い次の名前を 表示します。

池田悟

0312345678

09012345678 **≰終了** 第2

池田 悟 09012345678

●最初は第1番号を選んでいます。

(▶) を押すと第2番号を選ぶことができ

●相手の方の番号が表示され、ダイヤルを 始めます。






●充電器に戻さないときは切ボタンを押し ます。


電話帳の内容を転送する



親機で登録した電話帳を、子機に転送することができ ます。

転送すると親機の電話帳の内容が子機に追加されます。

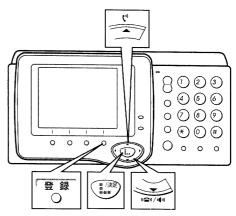

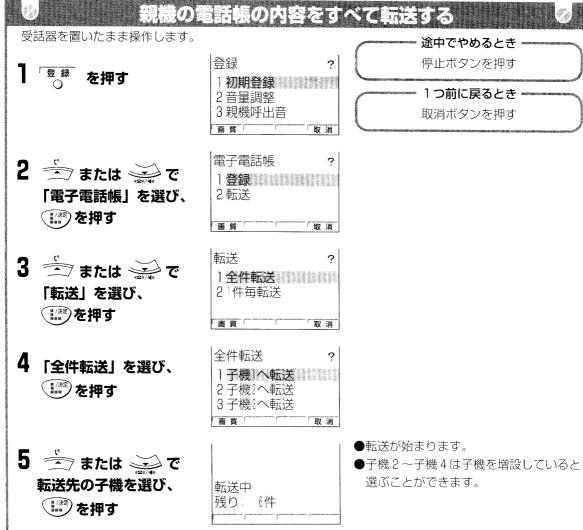

■ 親機の電話帳の内容を 1 件ずつ転送するときは

①手順4で「1件毎転送」を選び(****) を押す

- ② (▲) または (▼) で転送したい相手の方を選ん だあと、(*****) を押す
- ③ (▲) または (▼) で転送先の子機を選び **(上)** を押す

第1番号か第2番号のどちらかが17ケタ以上の番号で登録している相手の方は転送できません。(メールアドレスのみの方も転送できません。)

■ 全角7文字(半角13文字)以上の名前で登録して いる相手の方を子機に転送するときは

全角6文字(半角12文字)分までが転送されます。

■ 「転送できないデータがあります 操作を続けますか」と表示したときは

この表示は、17ケタ以上の電話番号が登録してあるときやメール宛先のみが登録されているときに表示されます。 を押すとその相手の方以外を転送します。

🌒 お知らせ


- ◆ お買い求め時にあらかじめ登録されている電話番号 (天気予報、時報)を転送することはできません。
- 登録できる件数は100件です。100件を超えた 電話帳の内容は転送できません。
- 子機と同じ名前、同じ電話番号で登録している相手の方は転送されません。
- 転送しても子機に登録されていた電話帳の内容は 消えません。
- メールの宛先は転送されません。



電話帳の内容を転送する

子機で登録した電話帳を、親機に転送することができ ます。

転送すると子機の電話帳の内容が親機に追加されます。

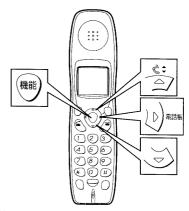

幾の電話帳の内容をすべ

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

(機能) を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 選択▶ ≰終了

途中でやめるとき

切ボタンを押す

査/ または 、▽〉で 「電話帳転送」を選ん だあと、

電調を押す

3 機能 を押す

転送する?

[機能] 決定

電話帳転送

完了しました

- ●通話ボタンが点滅します。
- ●「ピー」と鳴ったあと、左の表示が約。 30秒間表示されます。 (切ボタンを押すと消えます。)

■ 子機の電話帳の内容を1件ずつ転送するときは

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- ①(▲) または(▼) で転送したい相手の方を選ん だあと、機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「電話帳転送」を選んだあ と、(**▶**) を押す
- ③ 機能ボタンを押す

別り お知らせ

- 転送するときはできるだけ、まわりに他の子機や 電気製品などがない場所で行ってください。電波 障害などで転送できないことがあります。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてくだ さい。転送できないことがあります。
- 登録できる件数は100件までです。100件を超 えた電話帳の内容は転送できません。
- お買い求め時にあらかじめ登録されている電話番 号を転送することはできません。
- 親機と同じ名前、同じ電話番号で登録している相 手の方は転送されません。
- 転送しても親機に登録されていた電話帳の内容は 消えません。
- 子機で登録されているメールの宛先リストは転送 されません。




電話帳の内容を転送する

電話をかけ直す(再ダイヤル)

相手の方がお話し中などで、もう一度電話をかけ直すときは、再ダイヤルボタンを使って簡単に電話をかけ 直すことができます。

親機では、最後にかけた電話番号が 1 件記憶されています。

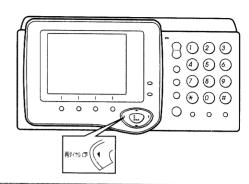


10 mg 10 mg 10 mg

規機で電話をかけ直す

★ 途中でやめるとき *

受話器を取る

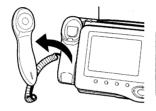

受話器を戻す

- ●スピーカーホンボタンを押して電話 をかけ直したときはスピーカーホン ボタンを押します。
- ●受話器を置いたまま電話をかけ直すとき はスピーカーホンボタンを押します。
- ●親機で再ダイヤルできる番号は32ケタ までです。
- ●まちがい電話を防ぐために、「ツー」と いう音を確かめたあと、再ダイヤルボタ ンを押してください。
- ●最後にかけた相手の方に電話をかけます。
- ●スピーカーホンボタンを押して電話をかけ直したときは、スピーカーホンボタンを押します。

2 「ツー」という音が聞こえたら



3 通話が終わったら **受話器を戻す**



0312345678

■ 親機の再ダイヤルの記憶を消去するときは

受話器を置いたまま操作します。

① 再ダイヤルボタンを押す

キャッチ/消去

L 回線断

) を押す

③ 「ピー」と鳴り再ダイヤルの記憶が消去されます。

動 お知らせ


- 呼び出し中や通話中に誤ってダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがうところに電話がかかることがあります。このときは、ダイヤルボタンを押してかけ直してください。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記憶しています。親機でかけた番号を子機で再ダイヤルすることや、子機でかけた番号を親機や他の子機で再ダイヤルすることはできません。

電話をかけ直す(再ダイヤル

電話をかけ直す(再ダイヤル)



子機では、最大10件記憶されています。

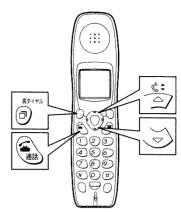

】 🗇 を押す

(再ダイヤル01)

0312345678 15:01

萱 または 👿 で 選んだあと、

を押す を押す

0908765432

- ●子機で再ダイヤルできる番号は最大32 ケタまでです。
- ●子機を置いたままで電話をかけ直すとき はスピーカーホンボタンを押します。

3 相手の方とお話しする



4 通話が終わったら 充電器に戻す



●充電器に戻さないときは切ボタンを押し ます。

■ 子機の再ダイヤルの記憶を1件ずつ消去するときは

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- ① 🗖 (再ダイヤル) ボタンを押す
- ②(▲) または(▼) で消去したい再ダイヤルの記 憶を選んだあと、(▶)を押す
- ③ $\{\widehat{A}\}$ または $\{\widehat{\nabla}\}$ で「消去」を選んだあと、 (►) を押す
- ④ 機能ボタンを押す(「ピー」と鳴り、選んだ 再ダイヤルの記憶を消去します。)

■ 子機の再ダイヤルの記憶をすべて消去するときは

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- ① 機能ボタンを押す
- ②(**△**) または(**▼**) で「再ダイヤル消去」を選ん だあと、(▶) を押す
- ③ 機能ボタンを押す(「ピー」と鳴り、すべて の再ダイヤルの記憶を消去します。)

Ⅷ) お知らせ


●呼び出し中や通話中に誤ってダイヤルボタンを押 すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがうところに 電話がかかることがあります。このときは、ダイ ヤルボタンを押してかけ直してください。






親機と子機の間でお話しする (内線通話)

親機から子機を呼び出して、お話しします。

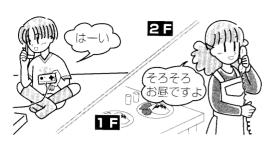


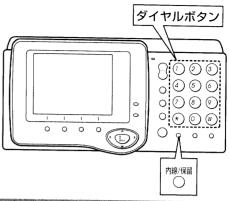

親機から子機を呼び出してお話しする

】 ((iiii) ^{親機} 受話器を取って (☆) を 押し、子機の内線番号 を押す

(例) 子機1のとき (1:*)

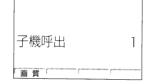



●子機の内線番号は子機のディスプレイに 表示している番号です。



呼出音が鳴ったら
充電器から取る



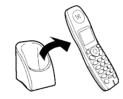

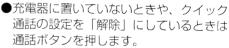

●通話ボタンが点灯します。




4 お話し終わったら



受話器を戻す



充電器に戻す

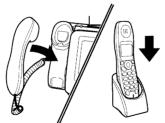

●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

親機と子機の間で通話中に外から電話がかかってきたら

親機と子機それぞれに呼出音が聞こえます。

親機で話すには

- ① 受話器を戻す(内線通話が切れます。)
- ② 受話器を取る(外の相手の方と通話できます。) 子機で話すには
- ① 切ボタンを押す(内線通話が切れます。)
- ② 通話ボタンを 2 回押す(外の相手の方と通話できます。)

動 お知らせ


- 親機のスピーカーホンでの内線通話はできません。
- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、 「ピー」という音が出ることがあります。



親機と子機の間でお話しする(内線通話)



子機から親機を呼び出してお話しします。

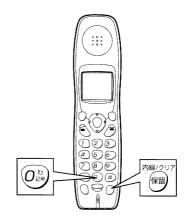

●通話ボタンが点滅します。

子機から親機を呼び出してお話しする

10 3 子 樹

子機を充電器から取って

を押し、親機の内

線番号 ② を押す

呼出音が鳴ったら

受話器を取る

3 (記) ^{親機} (の) ^{子機} お話しする



4 お話し終わったら




受話器を戻す



充電器に戻す



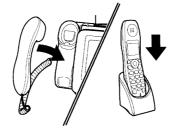


●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。





電話をとりつぐ(とりつぎ転送)

親機で受けた電話を子機へとりつぐときの操作です。

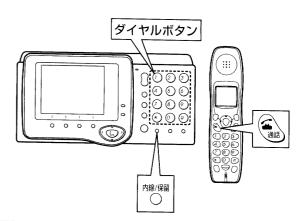



親機から子機へとりつぐ

スピーカーホンで通話しているときは、受話器を取ってください。 スピーカーホン通話中はとりつぎ転送できません。

1 / 親機

子機の内線番号を 押す

...

2 ② ^{子機} 呼出音が鳴ったら **充電器から取る**

3 点 親機

電話をとりつぐことを伝えて

受話器を戻す













- ●相手の方には、保留メロディーが流れます。
- ●子機の内線番号は子機のディスプレイに表示している番号です。
- ●子機を増設しているときは、続けて他の 子機の内線番号を押して呼び出すことが できます。(内線シフトコール)
- ●通話ボタンが点灯します。
- ●充電器に置いていないときや、クイック 通話を「解除」にしているときは通話ボ タンを押します。
- ●受話器を置くと、子機にとりつぎます。

■ 呼び出しても子機が出ないときは

(操作方法1)

- ① 保留ボタンを押す(呼び出しをやめて、保留 になります。)
- ② もう一度保留ボタンを押す(相手の方との通話に戻ります。)


(操作方法2)


- ① 受話器を戻す
- ② 再度、受話器を取る(相手の方との通話に戻り ます。)

電話をとりつぐ(とりつぎ転送)



外の相手の方からかかってきた電話を子機から親機に とりつぐときの操作です。

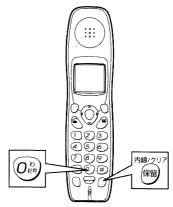

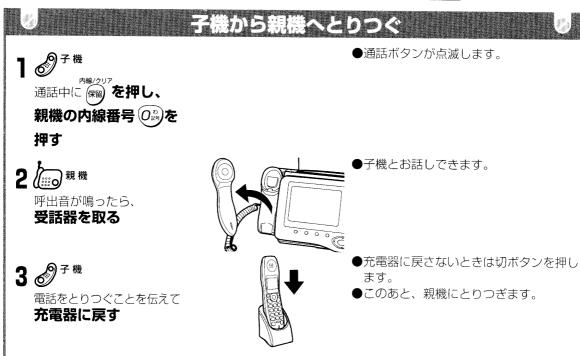

■ 呼び出しても親機が出ないときは

- ① 保留ボタンを押す(呼び出しをやめて、保留になります。)
- ② もう一度保留ボタンを押す(相手の方との通話に戻ります。)



電話を自分ひとりでとりつぐ(ひとり転送)

かかってきた電話を自分ひとりで親機から子機、子機 から親機にとりつぐことができます。 子機を増設された時は、子機から他の子機へとりつぐ こともできます。

受話器を戻す

2 3 子機 充電器から取る



- ●スピーカーホンで通話しているときで も、ひとり転送できます。
- ●充電器に置いていないときや、クイック 通話を「解除」しているときは通話ボタ ンを押します。
- ●通話ボタンが点灯して相手の方とお話し できます。

●充電器に戻さないときは切ボタンを押し


内線/クリア

子機で通話中に(解)を押

し、充電器に戻す

呼出音が鳴ったら

受話器を取る

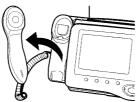

相手の方とお話しできます。

ます。

内線/クリア

子機で通話中に (曜) を押

し、充電器に戻す

2 の他の子機


充電器から取って






●充電器に戻さないときは切ボタンを押し ます。

●通話ボタンが点灯して相手の方とお話し できます。

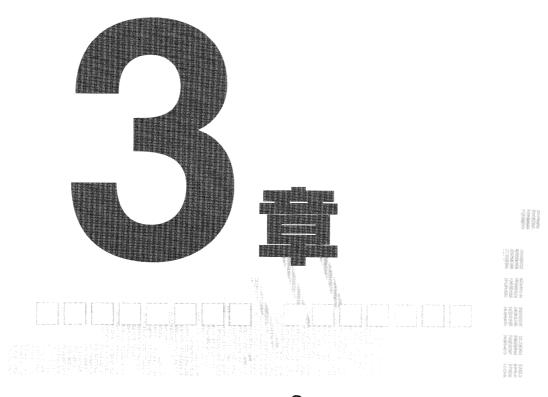

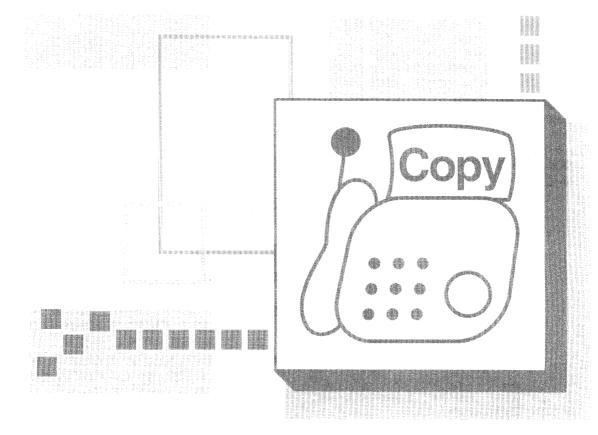




コピーやファクスをする前に

原稿は、一度に5枚までセットできます。



■ セットできる原稿のサイズ

幅 148mm~257mm

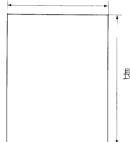

長さ 148mm~500mm

─ ┆ 厚さ 0.06mm~0.2mm

● コピーするときは[、]記録紙がA4サイズなので A4サイズの原稿(210mm×297mm)ま でしかプリントできません。


〈厚さの目安〉

新聞紙の厚さは約0.05~0.06mmです。 上質紙の厚さは約0.10mmです。 官製はがきの厚さは約0.23mmです。 この取扱説明書の表紙の紙厚は約0.14mmです。 この取扱説明書の本文の紙厚は約0.09mmです。

■ 原稿を読み取れる範囲

原稿を読み取るときは、実際に読み取れる範囲が 決まっています。原稿の端の部分は読み取れませ んので、ご注意ください。

- 最大読み取り幅 251mm
- 最大読み取り長 送信原稿長 (148~500mm)から上下とも2~6mmを引 いた長さ

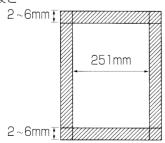

なお、これより長い原稿を送りたい場合は、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。ただし、この場合は、原稿づまりを検出できなくなりますのでご注意ください。

■ 一度に2枚以上セットできない原稿

- 長さ364mmを超える原稿
- 厚さ0.12mm (90kg用紙……四六判 (788 ×1091mm) の用紙1000枚の重量) を超える原稿
- 厚さや大きさの異なる原稿

■ 自動縮小機能について

ファクス送信のとき、原稿サイズがB4で、相手側の記録紙がA4サイズのときは、自動的にA4サイズに縮小します。

■ そのままではセットできない原稿

次のような原稿は複写機でコピーしてからセット してください。

- サイズが規定より小さすぎるもの (例:写真など)
- フィルム状のもの
- 紙の厚さが薄すぎるもの
- しわ、破れ、折り目やソリのあるもの
- 裏カーボン紙、感熱紙など
- コーティングされているもの

かお知らせ

- クリップやホッチキスの針は、必ず取り外してく ださい。故障の原因になります。
- 糊や修正液、ボールペンのインクなどは、よく乾かしてください。原稿送りローラやガラスの汚れの原因になります。(P.9-3、9-5)
- 原稿は無理に引き出さないでください。無理に引っ張ると読み取り面やインクリボンに傷がつきます。「原稿や記録紙がつまったときは」を参照して取り出してください。(P.9-6)




コピーやファクスをする前に



コピーや送信する面をウラ向きにして、原稿挿入口に 入れてください。(一度に5枚まで)



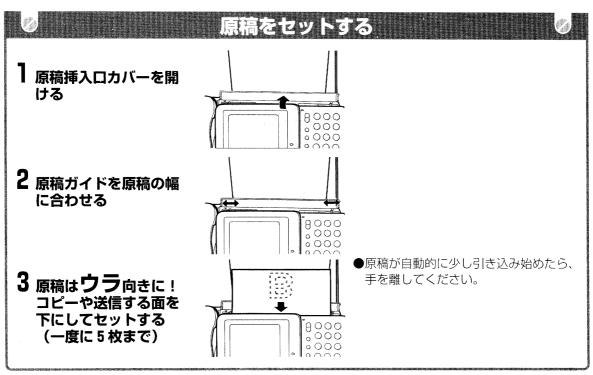

■ 6枚以上の原稿があるとき


5枚の原稿をセットしたあと、コピーやファクス中に原稿が送られて減った枚数分を、セットされている原稿の一番上に追加してください。



セットした原稿を取り出す(原稿排出)



一番下にある原稿を残して、その他の原稿を 取り除く

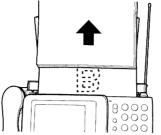

●原稿が 1 枚だけのときは、そのまま手順 2 へ進みます。

原稿排出中

3 原稿が自動的に排出さ

(津)を押す

れる



●原稿が排出されないときは(P.9-6)

コピーの禁止について

(2)

ファクシミリで原稿をコピーする場合、コピーしたものを所有するだけで法律で罰せられるものがあります。ご注意ください。また、ハンドコピーを使って原稿を読み取る場合、複製したものを所有するだけで 法律で罰せられるものがあります。ご注意ください。

■法律で禁止されているもの

- ●紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券をコピー(複製)する事は禁止されています。 たとえ、見本の印が押してあっても、複製してはいけません。
 - (通貨及証券模造取締法、紙幣類似証券取締法)
- ●外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピー(複製)もできません。 (外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律)
- ●未使用の郵便切手、官製はがきなどは政府の許可を受けないでコピー(複製)することは禁じられています。 (郵便切手類模造等取締法)
- ●政府発行の印紙および酒税法や物品税法などで規定されている証紙などもコピー(複製)できません。 (印紙等模造取締法)

■コピー(複製)する場合に注意を要するもの

- ●民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券などは、事業会社が業務用に最低必要部数をコピー(複製)する以外は、政府の指導によって注意が呼びかけられています。
- ●政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も 勝手にコピーしないほうがよいと考えられています。

■著作権に注意するもの


●著作権の目的となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、および写真などの著作物は、 個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外は、コピー(複製)を 禁止されています。

コピーやファクスをする前に




原稿の文字の大きさや濃さ、写真など、種類に合わせて、画質や濃さを選んでコピーやファクスができます。



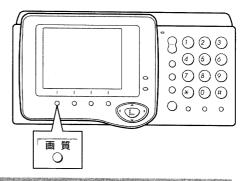

画質・農居を選ぶ

■質 を押すたびに切り替わる

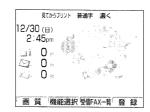

●1回押すと「普通字」を表示します。画質・濃度を表示中にもう1回押すと切り替わります。

「普通字」 「普通字 濃く」
「小さな字」 「小さな字 濃く」
「精細」 「精細 濃く」
「写真」 「写真 濃く」

- ●文字が大きくはっきり見えるときに 選びます。
- ●文字が小さな字のときに選びます。 (「普通字」の倍の密度で読み取ります。) 画像が小さくなる(縮小される)こと はありません。
- ●細い線を使った図面や、更に小さ な字のときに選びます。

(「普通字」の4倍の密度で読み取ります。)

受信側に「精細」が無いときは、自動的に「小さな字」に切り替わります。

●濃淡のある原稿(カラーの原稿)や、写真のときに選びます。



華・ハナ





🌒 お知らせ


し、濃度が変わります。

- 「普通字」に比べると、「小さな字」「精細」「写真」で送ると送信時間が長くかかります。
- コピーをするときは、「普通字」を選んでも、「小さな字」でコピーされます。
- ファクスを送信するときは、自動的に「小さな字」を選んでいます。
- ファクスやコピー中に画質選択を切り替えると、次の原稿から画質が変わります。
- 「小さな字」でカラーの原稿や写真をコピーすると、配色によって部分的に写らなかったり、黒く写ることがあります。

ジョピーする

一度に5枚まで原稿をセットしてコピーすることがで きます。



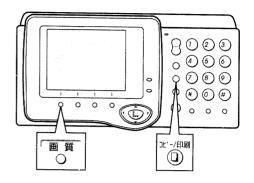


原稿挿入口力バーを開けて


原稿をウラ向きに セットする

原稿ガイドを合わせ

2 画質 を押して画質を 選ぶ

北。-/印刷 を押す

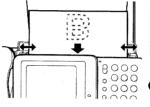

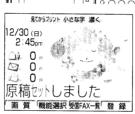

北'-中(A4) P. 1 画質

途中でやめるとき。

停止ボタンを押す

(コピー中の記録紙が出てきます。こ のあと原稿が自動的に出てきます。)

●コピーする面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)

●コピーが始まります。

■ B4サイズの原稿をセットしたときは

80%に縮小コピーしてください。(P.3-7) B4幅の原稿を等倍コピーすると端が切れて、A4 幅でプリントされます。

■ コピーの途中で画質を切り替えるときは

コピー中に画質ボタンを押すと次のページから画 質が切り替わります。(コピー中の原稿の画質を 変えることはできません。)

🍿 お知らせ


- コピーボタンは点灯しません。
- 通話中にコピーを始めることはできません。
- コピー中や受信メモリーをプリントしているとき は、親機または子機で発信することはできません。
- コピー中や受信メモリーをプリントしているときに 電話がかかってきたときは、親機のスピーカーホン ボタンを押してもスピーカーホン通話できません。 子機または受話器を取ってお話しください。
- 一度、画質・濃度を選ぶと、コピーやファクスが 終わるまで選んだ画質になります。停止ボタンを 押すと選んだ画質が取り消されます。

コピーする

コピーの種類を選んでコピーする




拡大/縮小コピーや同じ原稿の複数枚のコピー (マルチコピー) などができます。

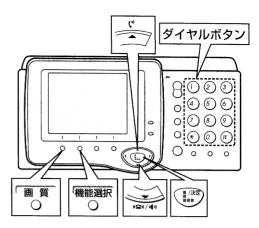


コピーの種類を選んでコピーする

¶ 原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを合わせ

原稿を**ウラ**向きにセットしたあと、 ○
を押して画質を選ぶ

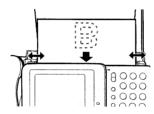

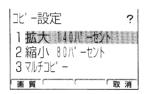

●コピーする面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)

- 手順3のときに……

「拡大140パーセント」を選んだとき

140%に拡大してコピーします。



「縮小80パーセント」を選んだとき

80%に縮小してコピーします。




「マルチコピー」を選んだとき

複数枚のコピーをします。

(1.**)~(5.6)を押して枚数を入力し、

最後に を押すとコピーします。 (最大 5 枚)

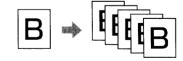

■ マルチコピーのときにコピー枚数をまちがえたときは 取消ボタンを押してもう一度、枚数を入力します。

● お知らせ

- メモリー受信したデータがあるときは、拡大/縮 小、マルチコピーはできません。
- 拡大・縮小、マルチコピーでは、画像をいったんメモリーに読み込みます。メモリー容量が少なくなって「メモリー残量不足」と表示されたときは、通常の等倍コピーでコピーするかハンドコピーでコピーしてください。

プロードレスハンドコピーをお使いになる前に

コードレスハンドコピーを使うと、ノートなどのとじ 込み原稿や、セットできない大きさの原稿をコピーで きます。また、コードレスなので離れた場所でもコ ピーできます。

ハンドコピーをお使いになるときは、ハンドコピーを 取り外す前に、倍率(0.8、1.0、1.4)、読み取り 幅(A4またはB4)をそれぞれ設定します。



み取り幅を選げ

ハンドコピーを親機に取り付けた状態で操作します。

機能選択を押す

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

取消ボタンを押す

2 きまたは で 「ハンドコピー」を 選び、(津/煉)を押す

3 章 または 変で 「ハンドコピー設定」 を選び、『冷 を押す

「読み取り幅設定」

5 きたは **ジ** で 読み取り幅を選び、 を押す

ハンド コピー 1 八小 15 一印刷 2 八小 " 上" -消去 3川川出。一画像表示 画質

ハバ 北。一設定 1読み取り幅設定 2倍率設定

取消

読み取り幅設定 1 A4 2 B 4 画質 取消

> ●「A4」は210mm幅、「B4」は251mm 幅で読み取ります。


> ●ハンドコピーでファクスを送るとき (P.3-18~3-19) または縮小コピー する(倍率が0.8倍) とき以外は [A4幅] にセットしてください。記録紙がA4サ イズなので、A4幅までしかプリントで きません。ハンドコピーでファクス送信 するときは、A4幅を超えた部分はプリ ントして確かめることはできませんが、 相手の方には送信することができます。

コードレスハンドコピーをお使いになる前に

6 🕲 を押す

コードレスハンドコピーをお使いになる前に



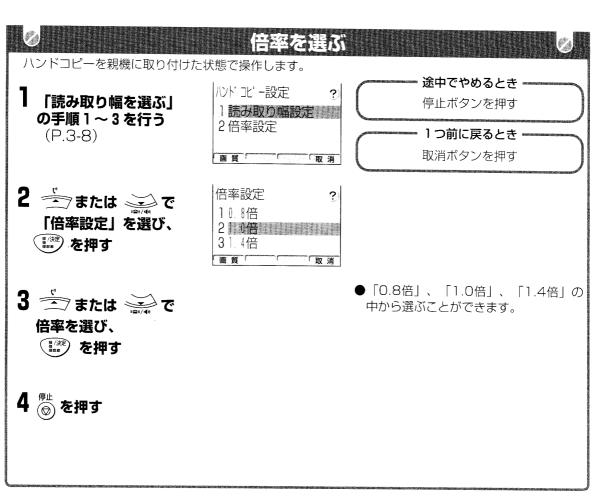







2 押さえながらハンドコ ピーを手前に引き出す






現機に取り付ける



I ハンドコピーのガラス 面を必ず上にして親機 に戻す

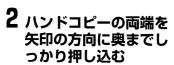



■ ハンドコピーが正しく取り付けられなかったときは

- 音声で「ハンドコピーをセットし直してくだ さい。上と2回お知らせしたあと、ディスプ レイに「ハンドコピーを再セット」と表示さ れます。正しくセットし直してください。 確認することができます。
- ハンドコピーが正しく取り付けられていないと きは、原稿をセットしたときに、ディスプレイ に「ハンドコピー外れています」と表示され、 ファクスを送ったりコピーができません。

■ ハンドコピーの電池パック残量について

ハンドコピーの電池パック残量がなくなると、 「ピピッ、ピピッ」と警告音が鳴ります。ハンド コピーを親機に取り付けて充電してください。 電池パックの残量がなくなると、読み取った内容 は全て消えてしまいます。

連続動作時間 約1.5時間 動作待機時間 約3時間

🍿 お知らせ


- 電池パックを交換したときや電池パックの残量が 完全になくなったときは、必ず6時間以上充電し てください。(充電時間が短いと、ハンドコピー を使用したときに、警報音が鳴らずに突然ハンド コピーが使用できなくなったり、コピーした画像 が悪くなることがあります。)
- ハンドコピーを使用しないときは、親機にハン ドコピーを取り付けてください。 親機に取り付けておくと充電されます。

コードレスハンドコピーを使う



ハンドコピーで読み取った内容をプリントするときの 操作です。ハンドコピーの取り外しかたや設定のしか たは「コードレスハンドコピーをお使いになる前に」 をご覧ください。(P.3-8~3-10)



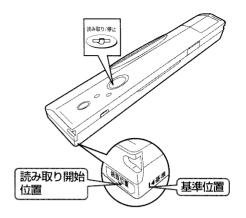

- ●ファクスを送る前に、読み取ったデータをプリントして確認する場合は、「ハンドコピープリント! の設定を「すべてプリント」にします。(P.4-28)
- ●プリントせずに、ファクスを送る場合は「ハンドコピープリント」の設定を「見てからプリント」に します。 (P.4-28)

ハンドコピーで読み取ってすぐにプリン

あらかじめ、ハンドコピーの読み取り幅と倍率を選んでおきます。

┛ ハンドコピーを親機か ら取り外す (P.3-10)

読取幅:A4 倍率 11.0倍

画質機能選択受信FAX一覧取消

●親機のディスプレイに設定している読み 取り幅と倍率を表示します。


2 読取画質スイッチで読 み取り画質を選ぶ



- ●文字原稿を読み取るときは、「文字」に セットします。
- 写真や濃淡のある原稿を読み取るとき は、「写真」にセットします。

3 読み取る原稿の左端を 読取位置と基準に合わ



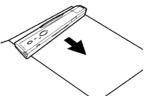

●動作中ランプが点灯します。

次ページへ→

4 矢印の方向に動かす

▼ 動作中

緑色点灯 読み取る前は、緑色に 点灯しています。




₩№

読み取り始めると緑 色に点滅します。



▼ 動作中 緑色点灯 読み取り終わると緑色 の点灯に戻ります。

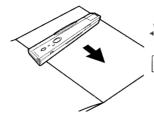

●ハンドコピーを動かすと読み取りを始めます。

ハンドコピーの底を原稿に押し当てるようにして、手前に動かしながら読み取ってください。

→動作中

赤色点灯

ハンドコピーを動かす速度が 速すぎると「ピー」と鳴って 赤色に点灯します。

→もう少しゆっくりと動かし てください。

○_{動作中} ——— 消灯 読み取り中にメモリーがいっぱいになると「ピピピピ」と鳴って消灯します。

- →これ以上読み取れません。 メモリーに記録されている分 をプリントし、不要なメモリ ーを消去します。
- ●読み取りを失敗したときは、 巻 を約2秒間 押すとすぐに消去できます。 (P.3-14)
- ●読み取る画質や倍率によって、速度を変 えてハンドコピーを動かします。

「文字」にセットして、倍率を「0.8倍」または「1.0倍」にセットしたとき

A4サイズの当社標準原稿(英文字で約700字程度の原稿)を約3秒で読み取るぐらいの速度が目安です。



「写真」または倍率を「1.4倍」にセットしたとき

この速度よりもゆっくりと動かします。

- ●速すぎると動作中ランプが赤色に点灯して 「ピー」音が鳴りますので、もうすこし、 ゆっくり動かしてください。遅く動かして も問題ありません。
- ●読み取り/停止ボタンを押したあと、約 30秒間何も操作しないと読み取りが停止します。

アドバイス!

●ハンドコピーをまっすぐに動かしにくいときは、厚手の定規などを ハンドコピーの左端に置き、それに添わせて動かすと曲がりにくく なります。

次ページへ→




コードレスハンドコピーを使う

→つづき


5 読み取りが終わったら



💬 を押す

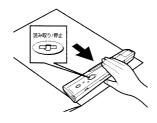

6 ハンドコピーを親機に 取り付ける (P.3-10)

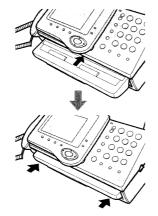

このあと、動作中ランプが緑色の速い点滅 に変わりメモリーに記録します。



動作中ランプが消灯して、「ピー」と鳴っ たら、メモリーへの記録が終了です。

続けて読み取るときは、もう一度手順2か ら操作をしてください。

- ●新しく読み取った枚数を表示し、自動的 にプリントを開始します。
- ●「ハンドコピープリント」(P.4-28)の 設定を「見てからプリント」にしている とハンドコピーを親機に取り付けてもプ リントを開始しません。プリントすると きは「ハンドコピーに記録されているデ ータをプリントする (P.3-16) または 「ハンドコピーに記録した内容を画面で 確認する(見てからプリント機能)」 (P.3-17)を操作してください。
- ●プリントを途中でやめるときは停止ボタ ンを押します。

■ A4サイズより長く読み取ったときは

A4サイズを越える部分はプリントしません。 「分割コピー」(P.4-28)の設定を「する」に するとA4サイズ以上の部分を2枚に分けてプリン トするようにできます。

■ ハンドコピーで読み取ったデータをディスプレイ で確認してからプリントしたいときは

- ① 「ハンドコピープリント」 (P.4-28) の設定 を「見てからプリント」にする(ハンドコピー で読み取ったあと、親機に取り付けても、すぐ にプリントしなくなります。)
- ② P.3-11~3-13の操作をする
- ③ P.3-17の操作をする
- ④ 表示中にコピー/印刷ボタンを押す


Ⅷ) お知らせ

● 記録紙やインクリボンがないときは、自動的にプ リントされません。

記録紙やインクリボンをセットして、ハンドコ ピーに記録されているデータをプリントする操作 (P.3-16) をしてください。

- ハンドコピーを親機に取り付けたとき「ハンドコ ピーをセットし直してください。上と音声が流れ たら、ハンドコピーを取り付け直してください。 ハンドコピーを取り付け直すと「新しいデータが ありません」とメッセージが表示されます。 このときは、新しいデータとして、プリントでき ませんので、すべてのデータを指定するか、ペー ジ番号を指定してプリントしてください。
- 拡大コピーするときは、基準位置から約15cm程 度の幅で、読み取ってください。拡大したあとの 大きさがA4サイズを超えるものはプリントした 画像が切れてしまいます。
- とじ込み原稿など、中央に段差のある原稿を読み 取るときは、ハンドコピーと原稿の間にすきまが できないように読み取ってください。すきまがあ ると読み取り部分が黒くなったり文字がぼやけた
- 糊や修正液、ボールペンのインクなどは、よく乾か してください。読み取り面のガラスが汚れます。ガ ラス面が汚れると、読み取ったデータをプリントし たときに白や黒い線が出る原因となります。

読み取りをやり直したいときなど、読み取ったあとす ぐに消去するときの操作です。

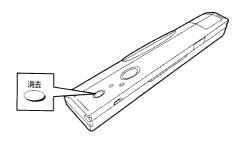

読み取ったあとすぐに消去す

ハンドコピーを取り外したままで操作します。

】 ░ を約2秒間押す

- ●「ピッ」と鳴って、最後に読み取ったデ ータを1件だけ消去します。
 - 続けて消去するときは、もう一度 🎾 を 約2秒間押します。
- ●すべての読み取ったデータを消去すると 「ピピッ」と鳴って、メモリーランプが 消灯します。

■ ハンドコピーを親機に取り付けたあと消去するときは ハンドコピーを親機に取り付けたあと消去したい

ときは、「ハンドコピーの内容を消去する」 (P.3-15) の操作で消去してください。

■ ハンドコピーの記録枚数について

ハンドコピーで読み取った内容は、メモリーに記 録されます。記録できる枚数は次の通りです。

記録枚数	約36枚(「文字」で読み取ったとき) ※A4サイズの当社標準原稿(英字で文字が約700字程度の原稿) (「写真」で読み取ったときは
	A4サイズ約3枚)
記録件数	最大60件
読み取る長さ	最大1m

グラフや表、写真などのある原稿を「文字」で読み 取ったときは、記録できる枚数は少なくなります。

■ ハンドコピーのメモリー残量について

ハンドコピーのメモリー残量はメモリーランプの 点灯状態でわかります。

ラン	プの点灯状態	メモリー残量
メモリー	消灯	メモリーに何も記録 されていないとき
XEU-	緑色点灯	メモリーに読み取った内容 が記録されているとき
Xモリー	緑色点滅 (ゆっくりした点滅)	メモリーが残り少なく なっているとき
XEU− V O I	緑色点滅 (速い点滅)	メモリーがいっぱいで、 これ以上記録できないとき

コードレスハンドコピーを使う



ハンドコピーを親機に取り付けたあと、消去するとき の操作です。

| ハンドコピーの内容を消去する | 途中でやめるとき | 停止ボタンを押す

3 または で 「ハンドコピー消去」 を選び、 を押す

- 4 または で消去するデータを選ぶ
 - 新しく読み取った内容を消去するとき 「新しいデータ」を選び (****) を押す
 - メモリーに残っているすべての内容を消去するとき 「全てのデータ」を選び(****) を押す
 - ページ番号を指定して消去するとき
 「ページ指定」を選び (*****) を押す→ ページ番号を入力して (******) を押す → 最後にもう一度 (********) を押す

(この操作をくり返すと複数のデータを消去できます。)

(例) 1ページ目と2ページ目を消去するとき「ページ指定」を選び (****)を押す ─────

→ (1.**) (2.**) (1.***) 最後にもう一度 (1.***) を押す

5 **** を押す

●まちがえて入力したときは取消ボタンを 押します。

1つ前に戻るとき 取消ボタンを押す

- ●新しいデータ*をすべて消去します。
 ※「新しいデータ」とは
 最後にハンドコピーを取り外したとき読み
 取ったすべてのデータを指します。
- ●ページ番号がわからないときはP.3-17 の操作で確認してください。

● お知らせ

● ハンドコピーを親機に取り付けたとき「ハンドコピーをセットし直してください。」と音声が流れたら、 ハンドコピーを取り付け直してください。ハンドコピーを取り付け直すと「新しいデータありません」と メッセージが表示されます。

このときは、新しいデータとしての消去はできませんので、全てのデータを指定するか、ページ番号を指定して操作してください。

読み取った内容は消去するまでくり返しプリントすることができます。また、必要なページだけをプリントすることもできます。 プリントする前に画面で確認することができます。 (P.3-17)

◎ ハンドコピーに記録されているデータをプリントする

ハンドコピーを親機に取り付けた状態で操作します。

【機能選択を押す

2 またはでで「ハンドコピー」を 選び、 を押す

ハンド・エ"ー ? 1 Nンド・エ"ー印刷 2 ハンド・エ"ー消去 3 ハンド・コ・ニー画像表示 画質 取消 * **途中でやめるとき** ** 停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき 取消ボタンを押す

●まちがえたときは取消ボタンを押します。

ハバコピー印刷 ? 1新しいデータ 2全てのデータ 3ページ指定

- 4 プリントするデータを選ぶ
 - 新しく読み取った内容を消去するとき 「新しいデータ」を選び、 (*****) を押す
 - メモリーに残っているすべての内容を消去するとき「全てのデータ」を選び、(***) を押す
 - ・ページ番号を指定してプリントするとき

「ページ指定」を選び、いかりを押す→

- → ページ番号を入力して (***) を押す→
- → 最後にもう一度 を押す (この操作をくり返すと複数のデータをプリントできます。)

(例) 1ページ目と 2ページ目をプリントするとき 「ページ指定」を選び、**(よ)** を押す **一一一**

→ (1*) (1/k²) (2/k²) (1/k²) <u>最後にもう一度</u> を押す

5 ① を押す

- ●新しいデータ*をすべてプリントします。
- ※「新しいデータ」とは 最後にハンドコピーを取り外したとき読み 取ったすべてのデータを指します。

●プリントを開始します。

コードレスハンドコピーを使う



ハンドコピーで読み取った内容を画面に表示させて、 プリントする前に内容を確認できます。

🧪 ハンドコピーに記録した内容を画面で確認する(見てからプリント機能) 🤡

この機能を使うときは、あらかじめ「ハンドコピープ リント」の設定(P.4-28)を「見てからプリント」 にしておきます。

1 ハンドコピーで読み取る (P.3-11~3-13) ●読み取ったあと、ハンドコピーを親機に 取り付けた状態で手順2からの操作を行ってください。

2 機能選択を押す

途中でやめるとき - 停止ボタンを押す

・1つ前に戻るとき・

取消ボタンを押す

バント コピー画像表示 全てのデータ 3 枚 NO. = ダイヤルでセットください

5 表示させたいページ番号を入力する

(例) (2^か

ババコピー画像表示 全てのデータ 3 枚 NO.=2 [L/決定]で決定

6 (清) を押す

- ●記録されているデータを表示します。
- ●スクロール/拡大/縮小/回転/プリントすることができます。(P.4-22~4-23)
- ●待機画面に戻ります。

- 7確認が終わったら
 - ^{停止} ⑤ を押す

■ 表示しているデータをプリントするときは

表示中にコピー/印刷ボタンを押すと、表示中のページをプリントします。 (プリントしたあとは、待機画面に戻ります。)

の お知らせ


読み取り幅を「B4」で読み取っても、データは A4幅までしか表示されません。また長さもA4ま でしか表示されません。



コードレスハンドコピーでファクスを送る

あらかじめ、ハンドコピーで読み取ったデータをファ クス送信するときの操作です。



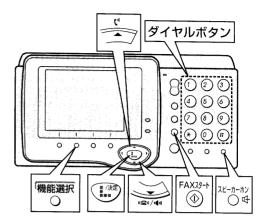

送りたい原稿をハンドコピーのメモリーに記憶させておいてください。(P.3-11~3-13) ハンドコピーを親機に取り付けた状態で操作します。

機能選択を押す

2 = sta = c 「ハンドコピー」を 選び、『緑 を押す

3 「ハンドコピー印刷」 を選び、これを押す

ハンド コピ ー ? 1ルバコピー印刷

2 ハント コピー消去 3 ハンドコピー画像表示

画質

ハント、コヒ、一印刷 1 新しいデータ 2全てのデータ

3 ページ指定 画質「 取消 ☞ 途中でやめるとき 🕶

送信データを選んでいるときは停止ボ タンを押す

通話中は受話器を戻す

●スピーカーホンでダイヤル中のとき はスピーカーホンボタンを押します。

・1つ前に戻るとき,

取消ボタンを押す

次ページへ→

コードレスハンドコピーでファクスを送る

→つづき

4 ファクスを送るデータ を選ぶ

- 新しく読み取ったデータを送るとき 「新しいデータ」を選び、(上海)を押す
- メモリーに残っているすべてのデータを送るとき 「全てのデータ」を選び、(***)を押す
- ・ページ番号を指定して送るとき
 - (1)「ページ指定」を選び、(1/27)を押す
 - (2) ページ番号を入力し、(上端)を押す ((2)の操作をくり返すと複数のページを指定でき ます。)
 - (例) 1ページ目と2ページ目を指定するとき
 - ① 「ページ指定」を選ぶ
 - ② (1:2) (上間) と押す (1ページ目を選択)
 - ③ (2点) (注意) と押す (2ページ目を選択)
 - (3) (3) を押す
- 5 受話器を取るか、ペーカーホン を押して

「ツー」という音が聞こえたら

ダイヤルする

- 6 相手の方にファクスを送る ことを伝えて FAXX9-h
 - ◈ を押す
- 受話器を戻す



- ●新しいデータ*をすべて送信します。
- ※「新しいデータ」とは


最後にハンドコピーを取り外したとき読み 取ったすべてのデータを指します。


- ●電話帳を使ってダイヤルすることもでき ます。 (P.2-17)
- ●通話中のときはこの手順をとばして手順 6~
- ●相手の方とお話しせずにファクスを送り たいときは、電話がつながったらスター トボタンを押します。
- ●相手の方が受信操作をすると自動的にフ ァクス送信に切り替わります。(おまか せ送信 P.4-3)
- ■スピーカーホンボタンを押してダイヤル したときは自動的に回線が切れます。

Ⅷ) お知らせ

● 見てからプリント機能(P.3-17)の操作でハン ドコピーに記録されているデータを表示したまま でファクスを送ることはできません。




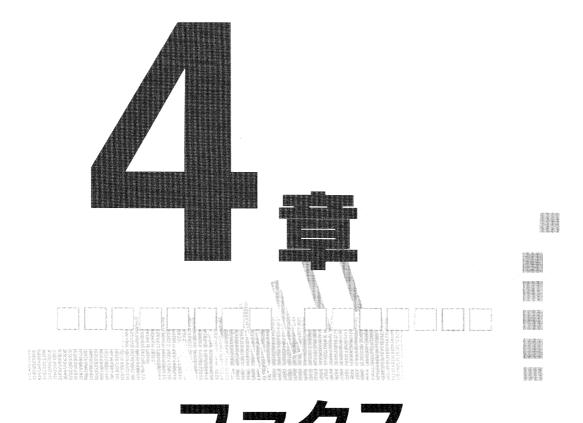

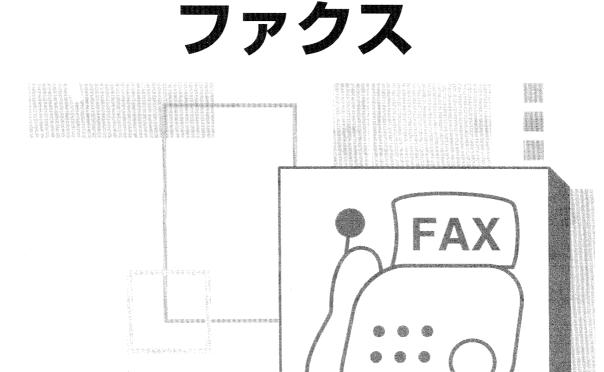

プァクスを送る

ファクスを送るときの操作です。 原稿は一度に5枚までセットできます。

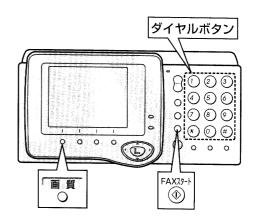

を押すとファクス送信の案内が表示されます。


原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを合わせ


原稿をウラ向きにセット


2 ^{画質} を押して画質 を選ぶ (P.3-5)

3 受話器を取る

「ツー」という音が聞こえ たら ダイヤルする

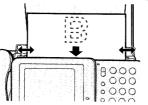

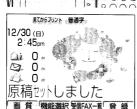

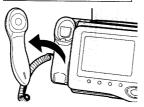



🕶 途中でやめるとき 🔹

受話器を戻す

- ●スピーカーホンボタンを押してダイ ヤルしたときはスピーカーホンボタ ンを押します。
- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ばなかったときは自動的に「小 さな字」で送信します。
- ●受話器を置いたままダイヤルするときは、 スピーカーホンボタンを押します。
- ●相手の方とお話ししないで、ファクスを 送りたいときは(P.4-4)
- ●まちがい電話や誤送信を防ぐために、 「ツー」という音を確かめたあと、正し くダイヤルしてください。

次ページへ→


ファクスを送る

→つづき

5 相手の方が出たらファクス を送ることを伝えて FAXX9-1

◆ を押す

6 受話器を戻す

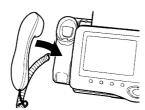

●相手の方が受信操作をすると自動的にフ アクス送信に切り替わります。 (おまかせ送信)

●相手の方が電話を受けたらお話しするこ

●相手の方のファクシミリが留守番電話の

ときはその案内に従って操作します。

とができます。

- ●送信中、途中でやめるときは停止ボタン を押します。(原稿がつまった状態にな ります。P.9-6)
- ファクス送信が終わると終了音(鳥の 声)が聞こえます。

- 6枚以上の原稿があるときは(P.3-3)
- 「通信エラーがありました。」と聞こえたら (P.9-21)
- セットした原稿を取り出すときは (P.3-4)
- ファクスを送信したときの終了音を切り替えると きは

「終了音」(P.4-26)で切り替えます。

■ おまかせ送信とは

相手の方が受信操作をすると「ピー」という音 (ファクス受信音)が聞こえ、「ファクスを送信 します。【受話器を戻してください。】」とメッ セージが流れて自動的にファクス送信します。


※【 】内のメッセージは受話器を取っていると きのみ流れます。

🝿 お知らせ

- ファクス送信中にディスプレイに表示される番号 は、相手の方のファクシミリに登録されている番 号です。実際にダイヤルした番号と異なる場合が あります。必要に応じて相手の方に確認してくだ さい。
- 操作ガイド(P.1-17)に沿ってファクスを送る と、おまかせ送信は、はたらきません。FAXス タートボタンを押して送信してください。
- 相手の方が自動受信(音声応答なしの場合)に設 定されていると、こちら側には「ピー」音が聞こ えます。



相手の方のファクシミリがファクス専用のときやお話 ししないで送るときの操作です。

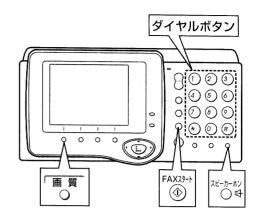

お話ししないでそのままファクスを

原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを合わせ

原稿をウラ向きにセット

8000 000 見てからブリント 普通字

- 途中でやめるとき スピーカーホンボタンを押す

- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ばなかったときは自動的に「小 さな字」で送信します。





スヒーカーホン

スピーカーホンダイヤル 画 質 機能選択 登録

4 「ツー」という音が聞こえ たら

ダイヤルする

0312345678 画 質 機能選択 登録 ●まちがい電話や誤送信を防ぐために、 「ツー」という音を確かめたあと、正し くダイヤルしてください。

5 電話がつながったら


◈ を押す

- ●送信が始まります。
- ●送信中、途中でやめるときは停止ボタン を押します。(原稿がつまった状態にな ります。P.9-6)
- ●ファクス送信が終わると終了音(鳥の声) が聞こえ、自動的に回線が切れます。


FAX

親機に原稿をセットして、子機の操作で送ることもできます。



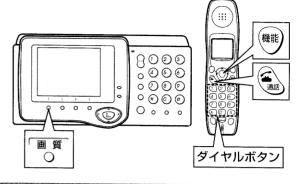

子機の操作でファクスを送る

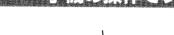

親機

原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを合わせ

原稿を**ウラ**向きにセット したあと、○ を押して画 質を選ぶ (P.3-3、3-5)

2 例 子機



3 🔊 子機

「ツー」という音が聞こえ たら


ダイヤルする

4 🔊 子機

相手の方が出たらファクス を送ることを伝えて



5 🖉 ^{千機} 充電器に戻す

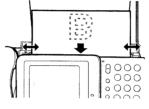

途中でやめるとき 切ボタンを押す

●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)

●通話ボタンが点灯します。

電話番号?

0010045070

4


0312345678

- ●まちがい電話や誤送信を防ぐために、 「ツー」という音を確かめたあと、正し くダイヤルしてください。
- ●相手の方とお話ししないでファクスを送りたいときは、電話がつながったら機能ボタンを押します。
- ●相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります。(おまかせ送信 P.4-3)
 - ※回線の状態でおまかせ送信ができないことがあります。このときは「ピー」という音が聞こえたら機能ボタンを押してください。
- ●機能ボタンを押すと親機がファクスを送り始めます。



海外へファクスを送る


時差など考えて上手にご利用ください。

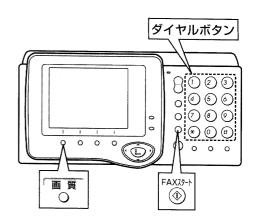

(例) アメリカ(1-212-123-4567) へ送る場合

■ 原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを合わせ

原稿をウラ向きにセット

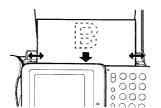

12/30(日)

2:45pm

☞ 途中でやめるとき

受話器を戻す

- ●スピーカーホンボタンを押してダイ ヤルしたときはスピーカーホンボタ ンを押します。
- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ばなかったときは自動的に「小 さな字しで送信します。

画質 を押して画質 を選ぶ

(P.3-5)



3 受話器を取る



●受話器を置いたままダイヤルするとき はスピーカーホンボタンを押します。

4 電話会社の識別番号を ダイヤルする



●「マイライン|「マイラインプラス|を 契約されているときはダイヤルする必要 はありません。

5 010をダイヤルする



次ページへ→

を送る

→つづき

6 国番号を入れる

(例) アメリカ (1^{*})

7 市外局番を入れる

(例) $(2^{\frac{n}{2}})$ $(2^{\frac{n}{2}})$ $(2^{\frac{n}{2}})$

XXXXX0101212 「画 質 機能選択 「豊 録 ●最初にくる「0」は必要ありません。

8 ファクス番号をダイヤル する

(例) (1s) (2s) (3c) (3

XXXX01012121234567


9 電話がつながったら FAXスタート____

^{AXスタート}を押す

●送信が始まります。

- ●送信を途中でやめるときは停止ボタンを押します。(原稿がつまった状態になります。P.9-6)
- ●相手の方が電話に出る前にスタートボタンを押すとファクス送信ができないことがあります。

10 受話器を戻す

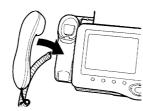


● お知らせ

- 海外へファクスを送るときは、国や地域によって 回線状況がよくないところがあり、正常に受信されない場合があります。
- 国際通話や通信につきましては、電話会社によって可能な国や地域などが異なりますので、詳しくは各電話会社までお問い合わせください。



電話帳にファクス番号を登録しておくと、電話帳ボタ ンを押したあと、マルチファンクションキーの上下で 相手の方を選んでファクスを送ることができます。 親機と子機の電話帳にはそれぞれ100人分、また1 人につき2つの番号を登録できます。 (P.2-12~2-14, 2-19~2-20)



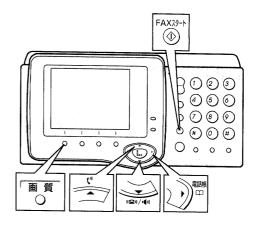

の電話帳でファクスを

受話器を置いたまま操作します。

原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを合わせ

原稿をウラ向きにセット

を押して画質 を選ぶ (P.3-5)

3 とりを押してから、 **全または** るで 相手の方を選ぶ

4 雷話番号を選んだあと、 ◈を押す

8000 0000



電子電話帳 池田 悟 0312945678 09012345678

面質

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ばなかったときは自動的に「小 さな字」で送信します。

●ディスプレイで相手の方を確かめます。

- ●最初は第1番号を選んでいます。
- (´▶`) を押すと第2番号を選ぶことができ ます。
- ●自動的に送信を始めます。

「通信エラーがありました。」と聞こえたら (P.9-21)


旁 銀

🍿 お知らせ

● ファクス送信中にディスプレイに表示される番号 は相手の方のファクシミリに登録されている番号 (発信元番号) ですので、実際にダイヤルした番 号と異なる場合があります。(必要に応じて相手 の方に確認してください。)



相手の方がお話し中など、もう一度電話をかけ直して ファクスを送るときは、再ダイヤルボタンを使って簡単 にファクスを送ることができます。

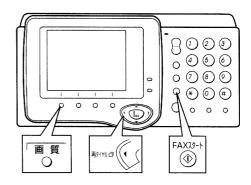

幾の再ダイヤルでファクスを送

受話器を置いたまま操作します。


原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを合わせ

原稿をウラ向きにセット

2 画質 を押して画質 を選ぶ (P.3-5)



Δ を押す

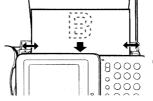





途中でやめるとき 停止ボタンを押す

- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ばなかったときは自動的に「小 さな字」で送信します。
- ●ディスプレイで相手の方の名前(番号) を確認します。
- ●自動的に送信を始めます。

■ 受話器を取って再ダイヤルするときは

- ① 受話器を取る
- ② 「ツー」という音を確かめたあと、再ダイヤ ルボタンを押す
- ③ 相手の方が受信操作したときの「ピー」という 音が聞こえたら(または、相手の方とつながっ たら) FAXスタートボタンを押す
- ④ 受話器を戻す


■ 親機の再ダイヤルの記憶を消去するときは

受話器を置いたまま操作します

- ① 再ダイヤルボタンを押す
- ③ 「ピー」と鳴り再ダイヤルの記憶が消去される



親機にセットした原稿を、子機の電話帳や再ダイヤル を使ってファクスを送信できます。

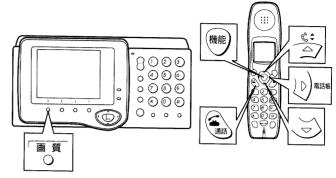


子機の電話帳でファクスを送る



原稿挿入口カバーを開けて原稿ガイドを合わせ、

原稿を**ウラ**向きにセット したあと、

■ 質 を押して画質を選ぶ(P.3-5)

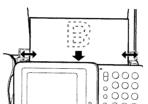

●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)

●画質を選ばなかったときは自動的に「小 さな字」で送信します。

3

② ^{子機}
電話番号を選んだあと、

② を押す



池田 悟 0312345678

≰終了

09012345678

第2▶

●子機を置いたままでファクスを送るとき はスピーカーホンボタンを押します。

●最初は第1番号を選んでいます。

(►) で第2番号を選ぶことができます。

4 🔊 子機

相手の方が出たらファクス を送ることを伝えて



5 の 子機 充電器に戻す



- ●送信が始まります。
- ●相手の方とお話ししないで、ファクスを 送りたいときは、電話がつながったら機 能ボタンを押します。
- ●相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります。(おまかせ送信 P.4-3)
 - ※回線の状態でおまかせ送信が働かないことがあります。そのときは「ピー」という音が聞こえたら、もう一回機能ボタンを押してください。




子機の再ダイヤルでファクスを送る



原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを合わせ、

原稿をウラ向きにセット したあと、

◯◯◯ を押して画質を 選ぶ (P.3-5)

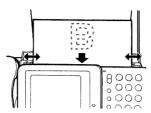

●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)

●画質を選ばなかったときは自動的に「小 さな字」で送信します。

2 例 子機 **重ダイヤル**

(□) を押す

〈再ダイヤル01〉 0312345678 00:01

3 分子機

🖄 または 🏹 で 相手の方を選んだあと、

を押す

0312345678 4

●子機を置いたままでファクスを送ると きはスピーカーホンボタンを押します。



相手の方が出たらファクス を送ることを伝えて



5 充電器に戻す



- ●相手の方とお話ししないで、ファクスを 送りたいときは、電話がつながったら機 能ボタンを押します。
- ●相手の方が受信操作をすると自動的にフ アクス送信に切り替わります。(おまか せ送信 P.4-3)

■ 子機の再ダイヤルの記憶を1件ずつ消去するときは

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- ① **一** (再ダイヤル) ボタンを押す
- ②(A) または (∇) で消去したい再ダイヤルの記 憶を選んだあと、(▶) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「消去」を選んだあと、(►) を押す
- ④機能ボタンを押す(「ピー」と鳴ったあと、 選んだ再ダイヤルの記憶を消去します。)

■ 子機の再ダイヤルの記憶をすべて消去するときは

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- ① 機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「再ダイヤル消去」を選ん だあと、(▶) を押す
- ③機能ボタンを押す(「ピー」と鳴ったあと、 すべての再ダイヤルの記憶を消去します。)

Ⅷ) お知らせ

- 親機や他の子機でかけた電話番号を子機で再ダイ ヤルすることはできません。
- 予機で再ダイヤルできるのは、32ケタまでです。4-11



ファクスの受けかた

ファクスの受けかたは、「在宅モード」と「留守モード」の2つの種類があります。


在宅モード (家にいるとき)



が消灯している状態です。

■在宅モード時の操作 (P.4-14)

●ご購入時、呼出音の回数は「無制限」になっています。

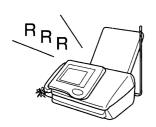

電話に出るまで呼出音が鳴り続ける

(呼出音の回数 無制限)



相手がファクスのときFAXX3-1

◆ を押して受信します。

FAXX3-1


FAXX3-1

相手が電話のとき

引き続きお話しします。

一定の呼出音が鳴った(1~25回)あと、ファクス受信に切り替えることもできます。(P.4-16)

●ファクス専用としてお使いになるとき

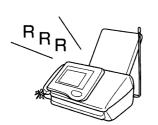

呼出音が 1 回鳴る





ファクス専用で使われるときは、呼出音の回数を 1 回に設定します。(P.4-17〜4-18) この設定にすると、すぐに応答メッセージが流れてファクス受信になりますので、相手の方とお話 しできません。




留守モード (留守にするとき)



が点灯している状態です。


■留守モード時の動作 (P.5-2)

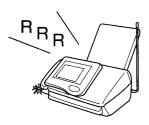

設定した回数の 呼出音が鳴る

(呼出音の回数 : 4回)

※呼出音の回数は 変更できます。(P.5-10)

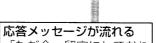

「ただ今、留守にしており ます。ピーと鳴りましたら お名前とご用件を…」

Harana ()



相手がファクスのとき

相手がスタートボタンを押

相手が電話のとき

通常の留守番電話の動作 になります。




送られてきた原稿は、プリントするとき、縦方向に約93%に縮小します。

ファクスを受信するときに、受信日付や相手の方の電話番号をプリントするため、縦方向に約93%に縮小されます。縮小しないでプリントしたいときは、P.4-27の「**受信縮小率**」の設定を「等倍」にします。 ※但し、「等倍」に設定をされても相手の方の機械や回線、こちら側の機械や記録紙の状態によって、 厳密に 1 対 1 にならない場合があります。

過ファクスを受ける

相手の方とお話ししたあと、ファクスに切り替えます。

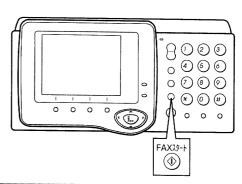




を押すとファクス受信の案内が表示されます。

原稿をセットしていない状態で操作します。

呼出音が鳴ったら 受話器を取る

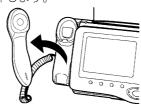

2 ファクスに切り替えること を相手の方に伝えて

●受信が始まります。

●受話器を取るだけで自動着信することも あります。(おまかせ受信)

3 受話器を戻す



●ファクス受信が終わると終了音(鳥の声) が聞こえます。

■ おまかせ受信について

電話を受けたとき「ポー・ポー…」という音が聞 こえると、「ファクスを受信します。【受話器を 戻してください。】」とメッセージが流れて自動 的にファクスを受けます。

※【 】内のメッセージは受話器を取っていると きのみ流れます。

(「おまかせ受信」を解除するには P.4-26) ※回線の状態でおまかせ受信が働かないことがあり ます。そのときは「ポー・ポー・ポー…」という 音が聞こえたらFAXスタートボタン(子機使用中 のときは機能ボタン)を押してください。

■ 呼出音が一定の回数(1~25回)鳴ったあと、 ファクス受信に切り替えることもできます。 (P.4-16~4-18)


在宅モード時のコール回数を設定すると、設定し たコール回数が鳴ったあと、ファクス受信に切り 替わります。ただし、在宅モードでファクス受信 されることが多いときや、すぐに電話に出ないで ファクスを受けたい場合は、「在宅モード時の コール回数」を6回以下に設定してください。 7回以上に設定されると相手の方が自動送信をさ れたときなどは、ファクスに切り替わりません。 また、相手の方が手動送信のときは、相手の方が 送信の操作(スタートボタンを押す)をしたとき だけファクス受信できます。

ファクスを受ける

ファクスを受ける





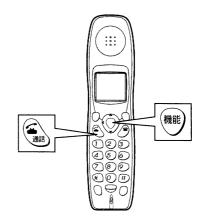

親機に原稿をセットしていない状態で操作します。

呼出音が鳴ったら、 充電器から取る



- ●充電器に置いていないときや、クイック 通話の設定を「解除」にしているときは 通話ボタンを押します。
- ●通話ボタンが点灯します。

- 2 相手の方にファクスに切り 替えることを伝えて
 - (機能)を押して、充電器 に戻す



●親機に原稿をセットされているときに機 能ボタンを押すと送信になります。

別り お知らせ


- キャッチホンサービスをご利用のときは、ファク ス通信中に回線からの信号で通信ができなかった り、画像に線が入ったりすることがあります。
- コピー中や受信メモリーをプリントしているとき に電話がかかってきたときは、親機のスピーカー ホンボタンを押してもスピーカーホン通話できま せん。子機または受話器を取ってお話しくださ い。また、ファクスを受けることもできません。
- 相手の方がファクスを自動送信で送ってきたと き、電話を受けても無音の場合がありますので、 呼びかけて応答がないことを再度確認してから親 機のFAXスタートボタンまたは、子機の機能ボタ ンを押してください。



ファク

呼出音の回数を設定(P.4-17~4-18)すると、一定の呼出音が鳴ったあと、自動的にファクス受信に切り替えることができます。

◎ 一定の呼出音が鳴ったあと、ファクス受信する(在宅モード) ◎

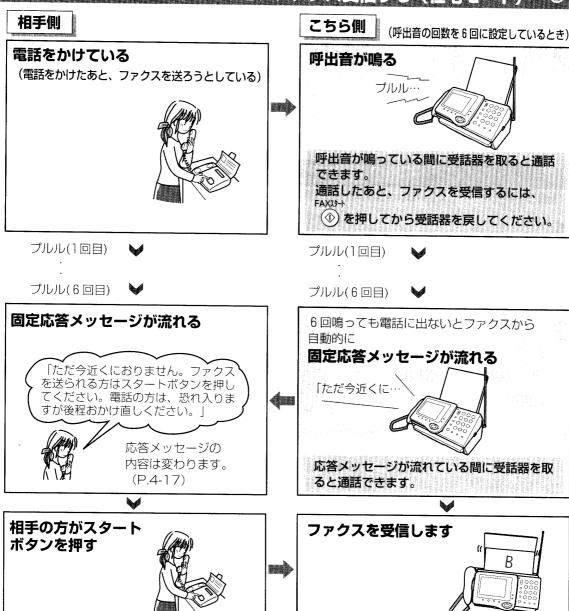


動 お知らせ

- 相手の方が自動送信や、固定メッセージが流れる前にスタートボタンを押されたときはファクスに切り替わりません。
- 在宅モードでファクス受信されることが多いときや、すぐに電話に出ないでファクスを受けたいときは、「在宅モード時コール回数」を6回以下に設定してください。(P.4-17~4-18)
- 固定メッセージが流れている間に停電時端子に接続した電話機の受話器を取っても通話できません。
- 留守モードでお使いのときは動作が異なります。 (P.5-2~5-3)

ファクスを受ける

次ページへ→

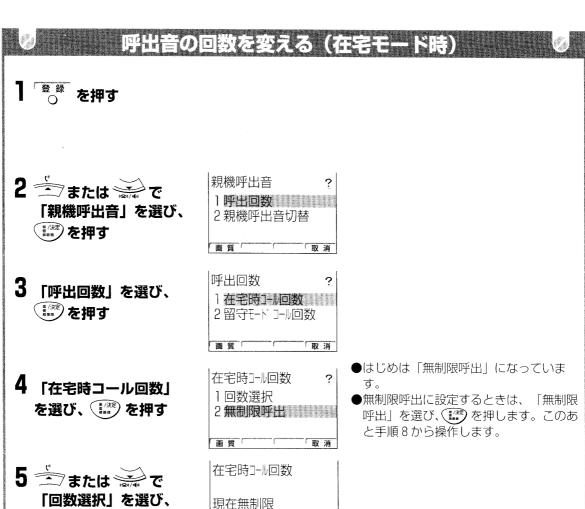

|01-25を入力 |**画質**

取消

■ 固定応答メッセージの内容は変わります。

を押す

受信できないとき(インクリボン、受信メモリーがないときなど)

「ただ今近くにおりません。恐れ入りますが、後程おかけ直 しください。」 6 呼出音の回数を入力 する (01~25回)

(例) 06回 (010) (6 list

在宅時コール回数 在宅時コール: 06回 [L/決定] で決定 取消

7 🧱 を押す

呼出回数 06 回にしました 画質 取消

8 🕲 を押す

■ 呼出音のメロディを変えるときは(P.1-28)

🐠 お知らせ

● 親機の停電時端子に他の電話機を接続されたと き、固定応答メッセージが流れている間に接続し た電話機の受話器を取っても通話できません。 (応答メッセージも止まりません。)



ファクスをメモリー受信にすると、受信内容を画面に 表示して確認することができます。

見てからブリント機能を使うときは、あらかじめ 次の設定をしてください。(P.4-26〜4-27) ・「メモリー受信」→「する」 ・「受信ブリント」→「見てからブリント」

- メモリー受信とは -

送られてきたファクスを記録紙にプリントせず に、いったんファクシミリのメモリーに記録する ことです。


ファクスを受信したことが表示され、お知らせ ランプが点灯します



2 ^{受信FAX-覧} を押し、「FAX受信リスト」 を表示する



3 🔄 または 🛶 で表示したいファク スを選び、ジャクを押す

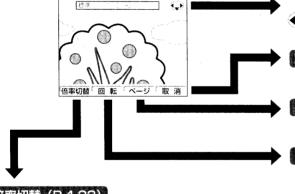

): たて方向にスクロールできることを示 しています。

:よこ方向にスクロールできることを示 しています。

取消


: 1つ前の画面にもどします。

ページ (P.4-23)

: 次のページを表示します。

回転(P.4-23)

: 押すたびに表示を90° ずつ右回転させます。

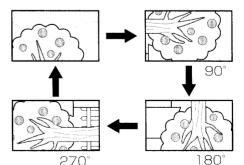

倍率切替(P.4-23)

: 押すたびに拡大/縮小表示されます。

印刷 (P.4-24)

画面にファクスが表示されているときに、

を押します。


データの消去(P.4-25)

:「FAX受信リスト」で、消去したい



■ 親機のディスプレイに「受信データがあります」 と表示しているときは

送られてきたファクスがメモリーに残っています。 記録紙にプリントするか、または受信データを消 すと表示が消えます。(P.4-24~4-25)

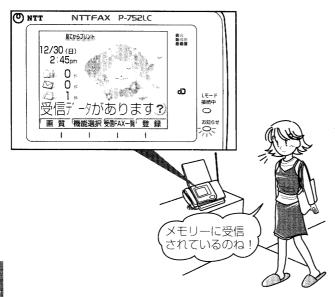

■ メモリー受信枚数について

A4サイズの当社標準原稿(英字で文字数が700字程度の原稿)を「普通字」で一度に約22枚までメモリー受信できます。(受信メモリーと録音用のメモリーは同じメモリーを使用しています。録音などが残っていると、メモリー受信できない場合があります。)

■ メモリーがいっぱいになったときは (「メモリー受信」の設定が「自動」のとき)

受信の途中でメモリーがいっぱいになると、受信が止まり通信エラーになり、メモリーを使わない 受信モードに自動的に切り替わります。再送されたときなどは、メモリーに記録せずに記録紙にプリントします。(切り替わったあとは、メモリー受信したデータを消去して再度「メモリー受信」の設定を「自動」または「する」に設定するまで、メモリー受信しません。)

🌒 お知らせ


●「メモリー受信」の設定(P.4-26)を「しない」にすると、ファクスを受信したときに受信した内容によっては、記録紙の途中で分断されてプリントすることがあります。


また、通信速度がメモリー受信のときよりも遅く なることがあります。





「見てからプリント」機能を使ってファクスをメモ リー受信すると受信内容を画面に表示して確認するこ とができます。

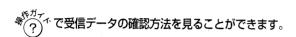

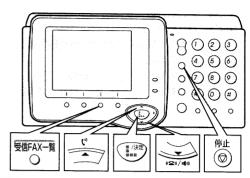

ਡメモリー受信したデータを表示する(見てからプリント機能) ਡ

】「受信データがあります」 と表示される




途中でやめるとき 停止ボタンを押す

2 ^{受訴AX-覧} を押す



- ●FAX受信リストが表示されます。
- ●8件目以降は(▲)または(▼)でカーソルを移動して表示させます。

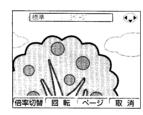

- ●メモリー受信したデータを表示します。
- ●表示している受信データをスクロール/ 拡大/縮小/回転/ページ切替/プリント/消去することができます。 (P.4-22~4-23)

4 💮 を押す

●待機画面に戻ります。

■ FAX受信リストについて



未確認の受信デ ータを「未」と 表示します。

受信した 受信した枚数 日付と時刻

- ・ナンバーディスプレイ利 用時には相手の方の番号 を表示します。
- ・電話帳に登録していると きは名前を表示します。

■ 「**受信データがありません」と表示したときは** メモリー受信されているデータはありません。

🍿 お知らせ


- ■「メモリー受信」の設定(P.4-26)を「しない」にしている(待機画面に「記録紙受信」と表示している)ときは、この機能を使うことはできません。
- A4サイズの長さを超える受信データは、A4サイズまでしか表示できません。
- メモリー受信したデータによっては表示されるまでに時間がかかる場合もあります。



メモリー受信した内容をディスプレイに表示すること ができます。 (P.4-21)

また、ハンドコピーで読み取ったデータを表示するこ とができます。 (P.3-17)


表示しているデータを上下左右に動かしたり(スク ロール)、拡大、縮小したりすることができます。

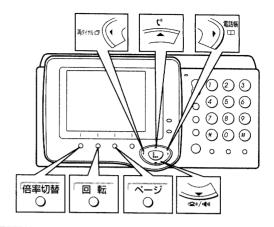

(例) メモリー受信したり、ハンドコピーで読み取ったデータは、下記のように表示されます。 (受信内容が、複数ページあるときは、1ページ目を表示します。)


メモリー受信またはハンドコ ピーに記憶しているデータ

現在表示している倍率 現在表示しているページ/総ページ

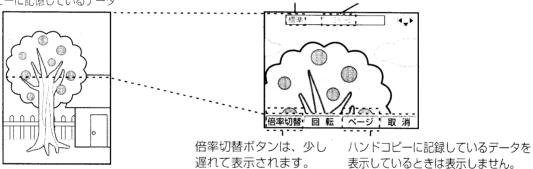

■表示しているデータを上下左右に動かす(スクロールする)

●データの端まで表示すると、それ以上同じ方向へは動かなくなります。

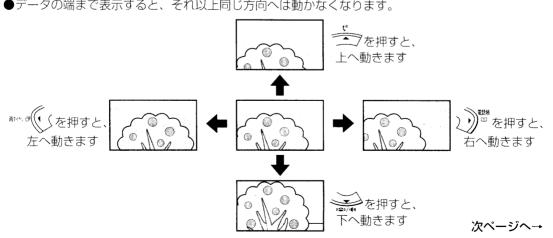

쀏) お知らせ


- 写真原稿や文字の多い原稿を受信したときは、表示に時間がかかることがあります。
- 倍率切替ボタンが表示される前に回転やスクロールすると、少し遅れて表示することがあります。



→つづき


■表示しているデータを拡大/縮小する

倍率切替ボタンを押すたびに拡大/縮小表示されます。

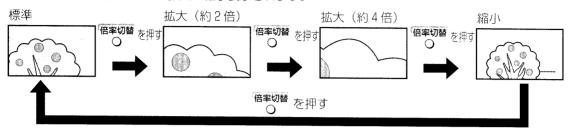


■表示しているデータを回転する

回転ボタンを押すたびに右回り(時計回りに)90度ずつ回転します。

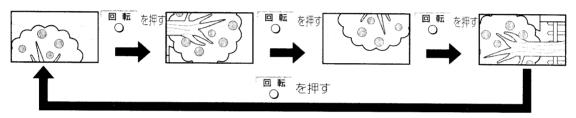

■ページを変える

複数ページをメモリー受信しているデータのときは、ページボタンを押すたびに次のページを表示します。 ※ハンドコピーで読みとったページを表示しているときに、ページを変えることはできません。

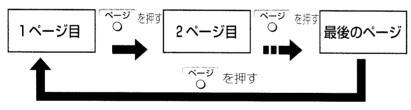

●最後のページを表示して いるときにページボタン を押すと 1 ページ目に戻 ります。

■表示しているページをプリントする

表示中に (1) を押す

表示中のページをプリントします。(プリントしたあとは、待機画面に戻ります。) ※複数ページのときは、プリントしたページのみメモリーから削除されます。

■表示しているページを消去する

表示中にした。を2回押す

※複数ページのときは、表示していたページのみメモリーから削除されます。

■ メモリー受信を 1 件ずつ消去するときは (P.4-25)

(1) お知らせ

- 拡大/縮小表示中にコピーボタンを押しても等倍 でプリントします。
- A4サイズの長さを超えるデータは、A4サイズまでしか表示できません。






過メモリー受信したファクスをプリントする

メモリー受信した内容をプリントするときの操作です。 「受信プリント」の設定が「すべてプリント」のとき と「見てからプリント」のときで操作が異なります。 (P.4-27)

■ プリント中にインクリボンがなくなったときは 受信した内容はメモリーに残っていますので、プリ ント中の記録紙を取り出して(P.9-7)から、イン クリボンを交換(P.9-8~9-9)してください。

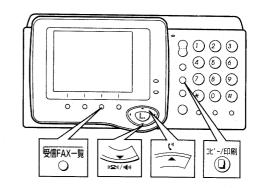

次の手順でプリントします

① を押す

メモリー枚数 | 1枚 記録紙をセットして [コピー/印刷] で印刷 取消 途中でやめるとき。

停止ボタンを押す

· ディスプレイにメモリー受信している枚 数が表示されます。

2 記録紙やインクリボンを セットして Jt°-/印刷 ① を押す

●すべての受信データをプリントし始めま す。プリントした内容は、メモリーから 消えます。

∅「見てからプリント」に設定しているとき(1件ごとにプリントする)

】 ^{受信FAX−覧}を押す

途中でやめるとき **

停止ボタンを押す

- ●FAX受信リストが表示されます。 (P.4-21)
- ●8件目以降は(▲)または(▼)を押して表 示させます。
- ●プリントを開始します。プリントした受 信データはメモリーから消えます。

2 きまたは きで プリントしたい受信デ ータを選んだあと、


- 1ページずつプリントするときは (「見てからプリント」に設定時)
 - ① 受信FAX一覧ボタンを押す(FAX受信リスト が表示されます。)
 - ②(▲) または(▼) でプリントしたい受信データ を選んだあと、(****) を押す(選んだ受信デー タの1ページ目を表示します。)
- ③ ページボタンを押してプリントしたいページ のみを表示させる
- ④ コピー/印刷ボタンを押す(表示していたペー ジをプリントします。プリントしたページ は、メモリーから消えます。)

メモリー受信したファクスを消去する



メモリー受信した内容を記録紙にプリントしないで、 FAX受信リストから選んで消去することができます。

この機能を使うときは、あらかじめ「受信プリント」の設定(P.4-27)を「見てからプリント」にしておきます。

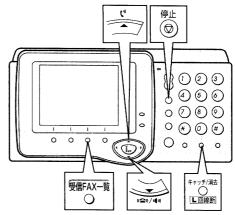

ダ メモリー受信したデータを1件消去する(「見てからプリント」に設定時)

】 ^{受信FAX-覧} を押す



途中でやめるとき。

停止ボタンを押す

- ●FAX受信リストが表示されます。 (P.4-21)
- 8 件目以降は(**▲**)または(**▼**)を押して表示させます。

2 または で 消去したい受信データ を選んだあと、 L回線断 を押す

 ●選んだ受信データが消去されます。

4 🕲 を押す

●他に受信データがないときは待機画面に 戻りますのでこの操作をする必要はあり ません。

■ 1ページずつ消去するときは

- ① 受信FAX一覧ボタンを押す(FAX受信リスト が表示されます。)
- ② (▲) または (▼) で消去したい受信データを選んだあと、 を押す (選んだ受信データの 1 ページ目を表示します。)
- ③ ページボタンを押して消去したいページを表示させる
- ⑤ 停止ボタンを押す(他に受信データがないと きは、自動的に待機画面に戻ります。)



コピーやファクスをもっと便利に使うために、いろいろな登録や設定ができます。

親機で設定します

- 途中でやめるとき -

1つ前に戻るとき ---

停止ボタンを押す

取消ボタンを押す

			·	お買い求め時はに設定されています。
	設定項目/はたらき			登録の操作手順
	おまかせ受信 相手の方が自動送信でファクスを送 られてきたとき、受話器(子機)を 取ると自動的にファクス受信に切り	登台		で または で 「詳細設定」を選ぶ 「FAX/コピー」を選ぶ
	替えます。(停電時端子に接続した電話機ではこの機能は働きません。) ・あり電話に出たとき、「ポー・ボー・ボー・」というファクスの自動送信音が、聞こえると自動的にファクス受信します。 ・なし	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	/決定	で または で 「おまかせ受信」 を選ぶ 1:あり 2:なし のどちらかを選ぶ
	「ポー・ポー・ポー…」という 音が聞こえても自動的にファク ス受信に切り替わりません。	13 60 81	/決定 ***	停止
	終了音 コピーやファクスの送信・受信後 に鳴る終了音の種類を選びます。 ・鳥の声	「登録 〇		で または で 「詳細設定」を選ぶ 「FAX/コピー」を選ぶ
	「鳥の声」でお知らせします。 ・ アラーム音 「ピー音」でお知らせします。 ・ なし 終了音を鳴らしません。	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	決定	または で または で または で 1:鳥の声 2:アラーム音 3:なし から選ぶ
			/決定	停止
	メモリー受信 いったんメモリーで受信します。 記録紙やインクリボンがなくなっ たときは、受信した内容はメモリ ーに記録しています。	登録		で または () または () または () で () 「FAX/コピー」を選ぶ
	・する メモリーで受信します。・しない 直接記録紙にプリントします。 記録紙やインクリボンがなくなったときはファクス受信できません。	(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	決定	または で または で 1:する 2: しない 3:自動
	・自動 メモリー受信中にメモリーがいっぱいになると次に受信するときに、メモリー受信しないで直接記録紙にブリントします。		/決定 **	から選ぶ <u>停止</u> <u>②</u>

親機で設定します

途中でやめるとき。

1つ前に戻るとき 🗝 取消ボタンを押す


停止ボタンを押す


お買い求め時は に設定されています。 設定項目/はたらき 登録の操作手順 受信プリント または シンで **全または** 登録 メモリー受信した内容を、すぐに 「詳細設定」を選ぶ 「FAX/コピー | を選ぶ プリントしてデータを消去する、 またはプリントしないでメモリー に残すかどうかを設定できます。 ※この設定は、「メモリー受信」 の設定を「しない」にしている **全**すまたは **ご**で ときは、はたらきません。 または ・すべてプリント 湯/決定 1: すべてプリント メモリーで受信したあと、インクリ 「受信プリント」を選ぶ 2:見てからプリント ボン、記録紙がセットされていると きは、自動的にプリントして、プリ のどちらかを選ぶ ントしたデータは消去します。また、 記録紙やインクリボンがなくなった ときは、メモリーに記録しています。 見てからプリント メモリーで受信データを保存したま /決定 まになり、受信内容を画面で確認で きます。自動的にプリントしません。 受信縮小率 **すまたは** ごで ヲまたは ミシで 登録 ファクスを受信したときに、自動 第/決定 的に縦方向を約93%に縮小して 「詳細設定」を選ぶ 「FAX/コピー」を選ぶ プリントします。 ・縮小 ⇒または ※で 自動的に縦方向を約93%に縮小 してプリントします。 ヲまたは シュンンで 1:縮小 ・等倍 「受信縮小率」を選ぶ 2:等倍 縦方向に縮小せずに受信します。 (相手側の発信元名、電話番号 のどちらかを選ぶ などが記入されるとA4サイズを 超えるため、2枚に分かれてブ リントされることがあります) /決定


メモリー受信条件

設定した以上のメモリーがないと メモリー受信しません。

- ・4パーセント 4%以上メモリーが残っている
- とメモリー受信します。 ・10パーセント
- 10%以上メモリーが残っている とメモリー受信します。
- ・30パーセント 30%以上メモリーが残っている とメモリー受信します。
- ・50パーセント 50%以上メモリーが残っている とメモリー受信します。

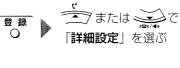

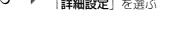

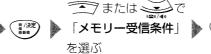

35 /決定 38 88 88

1:4パーセント 2:10パーセント

3:30パーセント 4:50パーセント

7または 🚅 で

7または 🚅 で

「FAX/コピー」を選ぶ

から選ぶ





親機で設定します

※ 途中でやめるとき。

停止ボタンを押す

タはP.3-17の操作でプリントし

ます。

1 つ前に戻るとき 🗝

取消ボタンを押す

お買い求め時は

に設定されています。 設定項目/はたらき 登録の操作手順 分割コピー ■または ⇒すで 7または**ょう**で A4より長い原稿をコピーした場 登録 「詳細設定」を選ぶ 合のプリント方法を選びます。 「FAX/コピー」を選ぶ (ハンドコピーのプリントも含み ます。) ・する 7または 🛶 で A4サイズよりも長い原稿をコヒ ーしたときは複数枚に分けてブ 1:する 「分割コピー」を選ぶ リントします。 2: しない ・しない A4サイズを超える部分はプリン のどちらかを選ぶ トしません。 /決定 キータッチ音 ヲまたは ヾ **一**または こって 親機のボタンを押したときに「ピット という音(キータッチトーン)を 「詳細設定」を選ぶ 「キータッチ音」を選ぶ 鳴らします。 ・あり 親機のボタンを押したときに またはいて 「ピッ」という音(キータッチ トーン)が鳴ります。 1:あり 第/決定 /決定 「ピッ」という音(キータッチ 2:なし トーン) が鳴りません。 のどちらかを選ぶ ハンドコピープリント **うまたは** プまたは これで 記録紙やインクリボンをセットし 機能選択 「ハンドコピープリント」 ているときは、ハンドコピーを親 「ハンドコピー」を選ぶ を選ぶ 機に取り付けたときに、新しく読 み取ったデータを自動的にプリン トすることができます。 ・すべてプリント またはいで 記録紙とインクリボンがセット されていると、ハンドコピーを 第/決定 1:すべてプリント /決定 親機に取り付けたときに、新し く読み取ったデータを自動的に 2:見てからプリント プリントします。 のどちらかを選ぶ 見てからプリント ハンドコピーで読み取ったデー

親機で設定します

- 途中でやめるとき -

停止ボタンを押す

録紙1枚にプリントします。

1 つ前に戻るとき 🖚

取消ボタンを押す

お買い求め時はに設定されています。 設定項目/はたらき 登録の操作手順 ハンドコピー読み取り幅 **♪**すたは **ょ**って **全**または シンで ハンドコピーを使って原稿を読み 機能選択 「ハンドコピー」を選ぶ 「ハンドコピー設定」 取るときの読み取り幅を選びます。 を選ぶ · A4 基準からA4幅で読み取ります。 · B4 **全または** 基準からB4幅で読み取ります。 「読み取り幅設定」を選ぶ またはいて /決定 1:A4 2:B4 のどちらかを選ぶ ハンドコピー倍率 **すまたは** ごで 7または こで ハンドコピーを使って拡大/縮小 「ハンドコピー」を選ぶ 機能選択 して読み取るときに選びます。 「ハンドコピー設定」 を選ぶ · 0.8倍 原稿を0.8倍に縮小して読み取り ます。 **立または**くで ・1.0倍 原稿を等倍で読み取ります。 1:0.8倍 2:1.0倍 「倍率設定」を選ぶ 原稿を1.4倍に拡大して読み取り 3:1.4倍 ます。 から選ぶ /決定 ハンドコピー詰め込みプリント 7または 🚤 **一**または こって A4よりも短い原稿をコピーする 機能選択 と2枚目以後の原稿を詰め込んで 「ハンドコピー | を選ぶ ▶ 「詰込プリント」を選ぶ プリントします。 ・する A4サイズより短い原稿をコピー または ごで すると、2枚目以後の原稿を詰 め込んでプリントします。 1:する ・しない /決定 /決定 A4サイズより短い原稿でも、記

2: しない

のどちらかを選ぶ



Fネット(ファクシミリ通信網サービス)を利用する

Fネットとは、NTTコミュニケーションズのファクシミリ専用ネットワークです。 Fネットに加入すると、通信をより経済的かつ効率的にするさまざまなサービスがご利用になれます。このサー ビスを利用するためには、NTTコミュニケーションズとの契約が必要です。本サービスの詳細につきましては NTTコミュニケーションズにお問い合わせください。

一斉同報通信

1回のダイヤル操作で、10か所までの宛先に同一原 稿を同時に送信できます。Fネットに事前登録された 短縮ダイヤルを利用すれば、一度に最大10000か所 までの同報通信が行えます。

再コール・不達通知

相手先がお話し中だった場合、Fネットが2分間隔で 5回まで、自動的に再コールします。それでも送信で きなかったときには、送信内容の一部と送信できな かった理由を通知文でお知らせします。

ファクシミリ案内サービス

レジャー、スポーツ、観光、金融、くらしにかかわる さまざまな情報が簡単に取り出せます。

自動再送信

一斉同報通信で送信できなかった相手先には、簡単な ダイヤル操作だけで再送信することができます。

夜間配送指定通信


昼間Fネットへ原稿を送信し、夜間の割引時間帯にF ネットから相手先への送信をすることができます。








● 電話帳ダイヤルを利用してFネットに対してファ クスを送信するときには、Fネットの電話番号の 161のあとに必ずポーズ(待ち時間)を2個以上 挿入してください。

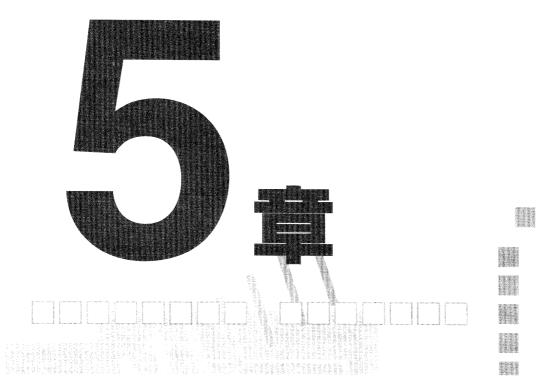

留守番電話

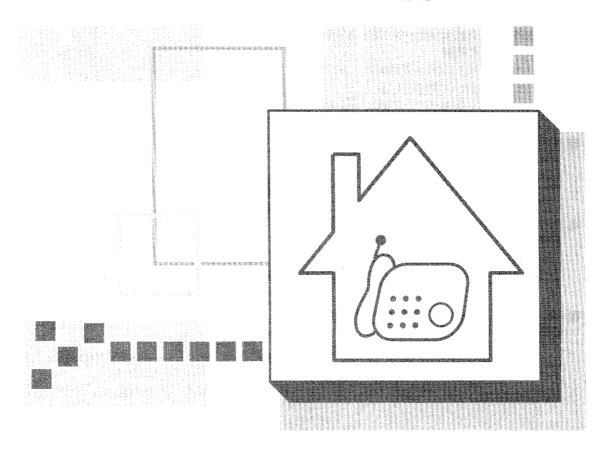


留守に設定する

外出中に相手の方の伝言を録音したり、また、ファクスを自動受信します。

相手の方の用件は、1件につき最大約3分間録音できます。すべての録音を合わせて、最大約12分間、30件までです。



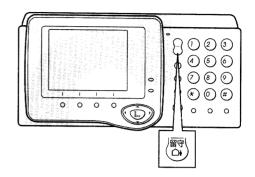

【 (☆)を押して点灯させる



消灯

点灯

固定応答メッヤージ

●留守ボタンが点灯し、固定応答メッセー ジが流れます。

固定応答メッセージ 「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。」

●録音できる残り時間が5分以下のとき は、「残り約○分、録音できます。」と 流れます。

■ 自分で録音した応答メッセージ(オリジナルメッセージ)を選ぶときは

- ① あらかじめ応答メッセージを録音する(P.5-8)
- ② 留守ボタンを押して点灯させる
- ③ 応答メッセージが流れている間に (#」) を押す

■ オリジナルメッセージを選んだときは

いったん留守設定したときに、オリジナルメッセージを選んでおくと、次に留守設定したときも、オリジナルメッセージになります。

■ オリジナルメッセージから固定メッセージにする ときは

- ① 留守ボタンを押して点灯させる
- ② 応答メッセージが流れている間に (**) を押す

■ 固定メッセージが流れたあと「ピー」と鳴るまで の時間を変えるときは

はじめは2秒に設定されています。1秒または4秒に変更することができます。(P.10-6)

動 お知らせ

- オリジナルメッセージを選んだときでも、ファクス受信できなくなったときや録音ができなくなったときは、自動的に固定メッセージに切り替わります。
- ●録音時間が残り1分以下、または残りの件数が3件以下になっているときは、留守設定したときに「メモリーがもうすぐいっぱいです。」と音声でお知らせします。このときは不要な録音を消してください。(P.5-7)
- ファクスのメモリー受信データがあると、録音できる時間が少なくなります。
- 留守設定中にファクスをメモリー受信すると、 ディスプレイに「受信データがあります」と表示 されます。(P.4-20)

設定する

固定応答メッセージの内容は変わります。

ファクス受信できるが、録音できないとき	「ただ今留守にしております。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが、後程おかけ直しください。」
録音はできるが、ファクス受信できないとき (インクリボン、受信メモリーがないときなど)	「ただ今留守にしております。ピーと鳴りましたらお名前と ご用件をお話しください。」
ファクス受信も録音もできないとき	呼出音が鳴り(25回)、「ただ今留守にしております。恐れ入りますが後程おかけ直しください。」(3回流れます。) ※ただし、リモート操作(P.6-10~6-13)するための暗 証番号が登録されていないと応答しません。

- 相手の方が自動送信でファクスを送っているときは 自動的にファクス受信に切り替わります。(ファ クス受信可能な場合のみ)
- 留守機能をもっと便利に使いたいときは(P.5-10)
- 留守モード時のコール回数を「トールセーバー」 にするときは
 - ① 登録ボタンを押す
 - ② (▲)または(▼)で「親機呼出音」を選び、(►)を押す
 - ③ (▲)または(▼)で「呼出回数」を選び、(►)を 押す
 - ④ (▲)または(▼)で「留守モードコール回数」を選び、(►)を押す

 - ⑥ 停止ボタンを押す

■ 応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数を変えるときは(留守モード時のコール回数)

- ① 登録ボタンを押す
- ② (▲)または(▼)で「親機呼出音」を選び、(►)を押す
- ③ (▲)または(▼)で「呼出回数」を選び、(►)を 押す
- ④(▲)または(▼)で「留守モードコール回数」を選び、(►)を押す
- ⑤(▲)または(▼)で「回数選択」を選び、(***)を押す
- ⑥ ダイヤルボタンでコール回数を入力する (01回~25回)
- ⑦ 🗱 を押す
- ⑧ 停止ボタンを押す

着信回数とトールセーバー

留守モードでは着信回数を設定するか、「トールセーバー」という機能を選択できます(P.6-13)。 トールセーバーを選択すると、外出先から留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確認できます。

<外出先からメッセージの有無を確認する(トールセーバーのとき)>

外出先から自宅に電話をかけて、留守番メッセージが再生されるまでの着信回数を確認します。

メッセージがあるとき……... 着信2回 メッセージがないとき…….. 着信5回 着信音が3回鳴った時点で、メッセージが録音されていないことがわかります。3回鳴った時点で電話を切れば通話料はかかりません。2回鳴って電話がつながったときは、リモート操作(P.6-12)によって音声メッセージを確認するなど、親機を操作することができます。


● お知らせ

- 増設電話機をお使いのとき、応答メッセージが流れているときや録音が始まってから増設電話機の受話器を上げても通話できません。
- 記録紙や録音容量がないときは、ファクスを受けることや録音することができませんので、応答メッセージが自動的に切り替わります。
- 録音とメモリー受信は同じメモリーを使用しています。メモリー受信データがあると録音できる時間が少なくなります。

録音内容を聞く

帰宅したあと留守設定を解除するだけで、留守中に録 音されたメッセージを聞くことができます。



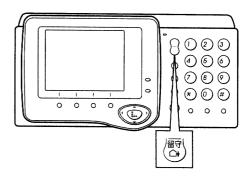

留守設定を解除して留守録を聞く


] (愛) を押す

留守設定中に録音があると点滅しています。



点 滅

消灯

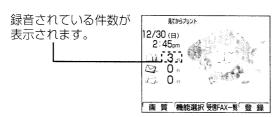

> 留守設定以後の録音を再 生します。留守設定以後 の録音がない場合は自動 再生はしません

∞ 再生を途中でやめるとき

停止ボタンを押す

- ●留守を解除すると、留守設定中にかかって きた録音内容を自動的に1回再生します。
- ●再生中はP.5-5と同じ操作で早聞き、遅聞き、次の録音にとばす、1つ前の録音に戻すことができます。

- ●録音内容を1件再生するごとに、録音された日時を音声でお知らせします。 (日時スタンプ)
- ●留守設定を解除しなくても、留守録を聞くことができます。(P.5-5)

■ 留守ボタンが点滅しているときは

- 留守に設定中に 1 回点滅しているときは、新 しく入った録音があります。また、メモ録音 や通話録音が入ったときも点滅します。
- 留守を解除したあとで、2回点滅しているときは、まだ再生していない(未再生)録音(メモ録音や通話録音、在宅時の留守録)があります。 再生ボタンを押して約3秒以上再生すると再生済みになります。全て再生済みになると消灯します。(P.5-5)
- まだ再生していない録音を聞くときや、録音をもう一度聞き直すときは、「録音内容を再生する」(P.5-5)の操作をします。

● お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。消去しない限り、新しく録音される用件は、前の用件の最後に続けて録音されます。
- 親機の時刻設定がまちがっていると、まちがった 時刻が記録されます。


録音内容を再生する



親機に録音されている内容(留守中に録音されたメッセージや通話録音、メモ録音)を再生するときの操作です。

一番古い録音から順番に再生します。



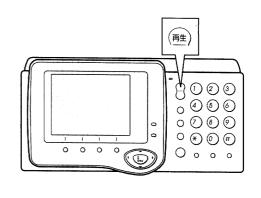

親機で録音内容を再生する

再生

を押す

1 件目 再生中

* 再生を途中でやめるとき

停止ボタンを押す

●「留守」に設定しているときと、していないときでは再生する内容が変わります。 (約3秒以上再生した内容は再生スミになります。)

留守設定しているとき

留守設定

| 1件目 | 2件目 | 3件目 | 4件目 | 5件目 | 6件目 | 再生スミ | 未再生 | 未再生 | 末再生 | 未再生 | 未再生 | 未再生 |

留守設定以後の録音を再 生する(留守設定以後の 録音がない場合は1件目 から再生) 留守設定していないとき

 1件目
 2件目
 3件目
 4件目
 5件目
 6件目

 再生スミ
 未再生
 未再生
 再生スミ
 未再生
 未再生

未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は1件目から再生)

再生中は次のような操作ができます。

次の録音にとばすときは

再生中に、 (#」) を押す

早聞きや遅聞きするときは

再生中に、(<u>ឝ</u>) を押す (速くなる) ◀

もう一度、ឝ

を押す(遅くなる)

もう一度、もう一度、 िक्स を押す (もとに戻る)।

今聞いている録音を聞き直すときは

再生中に、 (**) を押す

1 つ前の録音に戻すときは

再生中に、 (x) を 2 回続けて押す

今聞いている録音の1件前から再生します。

聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して

** を押します。(1回押すごとに1件ずつ)

3 秒以上再生したあと、 ボタンを 2 回続けて押すと

 1件目
 2件目
 3件目
 4件目
 5件目
 6件目

 再生スミ
 未再生
 未再生
 再生スミ
 未再生
 未再生

聞きたい録音まで戻すとき 1つ前の録音

は、さらに(*)をくり返し

押してディスプレイで件数

を確認する

■ 再生中に電話がかかってきたら

再生が止まります。このあと受話器を取ると、通話できます。









通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1

を 2 回押す

5:戻し 6.送り

9:早聞き

再生を途中でやめるとき。

切ボタンを押す

●「留守」に設定しているときと、してい ないときでは再生する内容が変わりま す。(約3秒以上再生した内容は再生ス ミになります。)

留守設定しているとき

留守設定

4件目 2件目 3件自 5件目 6件目 再生スミ 未再生 未再生

> 留守設定以後の録音を再 生する(留守設定以後の 録音がない場合は1件目 から再生)

留守設定していないとき

4件目 未再生 未再生 再生スミ 未再生 未再生

> 未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は1件目から再生)

再生中は次のような操作ができます。

次の録音にとばすときは

再生中に、(6歳)を押す

早聞きするときは

再生中に、ダニシを押す

もとに戻すときは、もう一度、(タミン)を押す

今聞いている録音を聞き直すときは

再生中に、(5点)を押す

1 つ前の録音に戻すときは

再生中に、(5点)を2回続けて押す

今聞いている録音の1件前から再生します。 聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して 押します。

3秒以上再生したあと、 ボタンを2回続けて押すと

4件目 2件目 3件目 5件目 再生スミ 未再生 未再生 未再生 --

聞きたい録音まで戻すときは、 さらに (5%) をくり返し押す。

1つ前の録音 に戻る


■ 再生中に電話がかかってきたら


呼出音が聞こえ再生が止まります。このあと通話 ボタンを押すと通話できます。


録音内容を消去する

一般録音(留守中に録音されたメッセージや通話録 音、メモ録音)を消去します。




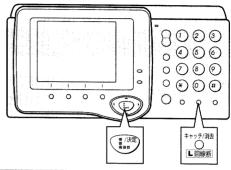

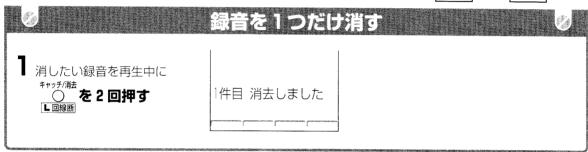

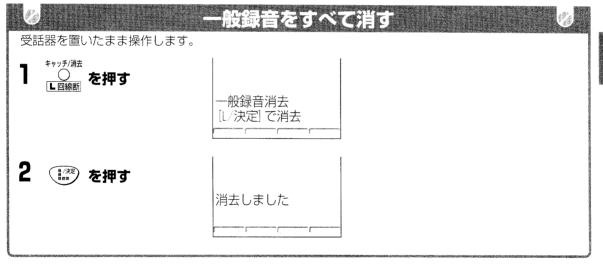

- 親機のメモリーの使用量を確認するときは (メモリー使用量表示)
 - ① 機能選択ボタンを押す
 - ②(▲)または(▼)で「メモリー使用量表示」を選 び、「愛を押す

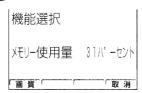

③ 停止ボタンを押すと待機画面に戻る



自分で応答メッセージを録音する

留守設定したときに流れる固定応答メッセージの代わ りに、自分でメッセージを 1 種類録音できます。ま た、録音できる時間は他の録音と合わせて最大約12 分です。

を押す

機能選択 1 正 -設定 2 ハンド コピー 3着信記録 画質 取消

途中でやめるとき 停止ボタンを押す


2 きまたは きゃで 「応答メッセージ」を 選び、「操を押す

応答メッセージ ?] 録音 2 クリア 3 再生 画質 取消

「録音」を選び、『緑電 を押す

オリジナル 録音 受話器をお取り下さい

4 受話器を取る

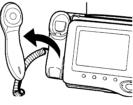

5 (歴) を押してから、 受話器で応答メッセー ジを話す

6 録音が終わったら

(荷) を押してから、 受話器を戻す

・応答メッセージの例

「はい、○○です。ただ今留守にして おりますので、ピーという音が鳴りま したら、メッセージをお話しください。 ファクスを送られるときは、スタート ボタンを押してください。|

録音したメッセージを再生します。

■ 応答メッセージの内容を変えるときは

録音した内容を消してから、もう一度録音します。

■ 応答メッセージを選ぶときは

録音した応答メッセージで留守番電話を受けると きは留守設定したときに選ぶ必要があります。 (「自分で録音した応答メッセージを選ぶとき (\$1 P.5-2)

● オリジナルを設定していても、ファクス受信でき なくなったときや録音できなくなった場合は、自 動的に固定応答メッセージに切り替わります。記 録紙やインクリボンをセットして受信内容をプリ ントしたあと、または用件を消去したあと応答 メッセージを選んでください。



自分で応答メッセージを録音する





- 1 「応答メッセージを録 音する」の手順1~2 を行う (P.5-8)
- 2 金またはでで 「再生」を選び、 を押す

対が が 再生中

●再生が始まります。

3 再生が終わったら 待機画面にもどる

応答メッセージを消す

- ▋ 「応答メッセージを録 音する」の手順1~2 を行う (P.5-8)
- 2 きまたは でで 「クリア」を選び、 を押す

オリジナル 消去 [L/決定] で消去 ●オリジナルメッセージを消去したとき は、自動的に固定応答メッセージになり ます。



留守機能をもっと便利に使う

留守モードでのコール回数などを設定することができます。

親機で設定します

金中でやめるとき!

停止ボタンを押す


1つ前に戻るとき ∞

取消ボタンを押す


お買い求め時は

に設定されています。

設定項目/はたらき 登録の操作手順 暗証番号 7または 🛶 で プまたは くくで 外出先からリモート操作するとき 「詳細設定」を選ぶ 「留守録」を選ぶ の暗証番号を設定します。 暗証番号を登録します。 または ・クリア 「暗証番号」を選ぶ 登録した暗証番号を消去します。 ダイヤルボタンで 4 ケタの暗証番号を入れる お声拝聴 フまたは ジンで 査 または 🛫 留守録設定中に応答メッセージと 3 /決定 3 /決定 3 5 年 「詳細設定」を選ぶ 「留守録」を選ぶ 相手の方の録音中の声がスピーカ 一から聞こえます。 **⇒**または **ジ**でで 7または、、で 留守録設定中に応答メッセージ /決定 1:あり 「**お声拝聴**」を選ぶ と相手の方の録音中の声がスピ 2:なし 一カーから聞こえます。 のどちらかを選ぶ 留守録設定中でも応答メッセー こえません。 留守モード時のコール回数 7または **** 7または▽ 応答メッセージが流れるまでの呼 「親機呼出音」を選ぶ 「呼出回数」を選ぶ 出音の回数を設定します。 留守モード時の呼出音の回数を01 7または こうで 回から25回まで設定することがで きます。 「留守モードコール回数」 を選ぶ ダイヤルボタンで 01-25回を入力 「回数選択」を選ぶ (お買い求め時は4回) /決定

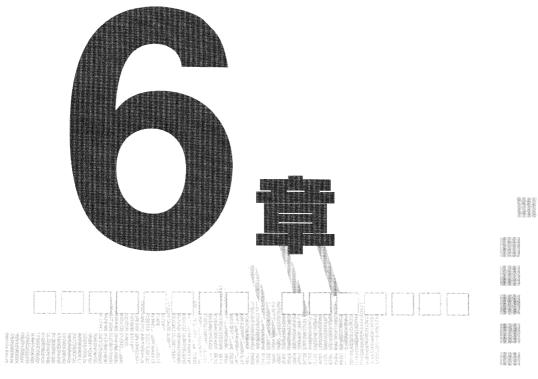

便利な機能

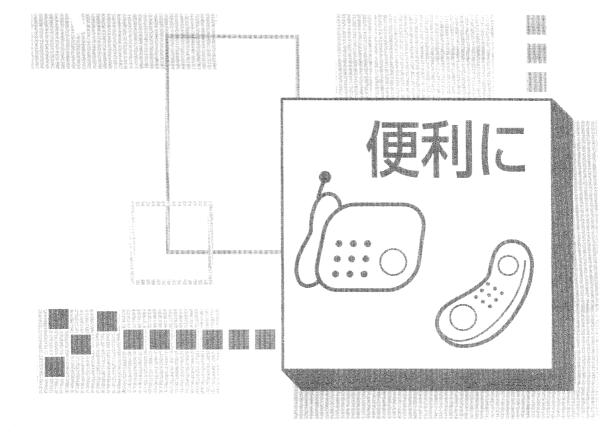

親機の待機画面を変える

親機の待機画面は、はじめ「アニメーション」になっ ていますが、「ガーベラ」、「森林と川」「ダウン ロード画像(Lモードからダウンロードした画像) | に変えることができます。

(アニメーション以外は静止画です。)

の待機画面を変える 途中でやめるとき 登録 ^{「登録} を押す 停止ボタンを押す 7 初期登録 2 音量調整 1つ前に戻るとき 3 親機呼出音 画質「 取消ボタンを押す 2 きまたは きでで 詳細設定] 液晶濃度調整 「詳細設定」を選び、 2 待機画面表示 を押す 3 留守録 画質 取消 待機画面表示 3 きまたは <u>***</u>で 1 P=X+939

「待機画面表示」を選 び、ジャを押す


4 意味は でで 表示させたい画像を選ぶ

3 ガ ーヘ ラ 画質 取消 待機画面表示 ? 1 アニメーション

2 ダ ウンロード 画像

2 ダ ウンロード 画像 3カーバラ 画質

●「ダウンロード画像」はあらかじめ待機 画面として登録しないと表示されません。 $(P.7-63\sim7-64)$

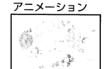

ガーベラ





次ページへ→



親機の待機画面を変える

親機の待機画面を変える



→つづき

5 🎎 を押す

詳細設定 が -^* ラ に設定しました 画質 取剤

6 💮 を押す

●待機画面に表示されます。

■ 登録した画像を消去するときは

ダウンロード画像を消去することはできません。 ダウンロード画像を変更するときは、もう1度待 機画面に登録(P.7-63~7-64)すると書き換え られます。





通話内容や伝言メモを録音する (親機)

すべての録音を合わせて最大約12分間録音できま す。録音できる件数は30件までです。1件の録音時 間が長いと録音できる時間が減り、30件録音できな いこともあります。

スピーカーホン通話中は受話器を取ってから操作してください。

】 通話中に

機能選択 を押し、

または 🝑 で「録 音」を選び、・・・・を押

2 録音をやめるときは を押す


通話録音中 [停止] で終了 ●内線通話中やドアホン通話中は、通話録 音できません。

●録音が終わったら、日付/時刻/件数が自 動的に録音され留守ボタンが点滅します。 (日時スタンプ機能)

『メモを録音する



] 受話器を取る

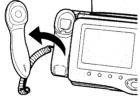

2 機能選択 を押し、 または 🚤 で「録音」 を選び、「たた」を押したあ と、受話器で伝言を話す



3 話し終わったら、

◎ を押して受話器を

置く

●録音が終わったら、日付/時刻/件数が自 動的に録音され留守ボタンが点滅します。 (日時スタンプ機能)

- 録音内容を再生するときは(P.5-5~5-6)
- 録音内容を消去するときは(P.5-7)

Ⅷ) お知らせ

- 子機では通話や伝言メモを録音することはできま
- ファクスのメモリー受信データなどがあると録音 できる時間が少なくなります。
- スピーカーホンで通話録音や伝言メモ録音するこ とはできません。



着信記録や再ダイヤルの番号を電話帳に登録する(子機)



子機では着信記録や再ダイヤルの電話番号を電話帳に 登録することができます。

着信記録や再ダイヤルの番号を電話帳に登録する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 着信記録のときは

を押す 再ダイヤルのときは

雨ダイヤル 一つ を押す

2 <u>⇒</u> または ⇒ で 登録する電話番号を選 んだあと、 ()) *****を押す

4 名前を入れ、機能を押す (最大全角 6 文字、半角 12文字)

(P.1-38.1-42~1-44)

5 「読み」が正しければ (機能) を 2 回押す

6 電話番号 (第2番号) を 入れる (最大16ケタ)

7 機能を押す

〈着信記録01〉

0901234567812月30日 15:01

▶電話帳へ登録 消去

【戻る 選択】

名前? [漢]

[機能] 決定

読み 半 [カナ] イケダ サトシ

[機能] 決定

池田 悟第2番号?

池田 悟

[機能] 決定

[機能] 決定

●「読み」に変更があれば修正します。 (P.1-38,1-42~1-44)

●名前の入力を省略するときは機能ボタン

を2回押して手順6へ進みます。

- ●「読み」の入力は半角文字で最大12文字まで入力できます。
- ●第1番号として登録します。
- ●第2番号を省略するときは手順7へ進みます。

池田 悟 登録しました 残り: 92 ●「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を 表示して登録を完了します。

🌒 お知らせ


● 親機の再ダイヤルの記憶を子機の電話帳に登録することはできません。





グラフラームを使う(子機)

子機で、アラームを設定することができます。アラー ム音をメロディーに変えることもできます。

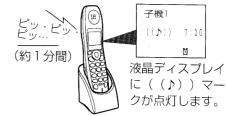

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

を押す

▶用件再牛 優先呼出 着信音色 【終了 選択 途中でやめるとき 切ボタンを押す

2 きまたは ぐで 「アラーム」を選んだ あと、))動を押す

▶アラーム時刻 アラーム設定 アラーム音色 【戻る 選択】

3 🖏 ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ 「アラーム時刻」を選 んだあと、() ▷) 電話帳を押す

アラーム時刻

00:00 [機能] 決定

4 アラーム時刻をダイヤ ルボタンで入力する (24時間制で4ケタ 入力します)

アラーム時刻

07:00 [機能] 決定

●すでに設定している時刻を変更するとき は、(▶) または(◄)で変更する時刻にカー ソルを移動し、新しい時刻を入力します。

5



を押す

アラーム 07:00

設定しました

Ö

●質マークが表示されます。

■ アラームの音を途中で止めるときは

アラーム音が鳴っているときに子機のいずれかの ボタンを押すと、止まります。(クイック通話を しているときは、充電器に戻したり、取り上げた りしても止まります。)

■ アラームを解除/もう一度設定する時は

- ① 機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「アラーム」を選んだあ と、(**▶**) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「アラーム設定」を選んだ あと、(▶) を押す
- ④(▲) または(▼)で「解除」または「設定」を 選ぶ
- ⑤ 機能ボタンを押す



便利C D

アラーム音を選ぶ

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

】 機能 を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色◀終了 選択▶ **途中でやめるとき** 切ボタンを押す

- 2 または で で 「アラーム」を選んだ あと、/ ▷) alie を押す
- ▶アラーム時刻 アラーム設定 アラーム音色 ◀戻る 選択▶

▶通常アラーム メロディ

[機能] 決定

4 全またはでアラーム音(通常アラーム またはメロディ)を選んだあと、機能を押す

アラーム音色 メロディ にしました ●アラーム音は次の2種類の中から選ぶことができます。

通常アラーム	ピッピッピッ…
メロディ	オリジナルメロディ

かお知らせ

- 子機の時刻が正しく合っていないと、アラーム設定を行っても正しい時刻にアラーム音は鳴りません。子機の時刻を合わせてから、アラームを設定してください。
 - (「子機の時刻を合わせるには」P.1-32)
- アラーム音は、子機で設定した呼び出し音量と同じ大きさで鳴ります。



子機をもっと便利に使う

子機をもっと便利に使うために、いろいろな登録・設定をすることができます。

子機で設定します

- 途中でやめるとき -

切ボタンを押す

お買い求め時は

に設定されています。

設定項目/はたらき

使用者表示

子機の待機画面に、使う人の名前 を表示することができます。また、 子機を置く場所などを登録して利 用することもできます。

名前を登録すると、待機画面に表 示します。

(例)

子機] 1:40

登録した名前を変更するときは、 もう一度登録し直します。

登録の操作手順


通話ボタンを 消灯した 状態で









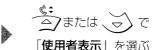



ダイヤルボタンで名前を入力する(全角6文字、 半角12文字) (P.1-38,1-42~1-44) 使用者表示を消すときはクリアボタンを押して 登録されているすべての文字を消します。



登録初期化

子機の登録内容をすべて消してお 買い求め時の状態に戻すことがで きます。

子機の登録内容をすべて消してお 買い求め時の状態に戻します。

(子機の電話帳に登録した内容な どすべての登録内容が消えてお買 い求め時の状態に戻ります。)

通話ボタンを

消灯した 状態で









△**7**または、→〉で 「**登録初期化**」を選ぶ



初期化する?

機能 決定



クイック通話 (着信のときのみ)

子機を充電器から取り上げるだけ で通話ボタンを押さなくても電話 を受けることができます。

・設定

着信時に子機を充電器から取り 上げるだけで、すぐに通話でき ます。

解除

子機を充電器から取り上げたあ と、通話ボタンを押してから通 話します。

通話ボタンを 消灯した 状態で














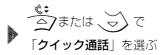





「**解除**」または 「設定」を選ぶ





子機をもっと便利に使う

途中でやめるとき 🕶

切ボタンを押す

お買い求め時は

に設定されています。

設定項目/はたらき

キータッチ音出力

子機のボタンを押したときに、「ピ ッ|音(キータッチトーン)を鳴 らします。

・設定

子機のボタンを押したときに「ピ ッ| 音(キータッチトーン)が 鳴ります。

・解除


「ピッ」音(キータッチトーン) は鳴りません。

登録の操作手順


通話ボタンを 消灯した 状態で





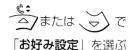



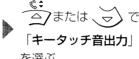



機能



△7または、 「解除」または

「設定」を選ぶ



待ち受け時間

充電完了後に、子機を充電器に置 いていない状態で、待ち受けられ る時間を長くすることができます。

・標準

待ち受け時間は約200時間にな ります。

・長時間


待ち受け時間は約240時間にな ります。(「長時間」にすると「標 準1 のときよりも子機の呼出音 が遅れて鳴ることがあります。)

待ち受け時間とは充電完了後に 子機を充電器に置かずに一度も 通話しない状態で待ち受けられ る時間です。通話したり呼出音 が鳴ったりすると待ち受け時間 は短くなります。

通話ボタンを

消灯した 状態で




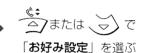



「待ち受け時間」を選ぶ



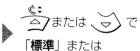

「長時間」を選ぶ



液晶ディスプレイ(LCD)の コントラスト調整

ディスプレイのコントラストを調 整できます。

・▲濃く

コントラストを濃くします。

▼薄く


コントラストを薄くします。 ディスプレイの表示の濃さを16 段階で調整できます。

通話ボタンを 消灯した

状態で





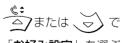



「お好み設定」を選ぶ











外出先から用件や伝言を聞く (リモート操作)

外出先から録音されたメッセージを聞いたり、その他 のリモート操作をしたりすることができます。 リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録 が必要です。

受話器を置いたまま操作します。	暗証番号を登録する	
】 ○登録 を押す	登録 ? 1 初期登録 2 音量調整 3 親機呼出音	途中でやめるとき 停止ボタンを押す 1 つ前に戻るとき 取消ボタンを押す
2 または で「詳細設定」を選び、 ************************************	詳細設定 ? 1 液晶濃度調整 2 待機画面表示 3 留守録	
3 または ご または で 「留守録」を選び、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	留守録 ? 1 暗証番号 2 お声拝聴 取 項	
4 「暗証番号」を選び、	暗証番号 ? 1 登録 2 かリア	
5 「登録」を選び、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	暗証番号 No. : (4桁) 4桁セットください 画質	次ページへ→

外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)

外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)



→つづき

6 暗証番号を入れる (4ケタ) 暗証番号

|No. :1234 (4桁) |[L/決定]で決定

取消

●番号を押しまちがえたときは、取消ボタンを押して、もう一度入れ直します。

7 (を押す

留守録

画質

登録しました

画質「取消

8 🕲 を押す

■ 登録した暗証番号を消すときは

- ① 左記の手順5で「クリア」を選ぶ
- ② () を 2 回押す
- ③ 魚を押す

■ 暗証番号を変えるときは

もう一度暗証番号を登録(上書き)します。

■ 暗証番号を忘れたときは

忘れた暗証番号の確認はできません。新しい暗証番号を登録(上書き)します。録音内容は消えません。





外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)

| 自宅に電話をかける



- 2 応答メッセージが聞こ えている間に
 - (#) を押す



- 3 暗証番号(4 ケタ)を 押す
- 1 2 3 4 5 6 789 0

4 冊 を押す



- 5 音声メッセージを聞いたあと リモート操作番号を押す
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **X** 0 #
- 6 リモート操作が終わったら 電話を切る



- ●ダイヤル回線の電話機からリモート操作 するときは、ダイヤルしたあとにトーン 信号に切り替えます。(トーン信号の切 り替えかたは、電話機の取扱説明書をご 覧ください。)
- 世 を押すと流れている応答メッセージ が止まります。このあと「暗証番号とシ ャープを押してください。」と聞こえま す。聞こえないときは、もう一度 (#)を 押してください。

(例)録音内容を聞くときは、 1 # と押します。

外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)



■ リモート操作表

操作内容	υ τ -	- 卜操作番号
録音内容を聞くには		1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	[1] (早聞き) ← [
	:	1 (遅聞き)
		1 # (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #
今聞いている録音内容の 1 件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済みの録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには (未再生の録音も消えます)(応答メッセージは消えません)	停止中に	0 2 #
留守を設定/解除するには	停止中に	6 #

■ 暗証番号を押すときは

- 10秒以上あいだをあけると「ピピピピ」音が 聞こえます。手順3からやり直してください。
- 番号をまちがえると、「暗証番号がまちがって います。」と聞こえます。正しく入れ直しま す。(2回まちがえると電話は切れます。)

■ 一般録音の内容を聞くときは

留守に設定されているときに再生すると、留守設 定以降に入った録音を一番古いものから順番に再 生します。

留守に設定されていないときは、未再生の一番古い 録音から、それ以降の録音を順番に再生します。

●留守設定しているとき

留守設定

1件目	2 件目	3件目	4件目	5件目	6件目
再生スミ	未再生	未再生	再生スミ	未再生	未再生

留守設定以後の録音を再生 する

(留守設定以後の録音がない 場合は1件目から再生)

●留守設定していないとき

1件目 2件目 3件目 4件目 5件目 6件目 6件目 10件目 10件目		2 件目 未再生	3件目 未再生	4 件目 再生スミ	5件目 未再生	6 件目 未再生
---	--	-------------	------------	--------------	------------	-------------

未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は1件目から再生)

■ トールセーバーとは

外から電話して、留守録の有無を確かめることができる機能です。トールセーバーに設定すると新しい録音があるときは、呼出音が2回(新しい録音がないときは5回)で留守応答します。(留守モード時のコール回数の設定で、トールセーバーにします。P.5-3)

■ トールセーバー機能の使いかた

呼出音が2回鳴ってもつながらないときは、留守設定後に新しく録音されていないことがわかります。3回目の呼出音が聞こえたらすぐに電話を切ると通話料金がかかりません。

の お知らせ

- ◆ 外出時には操作のしかたを記載した「リモート操作手順カード」をご利用ください。(P.10-29~10-30)
- 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴されることがあります。機密の連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
- ●操作は1分以内に行ってください。(1分以上あけると電話が切れます。)
- ファクシミリが在宅モードで「在宅時コール回数」を「無制限呼出」のときはリモート操作できません。




停電時端子に接続される電話機は停電のときに使える ように、電源を使わない電話機を接続することをおす すめします。

増設電話を接続する 🗸

] 停電時端子に 接続する

●保護シートをはがし、 電話機の接続コード を、親機の停電時端子 (左側の端子部) に 「カチッ」と音がする まで差し込みます。

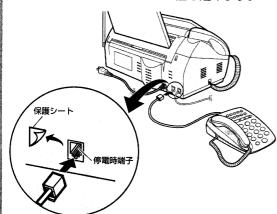

❷増設電話機で電話をかける❷

] 受話器を取る

2 「ツー」という 音が聞こえたら ダイヤルする ●通話が終わったら受話 器を戻します。

■ 呼出音が鳴ったら

器を戻します。

●通話が終わったら受話

受話器を取って お話しする

Ⅷ) お知らせ

- 親機と増設電話機との間で、内線通話はできません。
- 停電時端子には、電話機を1台しか接続できませ ん。また、コードレス電話機は接続できません。
- 増設した電話機で受けたあとファクスに切り替え ることはできません。
- 電話機の種類(留守番電話やホームテレホンな ど)によっては、接続できないものや一部機能が 使えなくなるものがあります。
- ナンバー・ディスプレイ対応の増設電話機を接続 するときは、増設電話機側のナンバー・ディスプ レイ機能を働かないように設定してください。誤 動作の原因になります。

子機を増設する(増設子機)



子機は付属の子機以外に、もう3台加えて最大4台まで使うことができます。 ご購入の際は、本商品をお買い求めになった販売店にお申し付けください。

子機を増設すると子機を呼び出すときの子機番号は次のようになります 付属の子機 増設した子機 子機番号 子機番号 (1) (3) (2) **(4**)



子機から子機へメッセージを伝える (子機間ひと声通知)

から子機へメッセージを伝える

子機を増設してお使いの時は、子機から子機へメッ セージを伝えることができます。



子機を充電器から取って



を押す

子機の内線番号を押す

途中でやめるとき

切ボタンを押す

- ●通話ボタンが点滅します。
- ●他の子機の方が電話に出るまで「プププ プ・・・・」と鳴ります。

3 の他の子機

呼出音が鳴ったら、 充電器から取る



●充電器に置いていないときや、クイック 通話を「解除」しているときは通話ボタ ンを押します。

●通話ボタンが点滅します。



他の子機の方が電話に 出たら、メッセージを 伝える(約10秒以内)



●他の子機の声は聞こえません。



メッセージが聞こえる



6

メッセージを話し終わったら



を押す

●この操作をしなくても約10秒後には自 動的に電話は切れます。

子機から子機へ転送する(ひと声転送)



子機を増設してお使いの時は、子機にかかってきた電 話を他の子機へ転送し、ひと声だけメッセージを伝え ることができます。

子機から他の子機へ転送する(ひと声転送)(子機を増設したとき)




子機で通話中に



を押す

子機の内線番号を押す

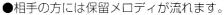

●他の子機の方が電話に出るまで「プププ プ・・・」と鳴ります。

●充電器に置いていないときや、クイック

通話を「解除」しているときは通話ボタ

3 の他の子機

呼出音が鳴ったら、 充電器から取る



●通話ボタンが点灯します。

ンを押します。



電話を転送することを伝え て(約10秒以内に)

子機を充電器に戻す



5 の他の子機



を押す

または(帰留)



を押す

- ●充電器に戻さないときは切ボタンを押し ます。
- ●他の子機の声はこちら側には聞こえません。
- ●この操作をしなくても約10秒後には自 動的に転送されます。
- ●外の相手の方と通話できます。

■ 他の子機が出ないときは

保留ボタンを押すと、呼び出しをやめて保留にな ります。このあと保留ボタンまたは通話ボタンを 押すと外の相手の方との通話に戻ります。





ピッププラファッシュホンのサービスを利用する

ダイヤル回線でご使用の場合でも相手を呼び出した後 にトーンボタンを押すことにより、プッシュホンサー ビス(銀行ANSER、クレジット通話サービス、ポ ケットベルサービス、照会案内サービス、ホームテレ ホンにおけるテレコントロール、留守番電話における 遠隔制御等)を利用することができます。

プッシュホンサービスを使う(ダイヤル回線ご利用時

を押す



または

または



- ●受話器を置いたまま電話をかけるときは スピーカーホンボタンを押します。
- ●子機を置いたまま電話をかけるときはス ピーカーホンボタンを押します。

2 各種サービスにダイヤ ルする









- ●このあとアナウンスにしたがって操作し
- ●これ以降は、ダイヤルボタンを押すとト ーン信号が送られます。
- ●電話を切ると、自動的にもとのダイヤル 回線の信号(パルス信号)に戻ります。

■ トーン信号とは

プッシュホン回線 (トーン) で電話をかけるときの 「ピッ、ポッ、パッ」という音のことです。 ダイヤル回線でご契約されている方でも、トーンボタ ンを押すと、このトーン信号を出すことができます。

께 お知らせ

- サービスの種類によっては、トーンボタンを使っ ても受けられないものがありますので、詳しくは 各サービスの提供先に確かめてください。
- 子機でトーンボタンを使ってサービスを受ける場 合、トーン信号をうまく受け付けないサービスもあ ります。このときは、親機を利用してください。




キャッチホンサービスを利用する



キャッチホンサービス(通話中着信サービス)は当社が行っているサービスのひとつで、電話でお話しをしてい るときでも、別の人からかかってきた電話をとることができるサービスのことです。キャッチホンを利用するに は当社との契約が必要です。ご希望の方は、局番なしの116番または当社の営業所等へお申し込みください。

幾でキャッチホンサービスを使っ

通話中に呼出音が聞こえたら

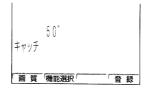

●キャッチホン・ディスプレイサービス (P.8-24~8-27) を契約しているとき は、相手の方の電話番号と名前が表示さ れます。(非通知、表示圏外、受信エラー、 公衆電話なども表示します。)

2 もとの通話に戻るときは もう一度 キャッチ/消去 を押す

子機でキャッチホンサービスを使う

通話中に呼出音が聞こえたら

を押す

0312345678

●キャッチホン・ディスプレイサービス (P.8-24~8-27) を契約しているとき は、相手の方の電話番号と名前が表示さ れます。(非通知、表示圏外、受信エラー、 公衆電話なども表示します。)

2 もとの通話に戻るときは もう一度対対

を押す

Ⅷ お知らせ

- キャッチホンサービスをご利用の際は、キャッチボタンをご使用ください。通話中にフックスイッチを押 すと「電話番号?」と表示されて、キャッチボタンや保留ボタンが使えなくなります。
- ファクス送受信中に電話がかかってくると、記録紙に線が入ったり、送受信が中断されたりすることがあ ります。また、この場合電話がかかってきたことは、こちら側ではわかりません。キャッチホンサービス の異常ではありませんので、ご了承願います。
- 親機で通話中にキャッチホンでファクスを受信するときは、スタートボタンを押して受話器を戻さずにお 待ちください。受信中に受話器を戻すと電話が切れて、もとの相手の方との通話に戻れなくなります。
- 子機で通話中にキャッチホンでファクスを受信すると電話が切れて、もとの相手の方との通話には戻れま せん。
- キャッチホンⅡサービスを利用すると、受信中に電話がかかってきても異常なく通信できます。なお、詳 しくは当社のサービス取扱所にお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイサービスを契約すると、呼出音が鳴ると同時にディスプレイに相手の方の電 話番号などが表示されます。(P.8-24~8-27)





キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンII やマジックボックスにメッセージが入ったことをお知らせする (メッセージ到着お知らせサービス)





キャッチホン Ⅱ やマジックボックスにメッセージが入ったら…

メッセージ到着お知らせサービスを利用すると、キャッチホンⅡやマジックボックスのメッセージが、メッセージセンタに入ると、親機のディスプレイに「メッセージあり1」と表示します。(メッセージ有り通知)

🍿 お知らせ

- ▼ッセージ到着お知らせサービスを利用するときは、ナンバー・ディスプレイの機能設定が「する」になっていることを確認してください。(P.8-3) メッセージ到着お知らせサービスは、ナンバー・ディスプレイサービスを契約されていなくても利用することができます。
- 通話中や操作中は、メッセージ有り通知を表示しません。
- 停電時、メッセージ到着お知らせサービスは利用 できません。
- メッセージ有り通知を表示中に停電し、その後復旧してもメッセージの表示は戻りません。
- メッセージ到着お知らせサービスで146をダイヤルし、メッセージを聞いた後、そのメッセージを削除してもメッセージ有りの表示は消えません。メッセージ有りの表示は、メッセージセンタからのメッセージ消去情報を受信するまで表示されます。
- マジックボックスやキャッチホンⅡ、メッセージ 到着お知らせサービスは、当社との契約が必要で す。詳しくは局番なしの116番または、当社の 営業所等へお問い合わせください。

ドアホンを接続して使う

ターミナルボックスやドアホン、テレビドアホンユニットを取り付けると、親機や子機でドアホン通話するこ とができます。

また、テレビドアホンを接続すると、相手の方をドアホンモニタで確認することができます。 ドアホンの取り付け工事について、詳しくは当社のサービス取扱所へお問い合わせください。

で話すときは ●親機のスピーカーホンボタンを押しても ■ 呼出音が「ピンポン」と鳴 ドアホン通話することはできません。 ったらディスプレイに「ド アホン着信1」または、 「ドアホン着信2」と表示 している間(30秒以内)に 受話器を取って通話する 2 通話が終わったら 受話器を戻す

幾で話すときは

●通話ボタンが点灯します。

■ 呼出音が「ピロピロピロピ ローと鳴ったら通話ボタン が点滅している間(30秒 以内) に



を押す

2 通話が終わったら



を押す

ドアホンを接続して使う



■ ドアホンの呼出音について

ドアホン1とドアホン2からの呼出音は鳴り方が違います。

親機	ドアホン 1	ピン ポン
476182	ドアホン 2	ピン ポン ピン ポン
子機	ドアホン 1	
אמו כ	ドアホン 2	

●お知らせ

- ターミナルボックスは、テレビドアホンを接続する場合、シャープ(株)製DZ-T30-Wを、ドアホンのみを接続する場合は、シャープ(株)製DZ-T20-WHをお使いください。
- テレビドアホンはシャープ(株)製DZ-MH70を お使いください。
- ドアホンは当社のE-ドアホンS、E-ドアホンDを お使いください。
- 停電時端子に電話機が接続されていても電話機では、お話しすることはできません。(呼出音も鳴りません。)
- 親機または子機からドアホンを呼び出すことはできません。
- ●ドアホン通話の保留はできません。
- 留守録に設定していても、ドアホンからの録音は できません。
- ファクス送受信中や増設電話機で通話中のときは、ドアホンからの呼び出しがあっても子機の呼出音は鳴りません。この場合、子機で通話することもできません。また、親機の呼出音は鳴りますが、受話器を取っても通話はできません。
- ドアホンの呼出音が「ピンポン」と鳴ったあと約 30秒以上ドアホンとの通話に出なかったとき は、ドアホンと通話できません。
- ドアホン通話を親機や子機へ転送することはできません。



親機でドアホン通話中に電話がかかってくると

ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

電話の呼出音が聞こえたら 一度受話器を戻してか ら、受話器を取る



- ●受話器を戻すと、ドアホン通話が切れます。 ●受話器を取ると、かかってきた電話との 通話になります。
- **親機で通話中にドアホンから呼び出しがあると**

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

■ ドアホンの呼出音が聞こえ たら30秒以内に

☆を押す

2 電話の相手の方との通話に 戻るときは

☆帰を押す

- ●通話中の相手の方には保留メロディーが 流れ、ドアホンの相手とドアホン通話が できます。
- ●電話の相手の方との通話に戻ると、ドア ホン通話は切れます。

親機でドアホン通話中にもう1台のドアホンから呼び出しがあると

ドアホン通話中の通話をやめて、もう1台のドアホンとの通話ができます。

- ┛ ドアホンの呼出音が「ピンポ ン | と 1 回聞こえたときは
 - (1点)を押す

ドアホンの呼出音が「ピンポ ン、ピンポン|と続けて2 回聞こえたときは

(2点) を押す

● (1½) または (2½) (またはキャッチボタ ン)を押すごとに、2台のドアホンの方 と交互にお話しができます。

で内線通話中にドアホンから呼び出しがある。

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

- ドアホンの呼出音が聞こえ たら30秒以内に
 - 一度受話器を戻してか ら、受話器を取る



- ●受話器を戻すと、内線通話が切れます。
- ●受話器を取ると、ドアホン通話になります。

ドアホンを接続して使う

便利に

子機でドアホン通話中に電話がかかってくると

ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

■ 電話の呼出音が聞こえたら



を押して、

押す

- ●切ボタンを押すと、ドアホン通話が切れ
- ●通話ボタンをを押すと、かかってきた電 話との通話になります。

子機で通話中にドアホンから呼び出しがあると

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

ドアホンの呼出音が聞こえ たら30秒以内に

(曜) を押す

2 電話の相手の方との通話に 戻るときは



を 2 回押す

●通話中の相手の方には保留メロディーが 流れ、ドアホンの相手とドアホン通話が できます。

●電話の相手の方との通話に戻ると、ドア ホン通話は切れます。

子機でドアホン通話中にもう1台のドアホンから呼び出しがあると 🥨

ドアホン通話中の通話をやめて、もう1台のドアホンとの通話ができます。

ドアホンの呼出音が「ピンポ ン」と1回聞こえたときは

(プッ゚)を押す

ドアホンの呼出音が「ピン ポン、ピンポントと続けて 2回聞こえたときは

(2ポ)を押す

● (1.5) または (2.8) (またはキャッチボタン) を押すごとに、2台のドアホンの方と交 互にお話しができます。

子機で内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。


■ ドアホンの呼出音が聞こえ たら30秒以内に


(雪) を押して、子機に

ドアホンの呼出音が聞 こえたら を押す



●通話ボタンを押すと、ドアホン通話にな ります。

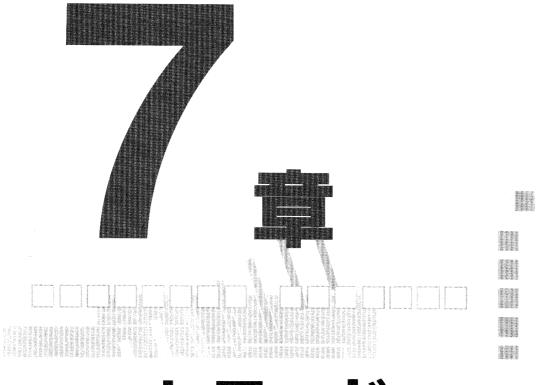

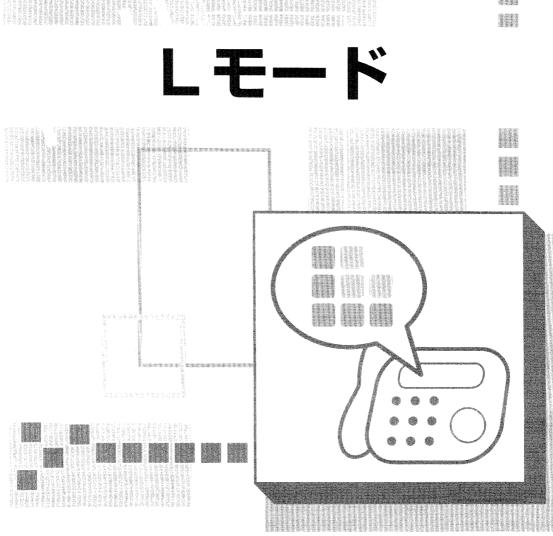



Lモードサービスについて


◎ トードって何?



L モードサービスとは、本商品を利用して、ブラウザサービスや、メールサービスをご利用いただけるサービスです。

Lモードサービスを利用するには当社との契約が必要です。尚、契約と同時に月額使用料が必要となります。

Lモードサービスのしくみ

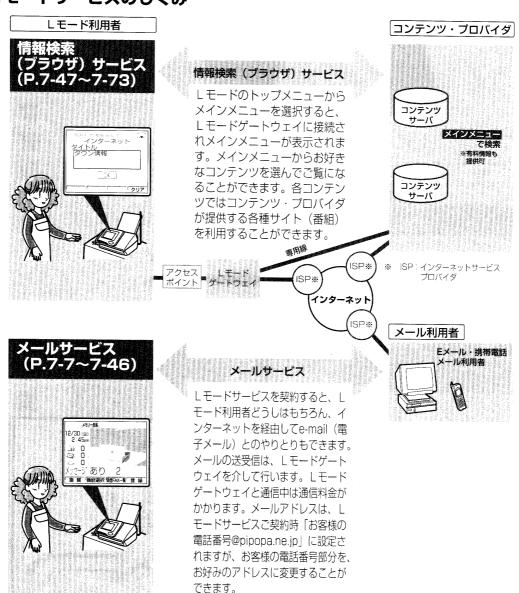

() お知らせ

- 本商品からしモードゲートウェイへ接続するときは、発番号(お客様の電話番号)を通知しないと接続できません。 詳しくは、局番なしの116番または当社の営業所等へお問い合わせください。
- ブラウザサービスを利用するには、アクセスポイント電話番号(センター番号)が必要です。「はじめてLモード サービスを利用する」の操作を行い、アクセスポイント電話番号(センター番号)を取得してください。(P.7-4)
- L モードゲートウェイと通信中はブラウザマークが点灯し通信料金がかかります。(P.7-6)
- 当社の都合により、Lモードサービスの内容の一部を変更させていただくことがあります。





- ドを利用するには?



┃ 当社へ申し込みをする。

利用される場合は必ず当社へ利用契約を行ってください。











Lモードの利用開始日は、登録手 続きが必要なため当社が申込書を 受領した数日後からとなります。 ご利用開始日などの詳細は

局番なしの116番までお問い合 わせください。

付属の「Lモードサービ ス申込書」に必要事項を 記入します。

切手を貼らずに ポストへ投函。

数日後、Lモードの使用 説明書が届けられます。 (申し込み完了)

2 初期設定をする。

はじめて利用されるときは、まず初めにアクセスポイント電話番号(発番号)の設定をします。(P.7-4)

Lモードの利用料金は?

月額使用料… L モードサービスへ申し込みをさ れ、利用契約をされると月額使用料 がかかります。

信 料… Lモードゲートウェイへ接続中は通 信料がかかります。(接続中は、画 面にいマークが表示され、「L モード接続中|ランプが点灯してい ます。)

Lモードサービスの詳しいお問い合わせは

116番~ 局番なしの

アドバイス!

※「切り忘れ防止タイマー」(P.7-75)

この機能は、Lモードゲートウェイへ接続中に 何も操作しなかった時、自動的にLモードゲー トウェイとの接続を切断する機能です。 Lモードゲートウェイとの接続を切り忘れて、 通信料金がかかるのを防ぎます。 ご購入時は、「3分」に設定されています。

※通信料金をかけずにサイト(番組)のページを見る インターネットなどで見たいサイト(番組)の ページを表示している時に「帰職」を押すと、表 示しているページは、そのままでLモードゲー トウェイとの接続を切断すること ができます。

通信料金をかけずにページを見る ときに便利です。



🍿 お知らせ

- PBX(構内交換機)、ホームテレホンなど発信先の電話番号の先頭にOをつける必要がある通信機器を接 続した場合は、Lモードサービスをご利用いただけません。
- ※ 本商品のインターネット機能は株式会社 ACCESS の Compact NetFront® を搭載しています。 Copyright(C) 1996-2001 ACCESS CO. LTD.
 - Compact NetFront は株式会社 ACCESS の日本国における登録商標です。
- ※ 米国特許第4,558,302号および対応外国特許に基づくライセンスを取得しております。
- Lモードのサービスの申し込みは、本商品から直接申し込むこともできます。





しまない はじめてしモードサービスを利用する

Lモードサービスをはじめてご利用になる場合、設定 センターからアクセスポイント電話番号(センター番 号)を取得し、親機に登録するための操作を行いま す。(端末機器自動設定)

ビスの利用設定をする

1 を押す



途中でやめるとき

停止ボタンを押す

「はい」を選び、

(***) を押す

- ●「いいえ」を選択し、 を押すと「サ ービスのご利用には発信者番号の通知が 必要です。」が表示されます。「Lモー ド」をご利用になるときは、「はい」が 選択されていることを確認し、「脈」を押 してください。
- ●自動的に設定センタへ接続され、アクセ スポイント電話番号(センター番号)を 取得します。
- ●アクセスポイント電話番号(センター番号) の親機への登録が終了します。

3 「サービスの利用に必要 な情報のダウンロードが 終了しました。」と表示 されたらいたのである。

4 「トップメニュー」が 表示される



トップメニュー 1メール 2メインメニュー 3マイメニュー 4インターネット 5画面メモ 6 Bcokmark クリア

●Lモードのサービスをご利用いただけま す。(**▲**) または(**▼**) で項目を選んでくだ さい。

5 ® または つリア を 押すと、待機画面に戻る

■ 「センターとの接続に失敗しました。」と表示さ れたときは

端末機器自動設定がうまく設定できませんでし た。もう一度操作をやり直してください。また は、登録メニューから設定することもできます。 (「端末機器自動設定」P.7-74)

また、Lモードサービスを契約していないときも 表示されます。

■ Lモードゲートウェイと通信中は

ブラウザマーク(🎎)が表示および「Lモード 接続中」ランプが点灯している間は、電話やファ クスは使えません。


勿り お知らせ

● 回線の状態によっては、まれにLモードゲート ウェイと接続できない場合があります。



はじめてLモードサービスを利用する

Lモードのトップメニュー

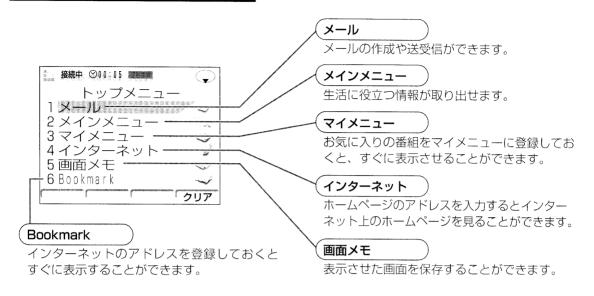

用語について

ゲートウェイ:

異なるプロトコルを持つネットワークを相互に接続するための、ハードウェアやソフトウェアのこと。

コンテンツ:

コンピュータで、画像、動画、音声、文章などを組み合わせて、一つの作品として仕上げたもの。

サイト:

サーバが設置された場所のこと。おもにインター ネット上のサーバに対して使う。

ダウンロード:

他のコンピュータ上にあるデータを、ネットワークを通じて自分の端末側にコピーすること。

センター:

メールの送受信やブラウザページの閲覧をするために、回線を接続するところ。

タグ:

ファイルの中の特定の場所につけられた印のこと。 そのタグを指定することで、その場所へ簡単に 移動できる。

Bookmark「ブックマーク」:

wwwなどのオンラインドキュメントにおいて、特定のページ位置を記録したもの。

URL「ユーアールエル」:

Uniform Resource Locator の略。www で使われる、インターネット上の情報にアクセスする方法を示す表記。(インターネットのURLのことをアドレスと呼ぶこともある)

「http://www.○○○.co.jp/△△△/」というように、「プロトコル://サーバ名/パス名」と記述される。

Lモードやサイトによっては「パスワード」が 必要になります。

●「パスワード」については「Lモードの使用説明書」をご覧ください。

● お知らせ

- 停電などで電源が切れるとアクセスポイント電話 番号(センター番号)が消去されます。もう一度 操作をして登録し直してください。
- ●端末機器自動設定中に、電話やファクスは使用できません。
- Lモードゲートウェイと通信中は通信料金がかかります。



Lモード利用時のディスプレイ表示



「Lモード」利用時は液晶ディスプレイに次の様に表示されます。各メニューやページ等で表示される内容が変わります。

(ブラウザマーク)

Lモードゲートウェイへ接続 している間、表示または点滅 しています。

表示中は通信料金がかかります。

しモードゲートウェイとの接続が切れると ♣ (ブラウザマーク) は消えます。

L モードゲートウェイとの接続 を終了するときは


● を押します。

表示はそのままでLモードゲート ウェイとの接続を切断するときは

メニュー

ただし、一部ご利用になれな

いサイトがあります。

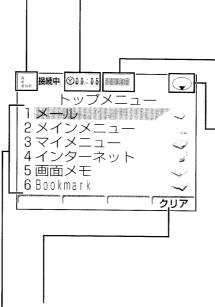

クリア

- ・ブラウザサービスを使用して いるときは、トップメニュー が表示されます。
- ・メールの操作をしているときは、1つ前の画面が表示されます。

⊙00:05

接続時間の目安を分単位で表示します。

Services.

画面の読み込みが終わるまで の目安を目盛りで表示します。

全方向表示

サイトを表示しているときや 文字入力モードのときに、ペ ージやカーソルの移動が可能 な方向が表示されます。

- (★)は、画面がスクロールできる方向や選べる項目がある方向を表示します。(★)または(★)を押して操作してください。
- ●は、1つ前のページに戻る、または1つ先のページに進むことができるときに表示されます。1つ前に戻るときは(◀)を、1つ先に進むときは(♠)を押してください。

🌒 お知らせ

- コンテンツによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。
- コンテンツ提供者のサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。
- Lモードメニューコンテンツ以外のコンテンツは正しく表示されない場合があります。
- 「Lモード」対応のページとは、「Lモード」対応したタグ(ファイル中の特定の場所につけられた印)などで作成されたものです。文字のみのページや、画像(GIF、JPEG形式のみ)も表示できます。
- トップメニューを表示しているとき、Lモードゲートウェイと回線が接続されている場合もあります。回線が接続されている場合は、ブラウザマークが表示されています。
- この取扱説明書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なる場合があります。

Ī

メールサービスについて



Lモードの利用者同士だけでなく、パソコンや携帯電話をお使いの方とも、メールのやりとりができます。



下記の設定については、Lモードご契約時に提供される「Lモードの使用説明書」をご覧ください

● パスワード設定

メールやサイトによっては、パスワードが必要になります。

● マイアドレス設定

メールのメールアドレスは、ご契約時は「お客様の電話番号@pipopa.ne.jp」となっています。

● メール転送設定

メールの転送機能の設定と、その際の転送先アドレスを登録することができます。

● 着信お断りメール設定

受信したくない相手の方からのメールに対して、こちら側では受信を拒否していることを伝えるメールを自動的に返信することができます。あらかじめメールを受信したくない相手の方のメールアドレスを登録しておくことが必要です。これにより不要なメールの受信を避けることができます。

● メールグループ設定

同じ内容のメールを複数の相手(グループ)に送るとき便利な機能です。メールグループは10件まで設定でき、各メールグループには49件までの送信先アドレスを登録できます。

■ メールが届いたとき

Lモードゲートウェイに新着メールが届いたら、親機のディスプレイにメッセージを表示してお知らせします(メッセージ有り通知(P.7-22))。新着メールはLモードゲートウェイに一時保管されています。保管された新着メールは、「メールを受信して表示する」(P.7-23)を行い親機に受信します。

- Lモードゲートウェイでのメールの保存件数は最大約200件、保存期間は14日間です。14日間を超えた新着メールは自動的に削除されます。
- 本商品でメールを受信するとLモードゲートウェイに保管されていた新着メールは削除されます。受信したメールは親機に受信メールとして保存されます。

● お知らせ

- e-mailからの添付ファイルを受信することはできません。
- Lモードゲートウェイと通信中は通信料金がかかります。

メールを送信する

新規にメールを作成するには、「宛先」「題名」「本文」を入力します。作成したメールは、「Lモード」利 用者やインターネットを経由して、e-mailをお使いの方へ送信できます。

(温)(決定) を押す




途中でやめるとき 停止ボタンを押す

●トップメニューが表示されます。

⇒または 🐳 で 「メール」を選び、 を押す

1受信メール一覧 2 送信済メール一覧 3 未送信メール一覧 4新規メール作成 5メール受信 6定型文編集 クリア

3 意または ※で 「新規メール作成」を 選び、湯波を押す

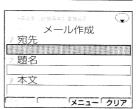


「これ以上、メールが保存できません」と 表示したら、不要な送信済メールまたは未 送信メールを削除してから、もう一度操作 してください。(P.7-40~7-41.7-45) 送信済メールと未送信メールは、合わせ て30件まで保存できます。

4 宛先のテキストボック スを選び、いかを押す



◆文字の入力画面になります。

5 宛先を入力し、 を押す (宛先は、1件しか入 力できません)

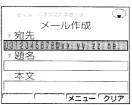

■「Lモード利用時に文字を入力する」 (P.7-13~7-15) を参照してくださ い。半角で50文字分まで入力できます。 改行はできません。

スペースは使用しないでください。

●文字の入力モードが半[英]のとき (**) を

6 で題名のテキス トボックスを選び、 (****) を押す



押すとよく利用する定型文が表示されます。 ●電話帳から宛先を検索するときは (P.7-16)

題名を入力し、 を押す



■「Lモード利用時に文字を入力する」 (P.7-13~7-15) を参照してくださ い。全角30文字分(半角60文字)まで 入力できます。改行はできません。

次ページへ→



→つづき

- 8 で本文のテキストボックスを選び、 ・ (1/25) を押す





●「Lモード利用時に文字を入力する」 (P.7-13~7-15)を参照してください。 全角500文字(半角1000文字)まで 入力できます。定型文(P.7-19)を挿 入することができます。

- 10 🖂 を押す
- 12 <u>きまたは</u>で 「はい」を選ぶ





- L モードゲートウェイに接続して、作成 したメールを送信します。
- ●「保存」を選んで、 を押すと作成したメールが未送信メールとして保存されます。
- ●送信したメールは送信済メールとして保存されます。

13 : を押す

●回線が切断され待機画面に戻ります。

🍿 お知らせ

- 宛先、題名、本文それぞれの入力可能桁数を超えた場合は、新たに文字を入力できなくなります。
- Lモードゲートウェイと通信中は通信料金がかかります。
- 回線が接続されていない状態でメール作成中にかかってきた電話を受けることができます。文字を入力中は、通話を終了すると手順5・7・9の画面に戻ります。手順5・7・9の画面を表示していたときは、通話を終了すると待機画面に戻ります。その場合、入力していた内容は保存されません。
- メール送信中など回線が接続されているときは、電話やファクスを使用できません。
- 回線の状態によっては、Lモードゲートウェイと接続できない場合があります。Lモードゲートウェイと接続できなかった場合は、「センターとの接続に失敗しました。」と表示されます。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンなど)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。

で送信メールを作成する



】(機能)を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 《終了 選択▶ 途中でやめるとき 切ボタンを押す

2 参または ジで 「メール」を選んだあ と、)) 電話機を押す

受信メール一覧 送信メール一覧 新規メール作成 【終了 選択▶ ●親機からデータを読み込むため、《データ 読込中》と表示します。左の画面を表示 するまで少し時間がかかります。

3 ♣ または ♥ で 「新規メール作成」を選 んだあと、) 〉 (電話帳 を押す

宛先? 半[英]

◆∶検索

4 宛先を入力し (最大半角 50文字) (P.1-38、 $1-42 \sim 1-44$). (機能)を押す

- ●半[英]、または半[数]で入力します。 文字の入力モードが半[英]のとき(**)を押 すと宛先に定型文を入れることができます。
- ●宛先リストに登録した宛先を使うときは、 (A) または(▼)で選んだあと、(►)を押 します。(あらかじめ宛先リストへの登 録が必要です。P.7-17~7-18) (選ん でいるときは宛先を12文字までしか表 示しませんが、(▶)を押すと、すべての 文字を表示します。)

- 5 件名 (タイトル) を入力 し (最大全角30文字、半 角60文字) (P.1-38、 1-42~1-44) 、機能)を 押す
- 6 本文を入力し (最大全角 125文字、半角250文 字) (P.1-38、1-42~ 1-44) 、機能) を押す

▶保存 定型文挿入 再入力 [機能] 決定

- ●本文作成中に、 (さつ) を押すと、 改行す ることができます。ディスプレイ表示では改行 されませんが(2マーク表示のみ)、相手の 方に送付される文書では改行されています。
 - ([漢] モードで入力中は文字を採用してか ら 📛 (改行) を押します。)

また、(▼)や(►)を押してカーソルを移動 させてから文字を入力すると、その間に半角 スペースが入ります。

●作成したメールを修正するときは、この あと「再入力」を選び、機能ボタンを押 して、手順4からやり直します。

次ページへ→

→つづき

「保存」を選んだあと、 を押す

送信メール 保存しました

- ●《保存中》と表示したあと、左のディス プレイが表示されて、送信メール一覧に メールが保存されます。
- ●続けて送信メールを作成するときは、こ のあと、手順3から操作します。
- ●待機画面に戻ります。

- 8 を押す
- 「送信メールいっぱいです」と表示されたときは すでに送信メールが30件保存されています。 不要な送信メールを消去してから作成してください。 (P.7-36)
- 本文中に定型文を入れるときは

「子機で送信メールを作成する」の手順6のとき 操作します。

- ① 入力した本文中の定型文を入れる箇所に (4) または (▶) でカーソルを移動する
- ②機能ボタンを押す
- ③(▲) または(▼)で「定型文挿入」を選んだあ と、機能ボタンを押す
- ④(▲) または (▼) で定型文を選んだあと、(►) を押す

定型文がカーソルの位置に入ります。①~④をくり 返して定型文をいくつも挿入することができます。



作成したメールを子機で送信す

] 機能を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 【終了 選択▶ 途中でやめるとき

切ボタンを押す

2 🗳 または 🍑 で 「メール」を選んだあ と、) () 電源を押す

▶受信メール―覧 送信メール一覧 新規メール作成 **◆終了 選択**▶ ●親機からデータを読み込むため、《データ 読込中》と表示します。左の画面を表示 するまで少し時間がかかります。

3 ♣ または ♥ で 「メール送受信」を選 んだあと、) ▷) 電話帳を押す

4 (機能)を押す

<<通信中>> $= \boxtimes$

- ●送信メール一覧の未送信メールがすべて 送信されます。
- ●メールを送信(メール送受信)すると、 センターに受信メールがあるときは同時 に受信されます。





🐠 お知らせ

● メールを作成中に電話がかかってきたときや1分以 上何もしなかったときは、待機画面に戻ります。こ のとき、作成中のメールは消えてしまいます。

Lモード利用時に文字を入力する



メールの宛先・題名・本文やサイト(番組)のページなどで漢字・カタカナ・英数字・絵文字などを入れることができます。


■ 送受信可能文字数

メールで送信/受信できる文字数は次のとおりです。

項目	全角文字(漢字、ひらがな、カタカナ、 英字、数字、絵文字)の場合	半角文字(英字、数字、カタカナ)の場合
題名	30文字	60文字
メールアドレス	25文字	50文字
本 文	500文字	1000文字


- 半角カタカナのメールを送信/受信した場合、正しく表示されない場合がありますので、「Lモード」 利用者どうしでのメールのやりとり以外には半角カタカナを使用しないでください。
- 本文が全角500文字(半角1000文字)を超えるメールを受信した場合、全角500文字目(または半角1000文字目)からは自動的に削除されます。
- メールアドレスには、絵文字は使用できません。(文字には全角と半角がありますので、入力するとき は間違えないように注意してください。)

■ 文字入力モードの画面について

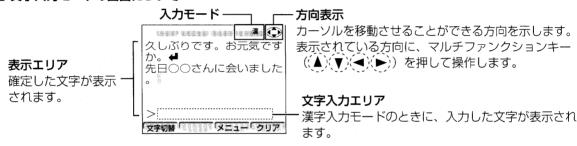

■ 入力モードの切替え

▼ を押すごとに、入力モードが切り替わります。

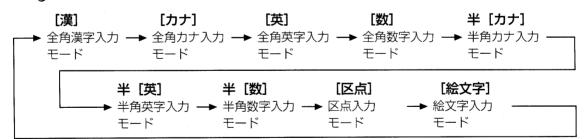

■ 入力できる絵文字




7-13



漢字入力モードで文字を入力す



】 ⇒または ※ で 文字を入力する項目を 選ぶ

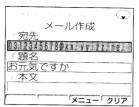

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

●選んだ項目は太線で表示されます。

2 (を押す



●文字入力モードに切り替わります。

3 ダイヤルボタンで文字 を入力する

(例) 「ひさ」と入力します。



●変換しないときは、(****)を押します。

を押して漢字 に変換する



- ●ボタンを押すたびに切り替わります。 (▲) または(▼)で選ぶこともできます。
- ●反転表示されている文字までが変換されます。 (◄)または(▶)で変換したい文字の範囲 を調整することができます。
- ●変換した文字が表示されます。


- 文字を削除するときは・

- ① (▲)(▼)(▼)(▼)(▼)で削除したい文字に カーソルを合わせる。
- ②クリアボタンを押すと選択した文字が 削除される。
 - ・削除した後ろの文字が詰まります。

5 変換したい漢字を選ん で、「採用を押す



6 手順3~5を繰り返し 行って文章を入力する

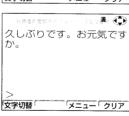

7 文章の入力が終わったら、 を押す

●文字入力モードが終了して手順1の画面 に戻ります。

Lモード利用時に文字を入力する

カナ・英字・数字モードで文字を入力する

】 ☆または ※ で 文字を入力する項目を 選ぶ



途中でやめるとき 停止ボタンを押す

- ●選んだ項目は太線で表示されます。
- ●文字入力モードに切り替わります。

- 2 (***) を押す
- **3** 文字切替 を数回押して 入力モードを選ぶ
- 4 ダイヤルボタンで文字 を入力する



マイ メニュー「クリア 文字切替

・選んだ入力モードが画面に表示されます。

- ●文字の入力モードが半[英]のとき(**)を押 すとよく利用する定型文が表示されます。
 - (**)を押して、定型文を選んだあと (***) を押します。
- ●入力した文字は表示エリアに表示されます。 次の文字を入力するか、文字切替ボタン を押すと入力した文字が確定します。

- 文字を削除するときは -

- ①(▲光▼光▼光▼光▼)で削除したい文字に カーソルを合わせる。
- ②クリアボタンを押すと選択した文字が 削除される。
 - ・削除した後ろの文字が詰まります。

■ 文字を挿入するときは

(▲)(▼)(◀)(►) で挿入したい場所のすぐ後ろの文 字にカーソルを合わせて新しく文字を入力します。

■ 改行するときは

(▲):(▼):(▼):(▶):で改行したい場所のすぐ後ろの 文字にカーソルを合わせて、ダイヤルボタンで

(#♪)(改行)を押してください。表示エリアには

メールの本文入力時のみ入力できます。ただし、 数字入力モードや半角数字入力モードのときは 「#|が入力されて改行は入力されません。

■ 定型文を挿入するときは

文字入力モードが表示されている状態でメニュー ボタンを押して定型文を挿入する操作をしてくだ さい。(P.7-19)

■ 区点モードで文字を入力するときは

- ① 手順3で[区点] (区点入力モード) を選ぶ
- ② ダイヤルボタンで区点コードを入力する 区点コードは、区点コード一覧表(P.10-8~ 10-19)を参照してください。
- ③ 入力した区点コードの文字が表示エリアに表 示されます。

■ 絵文字モードで文字を入力するときは

- ① 手順3で [絵文字] (絵文字入力モード)を選ぶ
- ②(▲)(▼)(▼)(►)で入力したい絵文字を選ぶ
- ③ (****)を押す

選択した文字が表示エリアに表示されます。

● 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンな ど)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しな いでください。相手側でうまく表示できない場合 があります。 7-15





電話帳から宛先を検索する

電話帳に登録してあるメールアドレスを検索して宛先 に設定することができます。

電話帳の登録方法は、P.2-12~2-14を参照してください。



宛先の入力欄が選択された状態で操作します。

] 湯彦を押す




途中でやめるとき・

停止ボタンを押す

●宛先欄の文字入力モードが表示されます。

2 ヌニュー を押す

3 「電話帳呼出」を選ぶ

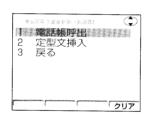

4 *****を押す

●電話帳検索画面が表示されます。



5 きたは ご で 送信先を選ぶ



6 ***** を押す



●宛先入力画面に変わり、選んだ相手の方のメールアドレスが表示されます。

7 を押す

●メール作成画面に変わります。宛先が確 定されます。

宛先を登録する



よく使う宛先(メールアドレス)をあらかじめ登録しておくと、送信メールを作成するたびに入力する手間がかかりません。

子機では、宛先を「宛先リスト」に直接登録します (最大30件まで)。宛先リストに登録するには、先 に電話帳に登録しておく必要があります。

なお、宛先は親機と子機で別々に保存されます。

子機の電話帳に登録する

| | 「子機の電話帳に登録 | する」 (P.2-19~2-| 20) の操作で、電話 | 帳に登録する

宛先を子機の宛先リストに登録/変更する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能 を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 ◀終了 選択▶ **途中でやめるとき**切ボタンを押す

- 2 会または で で 「メール」を選んだあ と、)) ^{戦級} を押す
- ▶受信メール一覧 送信メール一覧 新規メール作成 ◀終了 選択▶
- ●親機からデータを読み込むため、《データ 読込中》と表示します。左の画面を表示 するまで少し時間がかかります。

- **3** または で 「宛先リスト」を選ん だあと、〉) ^{電話帳} を押す
- ◆ : 検索 ◆戻る 選択▶

池田 悟

●電話帳に登録している相手の方を表示します。

4 きまたは で宛 先を登録、または変更 する相手の方を選んだ あと、) 🔊 🕬 を押す

次ページへ→

→つづき

- 5 宛先を入力する (最大 半角50文字) (P.1-38, 1-42~1-44)
- 6 機能 を押す

宛先リスト 登録しました 残り: 10

- ●半「英」、または半「数」で入力します。 (全角「漢字、カナ、区点」を入力する こともできます。)
- ●変更するときは、クリアボタンを押して 変更する文字を消してから入力し直して ください。
- ●文字の入力モードが半「英]のとき(***)を押 すとよく利用する定型文が表示されます。
- ●残りの登録可能件数を表示して、宛先リ ストに宛先が登録されます。

■ 子機の宛先リストを変更するときは

- ①機能ボタンを押す
- ② $(\widehat{\blacktriangle})$ または $(\widehat{\blacktriangledown})$ で「メール」を選んだあと、
 - (▶) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「宛先リスト」を選んだあ と、(▶) を押す

(電話帳に登録している相手の方を表示しま す。)

- ④(▲) または(▼) で宛先を変更する相手の方を選 んだあと、(▶) を押す
- ⑤(▲) または(▼)で「変更」を選んだあと、(►) を押す
- ⑥ 宛先を変更する(最大半角50文字) (P.1-38, 1-42~1-44)
- ⑦ 機能ボタンを押す

■ 子機の宛先リストを一件ずつ消去するときは

- ①機能ボタンを押す
- ②(▲) または(▼) で「メール」を選んだあと、 (►) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「宛先リスト」を選んだあ と、(▶) を押す


(電話帳に登録している相手の方を表示しま す。)

- ④ (▲) または (▼) で宛先を消去する相手の方を 選んだあと、(▶) を押す
- ⑤(▲) または(▼)で「削除」を選んだあと、 (►) を押す
- ⑥ 機能ボタンを押す (選んだ宛先を消去します。)
 - ※ 宛先は消去されますが電話帳に登録した相手 の方の名前と電話番号は消去されていませ ん。登録した相手の方の名前と電話番号を消 去するときは、P.2-20をご覧ください。

定型文を挿入する




メールの「宛先」「題名」「本文」を入力や編集するときに、定型文を挿入することができます。定型文は、あらかじめ親機には10件、子機には5件(最大10件まで登録できます。)登録されていて、それぞれを編集することもできます。

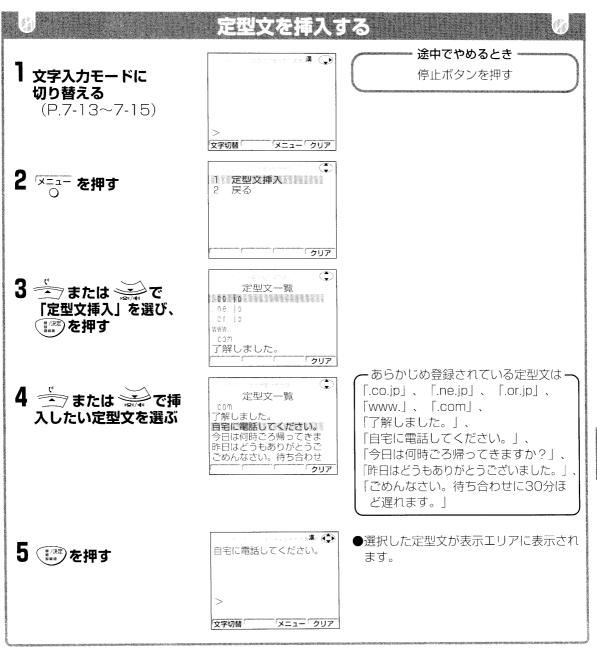

● お知らせ

- 挿入した後の定型文を編集することができます。
- 定型文を挿入したときに、入力可能な文字数を超 えた場合、入力可能な文字数だけ挿入されます。



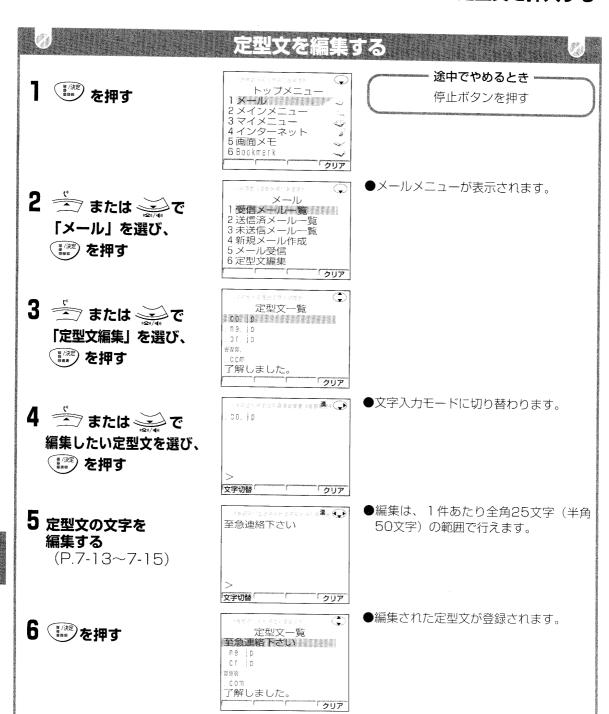

子機の定型文を編集/作成する



1 機能 を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色◀終了 選択▶ **途中でやめるとき** 切ボタンを押す

2 きまたは って 「メール」を選んだあ と、 () 電話帳を押す ●受信メール一覧 送信メール一覧 新規メール作成 ◀終了 選択▶

〈定型文:01〉 了解しました 。

4 きまたは で編集 する定型文を選び (*) PRESER を 2 回押す

定型 [漢] 自宅に電話し てください。

5 定型文を編集または作成する (最大全角25文字、 半角50文字) (P.1-38、1-42~1-44)

定型 自宅に電話し てください。

- ●編集するときは、クリアボタンを押して 文字を消してから入力し直してください。
- (改行)を押しても改行はできません。
- ●定型文の編集/作成が終了します。

6 機能) を押す

■ 子機の定型文を削除するときは

- ① 機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「メール」を選んだあと、 (►) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「定型文編集」を選んだあ と、(►) を押す
- ④(▲) または(▼) で削除する定型文を選んだあと、(►) を押す
- ⑤ (▲) または (▼) で「削除」を選んだあと、(▶) を押す
- (6) 機能ボタンを押す(選んだ定型文を消去します。)


かお知らせ

● 子機には、あらかじめ5件の定型文が登録されています。 (定型文番号の06~10には登録されていません。)


定型文番号	定型文	
01	了解しました。	
02	自宅に電話してください。	
03	今日は何時ごろ帰ってきますか?	
04	昨日はどうもありがとうございました。	
05	ごめんなさい。待ち合わせに30分ほど遅れます。	

メールを受信する/表示する

- メッセージ到着お知らせサービス(メッセージ有り通知)を利用すると、Lモードゲートウェイに新着メールが蓄積されたときに、ディスプレイに「メッセージあり 2 」と表示され、お知らせランプが点灯します。
- ※この表示は、メールが届いていることをお知らせするもので、受信したメールの件数ではありません。 (このとき、着信記録を表示すると「センタ 2」と

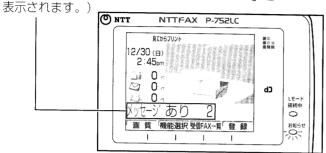

- ※新着メールが届くと、メロディでお知らせします。「メッセージ着信音」を「あり」にしてください。(はじめは、「あり」に設定されています。)
 - ①登録ボタンを押す
 - ② (▲) または (▼) で「詳細設定」 を選び、 を押す
 - ③ (▲) または (▼)で「メッセージ 着信音」を選び、(■※) を押す
 - ④「あり」を選んで (***) を押す
 - ⑤停止ボタンを押す
- 「メッセージあり 2 」と表示されたら、「メールを受信して表示する」(P.7-23)の操作で内容を見ることができます。親機に受信メールとして保存すると、待機画面に戻ります。

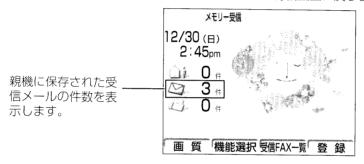

🐠 お知らせ

- メッセージ到着お知らせサービスを利用するときは、ナンバー・ディスプレイの機能設定が「する」になっていることを確認してください。(P.8-3)
- メッセージ到着お知らせサービスは、ナンバー・ディスプレイサービスを契約されていなくても利用することができます。
- 通信中や操作中は、メッセージ有り通知を表示しません。
- 停電時、メッセージ到着お知らせサービスは利用できません。
- メッセージ有り通知を表示中に停電し、その後復旧すると「メッセージ有り通知」の表示はしません。
- メッセージ有り通知は、メッセージセンターからのメッセージ消去情報を受信するまで表示されます。
- 端末機器自動設定(P.7-4、7-74)が正しく設定されていない場合、メッセージ到着お知らせサービスのメッセージが正常に表示されないことがあります。
- 受信メールの本文は全角で500文字(半角1000文字)まで受信できます。
- 受信メール一覧やメールの内容を表示したときに、画面に表示されていない部分があるときは (▲) または (▼) でスクロールさせて表示してください。
- 保存できる受信メールは30件までです。30件を超えるメールを受信したときは、未読メールと保護メール以外のメールが古いものから自動的に削除されます。
- メールを受信したとき、未読メールと保護メールの件数が合わせて30件を超えると「これ以上、メールが保存できません」と表示されます。そのときは、未読メールの内容を確認するか、保護メールを解除して不要なメールを消去してください。
- Lモードゲートウェイに受信メールが無かったときは、「受信メールがありません。」と表示されます。
- Lモードゲートウェイと通信中は通信料金がかかります。
- メールのメッセージ有り通知は、メディア種別は表示されません。


メールを受信して表示する





途中でやめるとき 停止ボタンを押す

●トップメニューが表示されます。

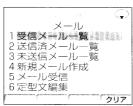


- ●「これ以上、メールが保存できません」と表示したときは、受信メールが一杯で新しいメールを保存できません。 受信メールの一覧が表示されますので、不要なメールを削除してください。(P.7-28)
- L モードゲートウェイに接続し、メール を受信します。
- ●「センターとの接続に失敗しました」と表示したときは、(***)を押すと受信メールの一覧が表示されます。ただし、新しく保存されたメールは表示されません。

4 受信完了のメッセージ が表示されたら、 「はい」を選ぶ



5 (**/決定) を押す

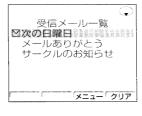


- ●ディスプレイに受信メール一覧が表示され、 最新の受信メールが選択されています。
- ●受信メールの識別マークについて 次の識別マークを表示して、メールの状態を表わしています。

凶·········まだ読んでいないメール □ (空白)········すでに読んだメール

₹…保護(P.7-27)されているメール

6 (***) を押す

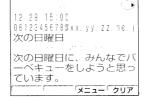

●メールの内容が表示されます。

■ Lモードゲートウェイと通信中は

ブラウザマーク () が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

■ 受信メールの内容を印刷するには


手順6から「ページプリントする」操作(P.7-65)を行ってください。



途中でやめるとき ▶用件再生 機能 を押す 切ボタンを押す 優先呼出 着信音色 ∢終了 選択 **2** ♣ または、♥ で ▶受信メール一覧 送信メール一覧 「メール」を選んだあ 新規メール作成 **◆終了** 選択▶ と、)))職職を押す 3 くまたは、ごで 開始する? 「メール送受信」を [機能] 決定 選んだあと、)) 電話機 を押す を押す <<通信中>> $= \boxtimes$ ●受信メールがないときは、「受信メール 5 送受信の結果がディス ありません」と表示し、待機画面に戻り プレイに表示される ます。

Ē Ē

■ 子機でメールを受信したときの表示例

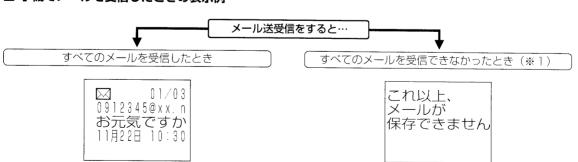


(※1)メールを受信できる件数は最大30件です。受信件数がいっぱいのときは、不要なメールを消去 (P.7-26)してから、もう一度行ってください。

保存している受信メールを表示する



本商品で受信したメールは受信メールとして保存されています。受信メールの内容を表示するときは受信メール一覧表示画面から行います。

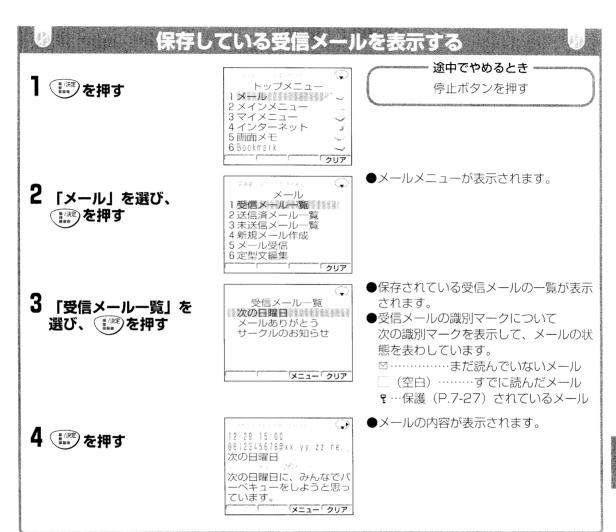

■ 受信メールの内容を印刷するには (P.7-65)

手順4から「ページプリントする」操作(P.7-65)を行ってください。

🐠 お知らせ

- メールの内容を表示したときに、画面に表示されていない部分があるときは (▲) または (▼) でスクロールさせて表示してください。
- 受信メールの内容を表示しているときは、(♠) で1つ前の、(♠) で次のメールを表示します。
- 題名のないメールを受信すると、受信メール一覧では何も表示されませんが受信メール 1 件として保存されています。



子機で受信メールを確認する

【 機能 を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 【終了 選択】 途中でやめるとき

切ボタンを押す

- 2 <u>⇒</u>または ▽ で 「メール」を選んだあ と、 () ^{※※}を押す
- ●受信メール一覧 送信メール一覧 新規メール作成 ◆終了 選択
- 3 ☆または ▽ で 「受信メール一覧」を 選んだあと、 ♪) ^{電話帳} を 押す

図 01/03 abc54321@dem 昨日はありが 12月29日 17:40 ●まだ読んでいないメールには 図 が表示されます。 ● 親機の電話帳に登録されている相手の方からのメールを受信したときは、名前を表示します。 (親機に全角 7 文字/半角13文字以上で登録されている名前は、全角6 文字/半角12文字分まで表示します。)

4 きまたは で確認 したいメールを選んだ あと、) D Nation を押す

件名 昨日はありが とう

5 内容を確認し、確認が 終わったら (**) を押す ●(▲)または(▼)を押すと、件名、本文、送 信者を切り替えて表示します。(件名がな いときは件名は表示されません。また、本 文がないときも本文は表示されません。)

■ 子機で受信メールを1件ずつ削除するときは

- ① 機能ボタンを押す
- ②(▲) または (▼) で「メール」を選んだあと、(►) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「受信メール一覧」を選んだあと、(►) を押す (受信メールリストを表示します。)
- ④ (▲) または (▼) で削除するメールを選んだあ と、(►) を2回押す
- ⑤ (▲) または (▼) で「削除」を選んだあと、(►) を押す
- ⑥ 機能ボタンを押す (選んだメールを消去します。)

■ 子機で受信メールをすべて消去するときは

- ①機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「メール」を選んだあと、 (►) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「一括削除」を選んだあと、 (►) を押す
- ④ (▲) または (▼) で「受信メール」を選んだあと、(♠) を押す
- ⑤ 機能ボタンを押す (受信メール一覧の保護メール以外のメール をすべて消去します。)

(1) お知らせ


- 子機で表示できる文字数は全角で250文字までです。 250文字を超えているときは「//」が表示されます。
- 子機では絵文字を表示することはできません。
- ▶ 子機では、半角カナ文字を全角カナ文字で表示します。



受信メールを保護する




残しておきたい受信メールを保護しておくと、誤って 削除することを避けられます。保護したメールを解除 することもできます。

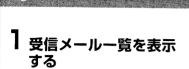


途中でやめるとき。 停止ボタンを押す

2 きまたは ごで 保護したい受信メール を選ぶ


(P.7-25)

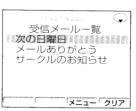


3 (***) を押す

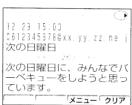


●メールの内容が表示されます。

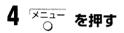

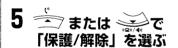



6 (***) を押す

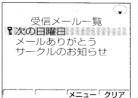

●選択したメールに保護機能が設定され、 受信メール一覧のメール名の先頭に、 『が表示されます。


凶 ………まだ読んでいないメール 』(空白)……すでに読んだメール ₹ ……保護されているメール

- 保護されているメールを解除するときは 再度手順1~6の操作を行うと保護が解除されます。
- 保護されているメールを削除するときは
 - ① 手順1~4を行う
 - ②(▲) または(▼)で「削除」を選ぶ
 - ③ (******)** を押す
 - ④ もう一度 (を押す)

🐠) お知らせ

- 保護機能が設定できるのは、すでに読んだメール で15件までです。
- ●30件を超えるメールを受信したときは、未読 メールと保護メール以外のメールが古いものから 自動的に削除されます。
- 子機では、保護機能はありません。 親機で保護機能を設定すると子機では、解除や削 除はできません。(親機で保護機能が設定されて いると へと表示されます。) 7-27

受信メールを削除する

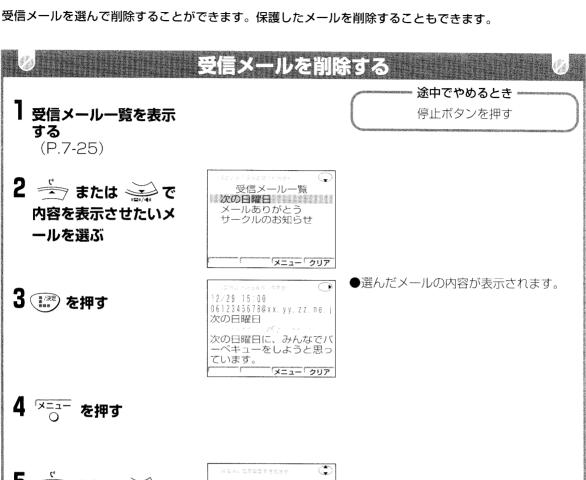

5 **きたは ※ で** 「削除」を選ぶ



6 ***** を押す

「はい」を選び、 €₩

●削除をやめるときは「いいえ」を押しま す。

■ 受信メールをすべて削除するときは

- ① 受信メール一覧を表示する
- ② メニューボタンを押す
- ③ (▲) または (▼) で「一括削除」を選んで、 を押す
- ④ 「はい」を選び、(***) を押す

メールに返事を出す




メールをもらった相手に返事を出すことができます。 (返信メール)

返信メールは、受信メールを利用して相手の方のメールアドレスと題名を自動的に設定しますので、あらためて入力する必要はありません。

ジールに返事を出す

1 受信メールを表示する (P.7-25)

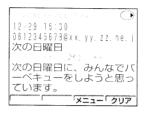


途中でやめるとき

停止ボタンを押す

- 2 マニュー を押す





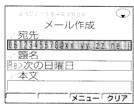

- ●「これ以上、メールが保存できません」 と表示したら、不要な送信済メールまた は未送信メールを削除してから、もうー 度操作してください。(P.7-40~7-41、 7-45)
 - 送信済メールと未送信メールは合わせて 30件まで保存できます。
- ●返信メール入力画面が表示されます。

5 本文を入力して、送信 する

 $(P.7-8\sim7-9)$

●返信メールの題名には自動的に「Re>」 が付加されます。

■ Lモードゲートウェイと通信中は


ブラウザマーク(🕵)が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

🌒 お知らせ

- 返信メールの宛先や題名を編集することができます。
- 送信したメールは送信済メールとして保存されます。
- Lモードゲートウェイと通信中は通信料金がかかります。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンなど)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。

7-29



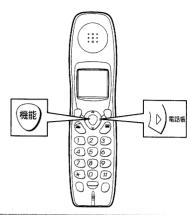

子機でメールを返信する

1 「子機で受信メールを 確認する」 (P.7-26) の手順 1 ~ 4 を操作 する **途中でやめるとき** 切ボタンを押す

2 (▷) 電話帳 を押す

▶削除 返信 転送 ∢戻る 選択▶

- 4 「子機で送信メールを 作成する」(P.7-10 ~7-11)の手順4~ 7を操作する
- 6 機能を押す

- ●返信先の相手の方の宛先が表示されます。
- ●件名には、「Re:」のあとに送られてきたメールの件名が自動的に入力されています。別の件名にしたいときはクリアボタンで消したあと新しく入力し直してください。

●メールが返信されます。

メールを他の宛先に転送する




受信したメールの内容を他の人に知らせたいときに、 受信したメールを転送することができます。 転送は、受信メールの題名と本文が自動的に入力され ているので、相手のメールアドレスを設定するだけで 送信できます。

ジール・バー・メールを他の宛先に転送す



】受信メールを表示する (P.7-25)

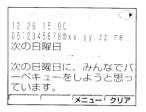

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

- 2 ジェュー を押す
- **3** または ご で 「転送」を選ぶ




と表示したら、不要な送信済メールまたは未送信メールを削除してから、もう一度操作してください。(P.7-40~7-41、7-45)

●「これ以上、メールが保存できません」

送信済メールと未送信メールは、合わせて30件まで保存できます。

●メール入力画面が表示されます。

4 *****を押す

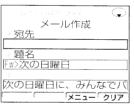

5 宛先を入力して、送信する

 $(P.7-8\sim7-9)$

- ●転送するメールの題名には自動的に 「Fw>」が付加されます。
- ●文字の入力モードが半 [英] のとき(**) を押すとよく利用する定型文が表示され ます。

(*) を押すたびに切り替わります— 「.co.jp」「.ne.jp」「.ac.jp」「.com」 「@pipopa.ne.jp」等


■ Lモードゲートウェイと通信中は

ブラウザマーク(🚂)が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

● お知らせ

- 転送するメールの題名や本文を編集することができます。
- 送信したメールは送信済メールとして保存されます。
- Lモードゲートウェイと通信中は通信料金がかかります。



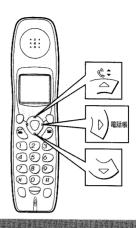

途中でやめるとき・

切ボタンを押す

子機でメールを転送する

】 「子機で受信メールを 確認する」(P.7-26) の手順1~4を操作 する

2 (▷) 電話帳 を押す

▶削除 返信 転送 ◀戻る 選択▶

3 きまたは ○○で 「転送」を選んだあと、) ▷) miles を押す

4 「子機で送信メールを作成する」(P.7-10~7-11)の手順4~7を操作する

- **5** ☆ または ▽ で 「メール送受信」を選 んだあと、)) ^{電話帳}を押す
- 6 機能 を押す

- ●件名には、「Fw:」のあとに送られて きたメールの件名が自動的に入力されて います。別の件名にしたいときはクリア ボタンで消したあと新しく入力し直して ください。
- ●本文には、送られてきたメールの本文があらかじめ入力されています。編集するときは、クリアボタンで消したあと新しく入力し直してください。

●メールが転送されます。


相手のメールアドレスを電話帳に登録する



受信メールを利用して、発信者のメールアドレスを電話帳に登録します。その場合、新たに電話帳が追加されます。

相手のメールアドレスを電話帳に登録する

7 アドレスを登録したい 受信メールを表示する (P.7-25)

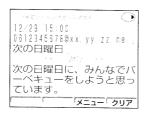


途中でやめるとき 停止ボタンを押す

- 2 メニュー を押す
- 3 きたは ごうで 「電話帳登録」を選ぶ



4 きゅうを押す

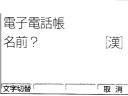


- ●電話帳登録画面が表示されます。
- ●「これ以上登録できません。」と表示されたときは、すでに電話帳に100件登録されていて、新しく登録することができません。 を押すと受信メール内容表示に戻ります。不要な電話帳を削除(P.2-14)してからもう一度操作をやり直してください。
- ●登録が終わると、受信メールを表示しま す。

- 5 電話帳に名前、読み、 電話番号を登録する (P.2-12~2-14)
- **6** 登録が終わったら ⑥ を押す

相手のメールアドレスを電話帳に登録する

相手のメールアドレスを電話帳に登録する

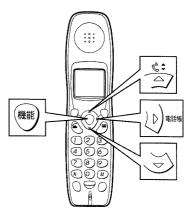

子機で受信したメールの宛先を登録する

【 「子機で受信メールを 確認する」(P.7-26) の手順 1 ~ 4 を操作 する **途中でやめるとき** 切ボタンを押す

2 (▷) 電話帳 を押す

▶削除 返信 転送 ◀戻る 選択▶

- 5 機能を押す


- ●メールの宛先を登録していない相手の方 のみ表示されます。
- ●宛先リストにメールの宛先が登録されます。



送信済メールを表示する



送信したメールは送信済メールとして保存されています。送信済メールの内容を編集して未送信メールとして保存することができます。(P.7-37~7-38)

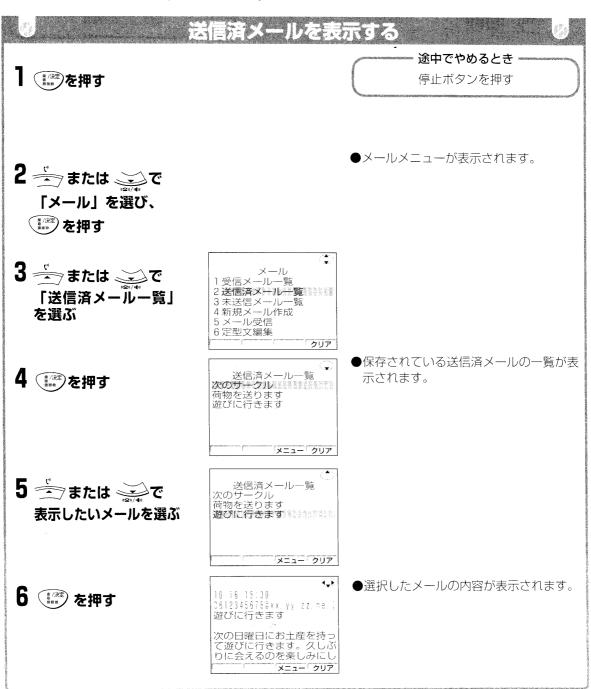

(1)) お知らせ

- 送信済メールの内容を表示しているときは、(▶) で1つ前の、(◄) で次のメールを表示します。
- 送信済メールは未送信メールと合わせて30件まで保存できます。
- 題名を入力せずにメールを送信すると送信メール一覧では何も表示されませんが、送信済メール 1 件として保存されています。



子機で送信メールを確認する



機能

を押す

▶受信メール一覧 送信メール一覧 新規メール作成 ◆終了 選択▶ **途中でやめるとき** 切ボタンを押す

●親機からデータを読み込むため、《データ 読込中》と表示します。左の画面を表示 するまで少し時間がかかります。

3 ⇒ または で で 「送信メール一覧」を選 んだあと、) ▷ Name を押す

図 01/02 abc54321@dem 昨日はありが 11月10日 16:22

- ●親機からデータを読み込むため、《データ 読込中》と表示します。左の画面を表示 するまで少し時間がかかります。
- ●未送信メールには 図 が表示されています。

件名 昨日はありが とう

5 内容を確認する

●(▲)または(▼)を押して、件名、本文、 宛先を切り替えて表示します。(件名が ないとき、件名は表示されません。ま た、本文がないとき、本文は表示されま せん。)

6 確認が終わったら **を押す**

■ 子機で送信メールを 1 件ずつ消去するときは

- ① 機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「メール」を選んだあと、 (►) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「送信メール一覧」を選んだあと、(►) を押す(送信メールリストを表示します)
- ④ (▲) または (▼) で消去するメールを選んだあ と、(►) を 2 回押す
- ⑤(▲) または(▼) で「削除」を選んだあと、(►) を押す
- ⑥ 機能ボタンを押す(選んだメールを消去します。)

■ 子機で送信メールをすべて消去するときは

- ① 機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「メール」を選んだあと、 (►) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「一括削除」を選んだあと、(►) を押す
- ④(▲) または(▼)で「送信メール」を選んだあと、(▶) を押す
- (5) 機能ボタンを押す (送信メールをすべて消去します。)



送信済メールを編集する



送信済メールの内容を編集することができます。送信 済メールは、内容を編集して未送信メールとして保存 することができます。

1 編集したい送信済メー

ルの内容を表示する (P.7-35)




途中でやめるとき。停止ボタンを押す

2 メニュー を押す

3 「編集」を選ぶ



4 ※ を押す

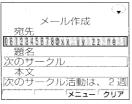

●メールの入力画面が表示されます。

5 内容を修正する

- ①(▲) または(▼)で修正す る項目を選ぶ
- ② を押す
- ③文字を修正する (P.7-13~7-15)
- ④ *****を押す

次ページへ→

送信済メールを編集する

送信済メールを編集する

→つづき 6 🖂 を押す

7 きまたは ※ で 「保存」を選ぶ



●送信するときは、「送信」を選びます。

8 🧱 を押す

●未送信メールとして保存されます。

の お知らせ

- 手順4で「これ以上、メールが保存できません」 と表示されたときは、すでに未送信メールと送信 済メールが合わせて30件保存され、新しいメール が保存できない状態にあります。不要な未送信 メールまたは送信済メールを削除して(P.7-40~ 7-41、7-45)からもう一度操作をやり直してく ださい。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンな ど) の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しな いでください。相手側でうまく表示できない場合 があります。

送信済メールを編集する



子機で送信メールを編集する

「子機で送信メールを 確認する」 (P.7-36)の手順1~ 4を操作する ・途中でやめるとき ・

切ボタンを押す

●未送信メールには ☑ が表示されています。

2 機能 を押す

▶編集 消去

【戻る 選択】

3 「編集」を選んで、

) ▷) を押す

宛先 半 英] abc54321@dem


4 「子機で送信メールを作成する」(P.7-10~7-11)の手順4~8を操作する

- ●文字を修正するときは (P.1-38、1-42~1-44)
- ●宛先、件名、本文は選んだ送信メールの 文字が自動的に入力されています。 変更するときはクリアボタンを押して文 字を消してから入れ直してください。
- 「送信メールいっぱいです」と表示されたときは すでに送信メールが30件保存されています。 不要な送信メールを消去してから作成してくださ い。(P.7-36)



送信済メールを削除する

送信済メールを選んで削除することもできます。

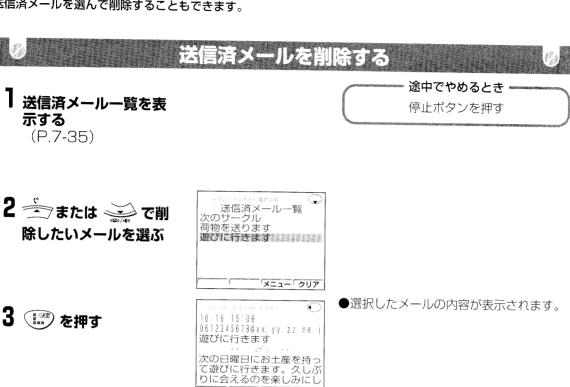

メニュー クリア

4 マニュー を押す





次ページへ→

送信済メールを削除する



→つづき



●削除をやめるときは、 (▼)を押して「いいえ」を選んでください。


■ 送信済メールをすべて削除するときは

- ① 送信済メール一覧を表示する
- ② メニューボタンを押す
- ③ 「一括削除」を選んで、(****) を押す
- ④ 「はい」を選んで、 を押す 削除をやめるときは、(▼) を押して「いいえ」を選んで、 を押してください。



未送信メールを表示する

メールを作成して保存したり送信できなかったメールを、未送信メールとして保存できます。

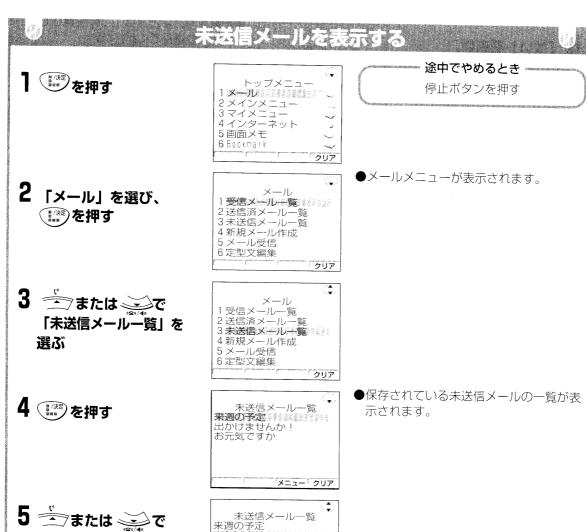

5 全または で 内容を表示したいメールを選ぶ 未送信メール一覧 来週の予定 出かけませんか! 超過報報 お元気ですか

6 ****を押す

(0.01234587882x yy zz.ne j 出かけませんか! 次のお休みに、みんなでハ イキングに出かけませんか

メニュー クリア

メニュー「クリア

- ●選んだメールの内容が表示されます。
- ●未送信メールを送信するときは (P.7-43)
- ●未送信メールの内容を表示しているとき、 (►) で 1 つ前の、(◀)で次のメールを表示 します。

🐠) お知らせ


- 未送信メールは送信済メールと合わせて30件まで保存できます。
- 題名を入力せずにメールを保存すると、未送信メール一覧表示では何も表示されませんが未送信メール 1 件として保存されています。

未送信メールを送信する





1 未送信メールの内容を 表示する (P.7-42)

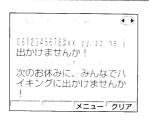

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

- 2 メニュー を押す
- 3 「送信」を選ぶ



- 5 送信が終わったら 「はい」を選ぶ



- ●選んだ未送信メールが送信されます。
- ●「いいえ」を選んで (***) を押すと回線 が切断されずに未送信メール一覧画面に 戻ります。

- 未送信メールを一括して送信するときは (P.7-46)




未送信メールを編集する

未送信メールの内容を編集して、新しい未送信メール として保存することができます。

未送信メールを編集する

1編集したい未送信メールの内容を表示する

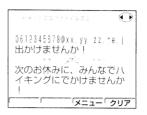


途中でやめるとき 停止ボタンを押す

2 マニュー を押す

3 ☆または ☆で 「編集」を選ぶ



4 *****を押す

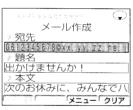

- ●メールの入力画面が表示されます。
- ●「これ以上、メールが保存できません」と表示したら、不要な送信済メールまたは未送信メールを削除してから、もう一度操作してください。(P.7-40~7-41、7-45)送信済メールと未送信メールは合わせて30件まで保存できます。
- ●相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンなど)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。

- 5 内容を修正する
 - ①(▲) または(▼)で修正す る項目を選ぶ
 - ②(***)を押す
 - ③文字を修正する (P.7-13~7-15)
 - ④ (*/キ症)を押す
- 6 マニュー を押す
- 7 または でで 「保存」を選んで、 「## を押す




- ●新しい未送信メールとして保存されます。 編集前のメールもそのまま残ります。

未送信メールを削除する



未送信メールを選んで削除することができます。

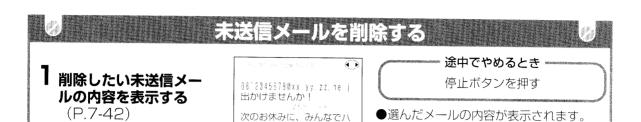

メニュー「クリア

次のお休みに、みんなでハ イキングにでかけませんか

2 ※ニュー を押す



「はい」を選び、 を押す





●削除をやめるときは、(▼)を押して「い いえ」を選んでください。

■ 未送信メールをすべて削除するときは

- ① 未送信メール一覧を表示する (P.7-42 手順1~4)
- ② メニューボタンを押す
- ③ 「一括削除」を選んで、(****) を押す
- ④「はい」を選んで、 (****) を押す 削除をやめるときは、(▼)を押して「いいえ」 を選んで、(****) を押してください。




未送信メールを一括送信する

保存されている未送信メールを一度の操作ですべて送信することができます。 (一括送信)



】 「未送信メール一覧」 を表示する

(P.7-42 手順 1~4)

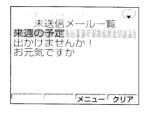

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

2 スニュー を押す

3 ☆ または ☆ で 「一括送信」を選ぶ



4 [漆を押す

●未送信メールがすべて送信されます。

●Lモードゲートウェイと回線がつながっていなかった場合でも、自動的に回線を接続してメールを送信します。

5 送信が終わったら 「はい」を選ぶ



●「いいえ」を選んで を押すと回線 が切断されずに未送信メールー覧画面に 戻ります。

6 (***)を押す

■ メールの送信を途中で止めるときは

「接続中」の表示が出ている間に (上学) を押してください。送信が中止されて未送信メール一覧に戻ります。そのとき、メール送信が完了したメールは未送信メール一覧から削除されています。

■ Lモードゲートウェイと通信中は

ブラウザマーク(素素) が表示および「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

🍿 お知らせ

● Lモードゲートウェイと通信中は通信料金がかかります。




ブラウザサービスについて




天気予報やタウン情報など生活に役立つ情報を取り出すことができます。

また、アドレス(URL)を入力するとインターネット上のホームページなども見ることができます。



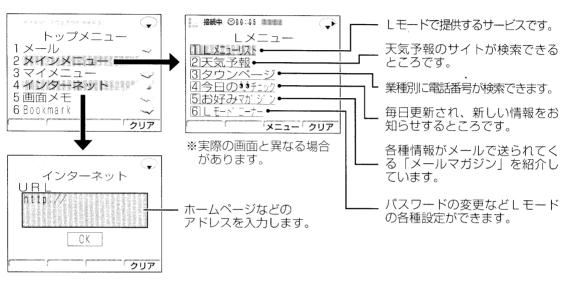

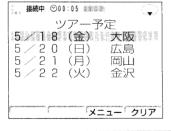

- ●取り出した情報は、そのサイト(番組)を登録したり、ページを保存・ 印刷することができます。
 - ①ページやサイトを登録して素早く表示する(P.7-52~7-55)②サイトのページを保存する(P.7-61)
 - ③表示したページをプリントする(P.7-65)
- ●サイト(番組)から着信メロディーを取り込む(ダウンロードする) こともできます。
- ①着信メロディを取り込む(P.7-51)

サイト(番組)を表示する

サイト(番組)をご覧になるときは、まず目次にあた る「メインメニュー」を表示させます。「メインメ ニュー」からお好きな項目を選択していき、サイト (番組)を表示します。



組)を表示す


●トップメニューが表示されます。

を押す



●親機の電源がOFFになったり、停電にな った時は、再度アクセスポイント電話番 号(センター番号)の設定をしてください。 (P7-4)

2 🛶で 「メインメニュ 一」を選び、(きゅうを 押す

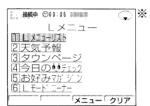

3 **き** または ※ で お好きな項目を選ぶ



5 見たいサイトが表示さ れるまで手順3~4の 操作を繰り返す

そのままで回線を切断することができます。 通信料金をかけずにページ内容を見たいと きなどに操作してください。

※実際の画面とは異なることがあります。






サイト(番組)を表示す

■ 1つ前の画面に戻るときは

() が表示されているときは (() を押してくだ さい。

(例)ページをA→B→Cと表示してきた場合

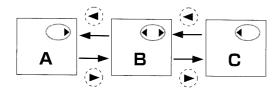

■ Lモードゲートウェイと通信中は

ブラウザマーク(***) が表示して、電話やファク スは使えません。

■ Lモードゲートウェイとの接続を終了するときは 停止ボタンを押します。

■ 画像データを表示させたくないときは

画像表示設定で画像データを表示させないように することができます。(P.7-74)

■ 表示したページをプリントするには (P.7-65)


🍿 お知らせ

- 回線の状態によっては、まれにLモードゲート ウェイに接続できない場合があります(「セン ターとの接続に失敗しました。」が表示されま す)。
- 回線の状態によっては、サイトが表示されるまで しばらく時間がかかることがあります。
- 回線の状態によっては、まれにLモードゲート ウェイとの接続が切断されることがあります。 また、Lモードゲートウェイに接続しているとき にキャッチホンやキャッチホン・ディスプレイの 割り込み音が入ると、通信が不安定になり切断さ れることがあります。

(「センターとの接続が切断されました。」と画 面表示され、表示していたブラウザマークが消え ます。)

この場合は、(****)を押して「センターとの接続 が切断されました。」の画面表示を消し、もう一 度(***) を押してLモードゲートウェイへの接続 の操作を始めてください。

- Lモードゲートウェイと通信中は通信料金がかか ります。
- Lモードメニューコンテンツ以外のコンテンツは 正しく表示されない場合があります。
- GIF, JPEG形式以外の画像データを表示するこ とはできません。その場合、画像の位置に 区 を 表示します。GIF、JPEG形式の画像データで あっても表示できない場合があります。

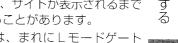

画面上での操作

画面に表示された選択肢の中から項目を選んで操作する方法は、チェックボックス、ラジオボタン、プルダウンメニューがあります。それぞれ操作方法や選択できる数などが異なります。


■ チェックボックス付き項目を選択する

チェックボックスは、選択肢の中から複数の項目を選択できるときに、項目名の前につけられるマークです。

①ページ表示中に(▲)または(▼)で、選択するチェックボックス(□)に操作対象の選択を移動する選ばれた枠が太線枠に変わります。

すでに選択されている項目は◯で表示されています。


操作対象の選択がされているときは太線枠で囲まれます。

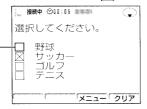

② (****) を押す

項目が選択され、□が 図 に変わります。 複数の項目を選択できます。

選択を取り消すには、取り消す項目 (🔀 の項目) に 操作対象の選択を移動して (ボタンを押します。 🔀 が 🗍 に戻ります。

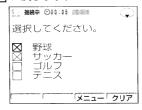

■ ラジオボタン付き項目を選択する

ラジオボタンは、選択肢の中から1つだけ選択できるときに、項目名の前につけられるマークです。


①ページ表示中に(▲)または(▼)で、選択するラジオボタン(○)に操作対象の選択を移動する 選ばれたラジオボタンが太線枠で囲まれます。

操作対象の選 択がされてい るときは太線・ 枠で囲まれま す。



② ^(練)を押す

項目が選択され、「大阪」の ○ が ○ に変わります。 同時に「東京」の ○ が ○ に変わります。 複数の項目を選択することはできません。

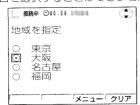


■ プルダウンメニューから選択する

プルダウンメニューは、選択肢が見えない状態で表示されるメニューです。

ページ内では影付きで表示され、プルダウンメニューを選ぶと、選択肢が一覧表示されます。

①ページ表示中に(▲) または(▼) で、操作対象の選択をプルダウンメニュー(「男性」) に移動する選ばれた枠が太線に変わります。

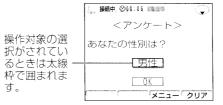

② (を押す

選んだプルダウンメニューが一覧表示されます。 一度にすべての選択肢が表示されない場合があります。 その場合は、(▲) または(▼)で全選択肢を順に表示できます。



- ③(▲) または(▼)で項目を選ぶ 選んだ項目が反転表示されます。 項目を選ばずに一覧を閉じるには「クリア を押します。
- ④ (を押す)

選んだ項目が確定されます。



🌒 お知らせ

 ●パスワードの入力画面で「□ 保存する」の チェックボックスを(▲) または(▼) で選択して
 ● を押すと、入力したパスワードが保存されます。この操作を行っておくと以降のパスワードの認証処理が自動的に行われますので、次回からパスワードを入力する必要がなくなります。

着信メロディを取り込む



Lモードゲートウェイに接続して着信メロディサービスを提供している情報サービス提供者から着信メロディを ダウンロードすることができます。 3曲までダウンロードできます。

サイト(番組)等から着信メロディを取り込む


- **1** 着信メロディが掲載されているサイトを表示する (P.7-48)
- 2 着信メロディをダウン ロードする

●着信メロディのダウンロード方法は各サイトで異なります。

3 売または ※ で 「保存する」を選ぶ



- 4 きを押す

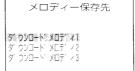

接続中 ②00:05

●ダウンロードメロディ1~3に保存する ことができます。 すでに着信メロディが保存されていると

きは、タイトルが表示されています。

●すでに保存されている着信メロディを選 んだときは、上書き保存されます。

6 ****を押す

■ Lモードゲートウェイと通信中は

ブラウザマーク(🌉)が表示および「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。



しモードゲートウェイと通信中は通信料金がかかります。



ページやサイトを登録して素早く表示する

ページやサイトのアドレス(URL)を、短いタイトルを つけてBookmarkに登録しておくことができます。 よく見るページを登録しておくと、Bookmarkを選 択するだけで簡単にそのページを表示できます。

┓ページを表示中に

メニュー を押す

2 きたは で で 「Bookmark登録」 を選ぶ



3 ***** を押す

●表示されていたページがBookmarkに登録されます。

■ 登録されているBookmarkを確認するときは

- ① 待機画面を表示中に (を押す
- ②(▲) または(▼) で「Bookmark」を選ぶ
- ③ ・ を押す 登録したBookmark一覧が表示されます。

■ 登録されているBookmarkを削除するときは

- ① Bookmarkを確認する操作をする
- ②(▲) または(▼) で削除したいBookmarkを選ぶ
- ③ メニューボタンを押す
- ④(▲) または(▼) で「削除」を選ぶ
- ⑤ を押すBookmarkが削除されます。
- 「これ以上登録できません」と表示されたときは すでに10件登録されています。新しく登録すると きは不要なBookmarkを削除してください。

■ Bookmarkと画面メモ (P.7-61) の違い

Bookmarkからページを表示するときは、Lモードゲートウェイを介して最新の内容を受信し、表示します。画面メモを表示するときは、通信は行われずに保存時の内容がそのまま表示されます。内容の更新が多いページは、Bookmarkに登録すると常に最新の状態を表示できます。

かお知らせ

- Bookmarkは最大10件まで登録することができます。
- Bookmarkのタイトルは、全角8文字(半角16 文字)まで登録できます。8文字を超えるタイト ルの場合、9文字目からは登録されません。
- 登録したBookmarkは停電があっても保存されています。

ページやサイトを登録して素早く表示する




Bookmarkからサイトを表示す



(****) を押す



2 宝または ※で 「Bookmark」を選ぶ

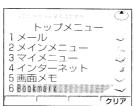

3 🧰 を押す

- ●Bookmark一覧画面が表示されます。
- ●Bookmarkのタイトルを編集するには (P.7-54~7-55)

- 表示したい Bookmarkを選ぶ
- Bookmark 1 コンサート情報 2 スポーツニュース 3 芸能ニュース 4 気象情報 5 △△情報 メニュー「クリア



●Lモードゲートウェイに接続して、 Bookmark登録されているページが表示 されます。

■ ページ表示中にBookmarkからサイトを表示す るには

- ① ページを表示中にメニューボタンを押す
- ②(▲) または(▼) で「Bookmark表示」を選ぶ
- ③ (****) を押す

ます。

Bookmark一覧画面が表示されます。

④ (▲) または (▼) で表示したいBookmarkを選 んで、(***) を押す Bookmark登録されているページが表示され


▶Bookmark一覧画面で、タイトルの前の番号を ダイヤルボタンで入力してサイトを表示させるこ とができます。



Bookmarkのタイトルを編集する



- TBookmarkからサイトを表示する」操作の手順1~3を行う (P.7-53)
- 2 sttl で 編集したい Bookmarkを選ぶ

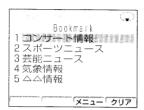

- 3 ヌニュー を押す
- 4 つまたは でで 「タイトル編集」を選ぶ



5 きゅう を押す



●タイトル編集画面が表示されます。

6 : を押す

●文字入力モードに切り替わります。

次ページへ→

こて素早く表示する しモー

ページやサイトを登録して素早く表示する



→つづき

7 新しいタイトルを入れ

 $(P.7-13\sim7-15)$.

きゅう を押す

8 ※ で「OK」を選ぶ



9 (***)を押す

●Bookmarkの画面にもどります。

■ BookmarkのURL (アドレス) を編集するには

登録されているBookmarkのURL(アドレス)を編集することができます。文字数は最大で、全角250文字(半角500文字)までです。

- ① 「Bookmarkのタイトルを編集する」操作の 手順3までを行う
- ②(▲) または(▼) で「URL編集」を選んで、
 (▲) を押す
- ③ URLのテキストボックスが選択されている状態で を押すURL編集画面が表示されます。
- ④ URLを編集する文字の訂正や入力はP.7-13~7-15を参照してください。
- ⑤ 🌃 を押す
- ⑥(▼)を押して「OK」を選択する
- ⑦ 🌃 を押す

() お知らせ

- Bookmarkのタイトルは全角8文字(半角16文字)まで登録できます。8文字を超えるタイトルの場合、9文字目からは登録されません。
- Bookmarkのタイトルを編集しても登録されて いる順序は変更されません。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript などを含んだページは正しく表示できない場合が あります。
- ●情報量が多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF, JPEG形式以外の画像は表示できません。



マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録すること で、次回からそのサイトに簡単にアクセスできます。 マイメニューはLモードゲートウェイに登録されま す。

マイメニューの登録については「Lモードの使用説明 書」をご覧ください。

】 登録するサイトを表示 する

(P.7-48)

2 = sta = c 「マイメニュー登録」 を選ぶ

- ●サイトによりページ構成が異なります。 該当する項目(契約や登録など)を選ん でください。
- ●マイメニューにサイトが登録されます。

3 (を押す

■ Bookmark (P.7-52) とマイメニューの違い

Bookmarkとマイメニューは、URLのデータを登 録する場所が異なります。

Bookmarkのデータは、親機に登録されるのに 対し、マイメニューは、Lモードゲートウェイに 登録されます。



親機のメモリー



Lモード ゲートウェイ



マイメニューからサイトを表示する

2 または で で 「マイメニュー」を選ぶ



3 :/焼きを押す

●登録されているマイメニューが一覧表示 されます。

●登録されているサイトが表示されます。

■ マイメニューの登録を解除するときは

登録したサイトを表示し、「マイメニュー解除」 (解約や削除など、サイトにより異なります)を 選びます。

■ しモードゲートウェイと通信中は

ブラウザマーク (動))が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

#+ッチ/満 ○ を押します。 **L**回線断

回線を接続した状態でページを表示しているときに、 ○ を押すとページは表示されたままで回線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見ることができます。


(1) お知らせ

- 有料サイトに申し込まれると自動的にマイメニューに登録されます。
- マイメニュー登録できないサイトもあります。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript など含んだページは正しく表示できない場合があ ります。
- ●情報量の多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF, JPEG形式以外の画像は表示されません。



ページを再読み込みする

表示中のページの内容を受信し直します。画像が正常に表現できなかったときや、ページの内容を最新のものに更新するときなどに行います。

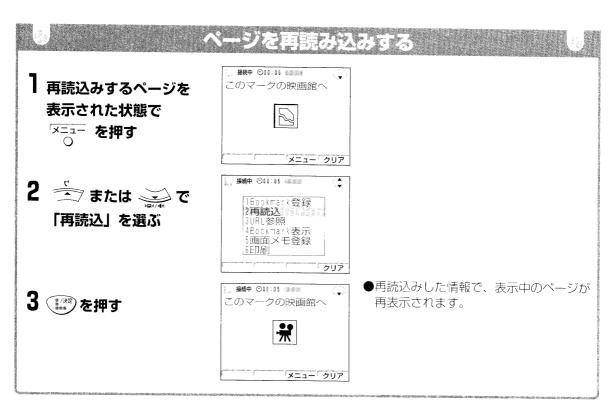

■ **Lモードゲートウェイとの接続を終了するときは** 停止ボタンを押します。

■ Lモードゲートウェイと通信中は

ブラウザマーク(🗽)が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

****** を押します。 **L**回線断

回線を接続した状態でページを表示しているときに、 ○ を押すとページは表示されたままで回線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見ることができます。

動 お知らせ

- Lモードメニューコンテンツ以外のコンテンツは 正しく表示されない場合があります。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript など含んだページは正しく表示できない場合があ ります。
- 情報量の多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF, JPEG形式以外の画像は表示されません。




URLを入力してページを表示する



ページには「URL」と呼ぶアドレスが付いていま す。これを入力して、個人、団体、企業などが開設し ているさまざまなページを表示できます。

1 *****を押し、 または ごで 「インターネット」を 選ぶ


2 (****) を押す

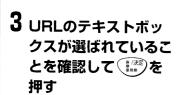

4 URL (アドレス) を 入力する



6 ジャを押して「OK」 を選ぶ

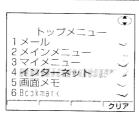









途中でやめるとき

停止ボタンを押す

- ●トップメニューが表示されます。
- ●URLのテキストボックスが太線で選ばれ ていないときは、 $(\widehat{\blacktriangle})$ または $(\widehat{\blacktriangledown})$ でURL のテキストボックスを選んでください。

- ●文字の入力方法は、P.7-13~7-15を 参照してください。
- ●入力するときは、大文字と小文字、全角 と半角に注意してください。



次ページへ→



→つづき

7 (***)を押す

■ URL(アドレス)に使用できる文字と文字数は

URLに使用できる文字は、漢字、全角カナ、全角 英字、全角数字、半角力ナ、半角英字、半角記 号、半角数字、区点です。文字数は最大全角250 文字(半角500文字)までです。

■ 表示しているページのURLを確認するには

- ① ページを表示中にメニューボタンを押す
- ②(▲) または(▼) で「URL参照」を選ぶ
- ③ (****) を押す
- Lモードゲートウェイとの接続を終了するときは 停止ボタン を押します。

■ Lモードゲートウェイと通信中は

ブラウザマーク() が表示および、「Lモー ド接続中トランプが点灯している間は、電話や ファクスは使えません。

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい

回線を接続した状態でページを表示しているとき 線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見るこ とができます。

🍿 お知らせ

- 指定できるURLは1回に1つです。
- URLを入力したあと回線接続中に操作を中止する ときは、「接続中」または「ページ取得中」と画 面表示されている間に (を押してください。
- 手順3では「http:// 」が自動的に入力されてい ます。
- 入力するURLの先頭には必ず「http://」または 「https:// を付けてください。 「http:// また は「https://」がないとページに接続できません。
- Lモードメニューコンテンツ以外のコンテンツは 正しく表示されない場合があります。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript など含んだページは正しく表示できない場合があ ります。
- 情報量の多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF、JPEG形式以外の画像は表示されません。



サイトのページを保存する



表示中のサイトのページを「画面メモ」として保存す ることができます。保存した画面メモはLモードゲー トウェイと接続せずにいつでも表示できますので、た とえば、料理のレシピや乗換案内など、一度表示した 画面をあとから利用したいときに便利です。

┃ ページを表示中に

メニュー を押す

2 🏝 または 🛶 で 「画面メモ登録」を選 ßΪ



3 (***) を押す

●すでに画面メモが3件登録されているとき は、「画面メモがいっぱいです。」と表 示され新しく画面メモを保存できません。



| 待機画面を表示中に を押し、

または ごで



「画面メモ」を選ぶ

2 (を押す





●保存されている画面メモが表示されます。 画面メモが保存されていないときは、 「画面メモの登録がありません。」と表

途中でやめるとき。


停止ボタンを押す

示されます。

3 画面メモを見る

●他に登録されている画面メモがあるとき は、→が表示されます。(▶)を押すと次 の画面メモを表示します。(◄)を押すと 1つ前の画面メモを表示します。



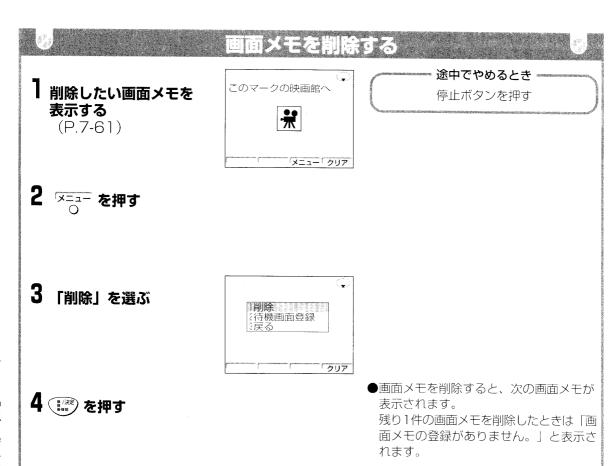




🌒 お知らせ

- 画面メモは3件まで保存できます。ただしページ の情報量によっては保存できる件数が少なくなる ことがあります。
- リンク先のあるページも画面メモに保存することができます。画面メモからリンク先を選択すると、Lモードゲートウェイに接続され、リンク先のページが表示されます。
- 画像表示設定(P.7-74)を「表示しない」に設定しているときは、画面メモに画像は保存されません。(その後画像読込み設定を「表示する」にしてから画面メモを表示させても、画像は表示されません。)
- 画面メモ内からも、PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能が使えます。(P.7-70~7-73)

画面メモを待機画面に登録する



画面メモ(P.7-61) に保存している画像を待機画面として表示することができます。

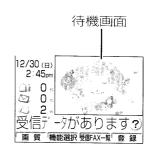

画面メモに保存している画像を待機画面に登録する

1 待機画面に表示したい 画面メモを表示する (P.7-61)


一 途中でやめるとき 停止ボタンを押す

- 2 メニュー を押す



●画像データが表示されます。

5 登録したい画像を表示 する

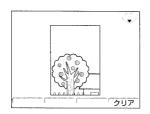

●画面表示されていない画像を選択すると きは $(\stackrel{\frown}{m A})$ または $(\stackrel{\frown}{m V})$ を押して表示させて ください。

6 ***** を押す

次ページへ→



画面メモを待機画面に登録する


→つづき

| 画面の表示形式を選ぶ (下記)



●(▲)または(▼)で「中央表示」、「全画 面表示」から選択し、を押してくだ さい。

「OK」を選んで、 を押す

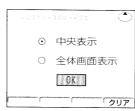

●「アニメーション」に設定されていると、 画面メモに保存しておいた画像が表示さ れません。


9 待機画面の設定を「ダ ウンロード画像」にし てください $(P.6-2\sim6-3)$

■ 待機画面の表示のされかた

● 中央表示 画像サイズが待機画面より小さいとき



画像サイズが待機画面より大きいとき

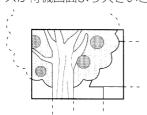


選択した画像が待機画面より大きいときは 表示できない部分が削除されます。

● 全画面表示

画像サイズが待機画面より小さいとき



画像サイズが待機画面より大きいとき

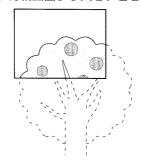

表示したページをプリントする



受信したメールの内容や、サイトのページを記録紙に 印刷することができます。 (ページプリント)



● 長いページ(コンテンツ)をプリントするときは、左右に並べてプリントするため経済的です。 (メールは左右に並べてプリントできません。)



ページプリントする

1 印刷したいメールの内 容やページを表示する 2 ×==- を押し、 または でで 「印刷」を選ぶ



●印刷確認画面が表示されます。

3 (***) を押す



●印刷をしないときは、「いいえ」を選び ます。

5 (***) を押す

●印刷が始まります。




● ページを記録紙に印刷するときは、あらかじめ親機に記録紙をセットしておいてください。



「電話帳やBookmarkデータをアップロード(送信)する

親機に登録されている電話帳やBookmarkの内容を Lモードゲートウェイに送信して一時保管することが できます。(データアップロード)「Lモード」用端 末の買い換えや修理のときに便利です。買い換えや修 理後に一時保管したデータをダウンロード(P.7-68)すると引き続き電話帳やBookmarkの登録内容 をご利用になれます。

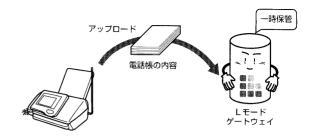


電話帳やBookmarkデータをアップロードする

(例) 電話帳データをアップロードする場合

↑ 待機画面から

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

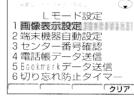





- ●Bookmarkデータをアップロードすると きは(▼)を4回押して「Bookmarkデー 夕送信」を選択してください。
- ●「データがありません。」と表示された ときは、アップロードしようとした電話 帳またはBookmarkデータが登録されて いません。

- 5 送信先メールアドレス (お客様の「Lモード」 のメールアドレス)を 入力する
 - ①アドレス入力エリアが選択 されていることを確認する
 - ② (****) を押す
 - ③お客様の「Lモード」のメ ールアドレスを入力する。 メールアドレスは"@" より前の部分のみ入力し てください

●送信先メールアドレス(お客様の「Lモード」のアドレス)は、間違わないように入力してください。お客様以外の方へ送信されることがあり

お客様以外の方へ送信されることがあります。


次ページへ→

電話帳やBookmarkデータをアップロード(送信)する



→つづき

6 入力が終わったら (***) を押す

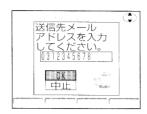

- 8 Lモードゲートウェイ に接続され、データが アップロードされる




9 (**)を押す

●待機画面に戻ります。

■ Lモードゲートウェイと通信中は


ブラウザマーク (いまで) が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

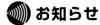

● Lモードゲートウェイと通信中は通信料金がかかります。

電話帳やBookmarkデータをダウンロード(受信)する

Lモードゲートウェイに保存している電話帳やBook-markデータを、メールを受信する操作を行って親機にダウンロードします。

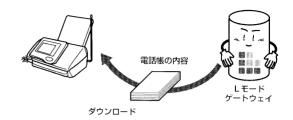

電話帳やBookmarkデータをダ

(例) 電話帳データをダウンロードする場合

1 メールを受信する操作 **を行う** (P.7-23)



※ 途中でやめるとき停止ボタンを押す

2 または でででいる ではい」を選んで、 (*****) を押す

●「いいえ」を選んで (を押すと、「削除しますか?」と表示されて受信したデータを削除することができます。

3 コピー元のアドレス (お客様の「Lモー ド」のメールアドレ ス)を入力する

①アドレス入力エリアが選択 されていることを確認する

- ② (****) を押す
- ③お客様の「Lモード」のメ ールアドレスを入力する
- 4 入力が終わったら





してください。

●アドレスは"@"より前の部分のみ入力

次ページへ→

電話帳やBookmarkデータをダウンロード(受信)する

す。



→つづき

- 6 受信完了のメッセージ が表示されたら、 ⇒ または で 「はい」を選ぶ



7 🧱 を押す

●受信メール一覧画面に戻ります。

●自動的にデータをダウンロードします。

ダウンロードは、**1回のみ**です。ダウンロードをした後しモードのサーバーに保

存していたデータは自動的に削除されま

■ Lモードゲートウェイと通信中は

ブラウザマーク() が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

() お知らせ

- 登録されている電話帳やBookmarkがあった場合、ダウンロードしたデータは追加されます。ただし、電話帳やBookmarkが一杯でダウンロードしたデータが追加できない場合、ダウンロードしたデータは追加されずに、削除されます。
- 受信した電話帳やBookmarkデータは受信メールに保存されません。
- Lモードゲートウェイと通信中は通信料金がかか ります。
- 電話帳やBookmarkは必ず親機でダウンロード (受信)してください。子機でメール受信すると 正しくダウンロードできません。



PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能を使う

◆ PHONE TO: メールやサイト、画面メモ内にある、電話番号に簡単に電話をかけることができます。

◆ MAIL TO・FAX TO:メールアドレスにメールを送る(MAIL TO機能)、FAX番号に接続しファクスを

受信することができます。

◆ WEB TO: ページやメールに表示されたURL(アドレス)のページを表示することができます。

PHONE TO, MAIL TO, FAX TO, WEB TO機能が使えるのは、カーソルを移動したときに白黒反転する電話(ファクス)番号やURL(アドレス)のみです。

PHONE TO機能を使う

(例) 受信メール内の電話番号に電話をかけます。

1 受信メールを表示する (P.7-23) **途中でやめるとき** 停止ボタンを押す

2 <u>または</u>で 画面内の電話番号を選ぶ



3 きゅう を押す

●確認画面が表示されます。

4 きまたは ごでで 「はい」を選ぶ



●発信する電話番号を確認してから操作してください。

5 きゅう を押す

●自動的に電話番号にダイヤルします。

6 相手の方がでたらお話 しする スピーカーボン 通話が終わったら ○ �� を押す



- ●自動的にスピーカーホン通話になります。 受話器を取ってお話しすることもできます。
- ●受話器を取っているときは受話器を戻し ます。
- ●待機画面が表示されます。

🌒 お知らせ

- サイトやメールによっては反転表示されない場合があります。この場合、PHONE TO機能は使えません。
- 電話番号を必ず確認してから発信してください。
- 発信後の通話には通話料金がかかります。



PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能を使う



MAIL TO機能を使う

(例)受信メール内のメールアドレスにメールを送信します。

1 受信メールを表示する (P.7-23) **途中でやめるとき** 停止ボタンを押す

2 <u>または</u>で 画面内のメールアドレ スを選ぶ



3 ****を押す

●確認画面が表示されます。



- ●「これ以上、メールが保存できません」と表示されたときは、未送信メールと送信済メールが合わせて30件保存されていて、新しくメールを作成することができません。 を押したあと不要な未送信メールまたは送信済メールを削除(P.7-40~7-41、7-45)してからもう一度操作をやり直してください。
- ●メール作成画面が表示されます。

5 (***)を押す



6 メールを作成し送信する (P.7-8~7-9)

- ●メール作成画面が表示されたときは、メールアドレスがすでに入力された状態になっています。
- ●メールアドレス(宛先)を確認してから 送信してください。

🐠 お知らせ

● サイトやメールによっては、反転表示されない場合があります。この場合、MAIL TO機能は使えません。



PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能を使う



(例) 受信メール内のファクス番号に接続しファクスを受信します。

1 受信メールを表示する (P.7-23) **途中でやめるとき** 停止ボタンを押す

2 **または で** で 画面内のファクス番号 が設定されている項目 を選ぶ



●確認画面が表示されます。


4 きまたは ご で 「はい」を選ぶ



- ●ファクス受信時は原稿をセットしていない状態で操作してください。
- ●ファクス番号を確認してから操作してく ださい。

●ファクス番号へ発信します。

6 相手先につながったこ とを確かめる

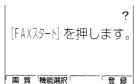

●ファクス受信確認画面が表示されます。

7 ^{FAXスタート} を押す

- ●ファクスを受信します。
- ●ファクスの受信が終わると待機画面が表示されます。

🌒 お知らせ

- サイトやメールによっては、反転表示されない場合があります。この場合、FAX TO機能は使えません。
- 電話番号を必ず確認してから発信してください。
- 発信後のファクス受信には通信料金がかかります。



PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能を使






(例) 受信メール内のURL (アドレス) に接続しページを表示します。

】 受信メールを表示する (P.7-23)

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

2 🏝 または 💥 で 画面内のURL(アド レス)が設定されてい る項目を選ぶ

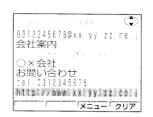

3 (**/深) を押す

4 ページが表示される



- 1つ前の画面に戻るときは (P.7-49)
 -)が表示されているときに、(◄) を押してく ださい。
- Lモードゲートウェイとの接続を終了させるときは 停止ボタンを押します。
- 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

回線を接続した状態でページを表示しているとき 線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見るこ とができます。

■ Lモードゲートウェイと通信中は

ブラウザマーク(🎎)が表示および、「Lモー ド接続中」ランプが点灯している間は、電話や ファクスは使えません。

■ 表示したページを記録紙にプリントするには (P.7-65)

쀏) お知らせ

- サイトやメールによっては、反転表示されない場 合があります。この場合、WEB TO機能は使え ません。
- Lモードゲートウェイと通信中は通信料金がかか。 ります。
- Lモードメニューコンテンツ以外のコンテンツは 正しく表示されない場合があります。





Lモードを便利に使う

途中でやめるとき * 停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき。


クリアボタンを押す

お買い求め時は に設定されています。 設定項目 登録の操作手順 画像表示設定 サイトやメッセージに含まれてい る画像を読み込まないようにでき 1画像表示設定 ます。 2端末機器自動設定 モード設定」を選ぶ 3センター番号確認 4電話帳データ送信 5Bookmarkデータ送信 6切り忘れ防止タイマー (第/決定) 湯/決定 ⊙表示する ○表示しない 端末機器自動設定 Lモードサービスをはじめてご利 用になる場合、設定センターから 1画像表示設定 アクセスポイント電話番号を登録 2端末機器自動設定 「Lモード設定」を選ぶ 🎤 🗽 🌬 3センター番号確認 します。 4電話帳データ送信 5Bookmarkデータ送信 6切り忘れ防止タイマー サービス利用時に 発信者番号の通知 が必要です。 通知しますか? [はい]



センター番号確認

端末機器自動設定で登録されたアクセスポイント電話番号をディスプレイに表示することができます。 アクセスポイント電話番号が登録されていないときは、表示されません。

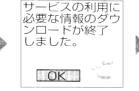



1画像表示設定 2端末機器自動設定 3センター番号確認 4電話帳データ送信 5Bookmarkデータ送信 6切り忘れ防止タイマー



Lモードを便利に使う




途中でやめるとき -

停止ボタンを押す


1つ前に戻るとき

クリアボタンを押す

	お買い求め時はこれで設定されています。
設定項目	登録の操作手順
電話帳データ送信 ファクスに登録した電話帳の内容 を送信することができます。	で選ぶ
	送信先メールアドレスを入力して、電話帳データを 送信します。操作方法はP.7-66~7-67をご覧ください。
Bookmarkデータ送信 ファクスに登録した Bookmark のデータを送信することができま す。	で選ぶ 1 画像表示設定 2端末機器自動設定 3センター番号確認 4電話帳データ送信 5Bookmarkデータ送信 6切り忘れ防止タイマー
	送信先メールアドレスを入力して、Bookmarkデータを送信します。操作方法はP.7-66~7-67をご覧ください。
切り忘れ防止タイマー 回線が接続されたまま何も操作しなかった時に、自動的に回線を切断します。 01分~10分または無監視に設定できます。	で選ぶ
	で選ぶ プルダウンメニュー で選択 01分~10分 無監視 (3分) (初期値)
	で DK を選ぶ を選ぶ 1次 1次 1次 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

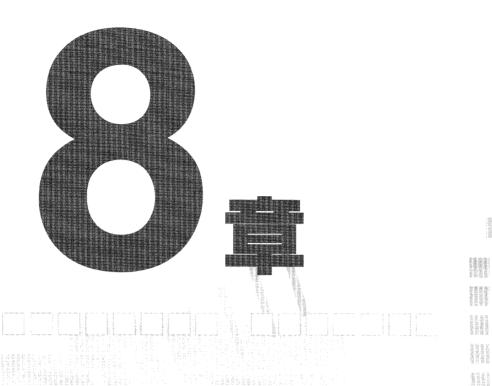

ナンバー・ディスプレイ

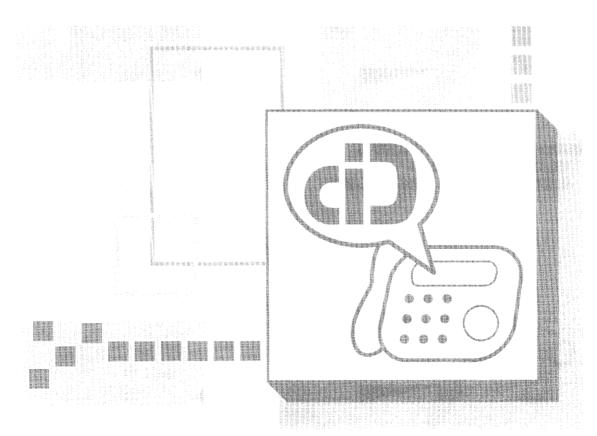

プレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは電話をかけた相手の方の 電話番号が受けた方に表示されるサービスです。

このサービスを利用するためには当社とのご契約 が必要です。


サービスを契約したあとは、必ずナンバー・ディスプ レイを「する」に設定してください。(P.8-3) ナンバー・ディスプレイの設定は、はじめは「する に設定されています。



話がかかってくると…

■相手の方の番号を表示します。



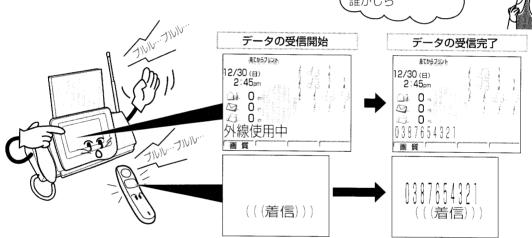


|電話帳に登録している相手の方から 電話がかかってきたときは、 電話帳に登録している名前を表示します。





ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイを利用する

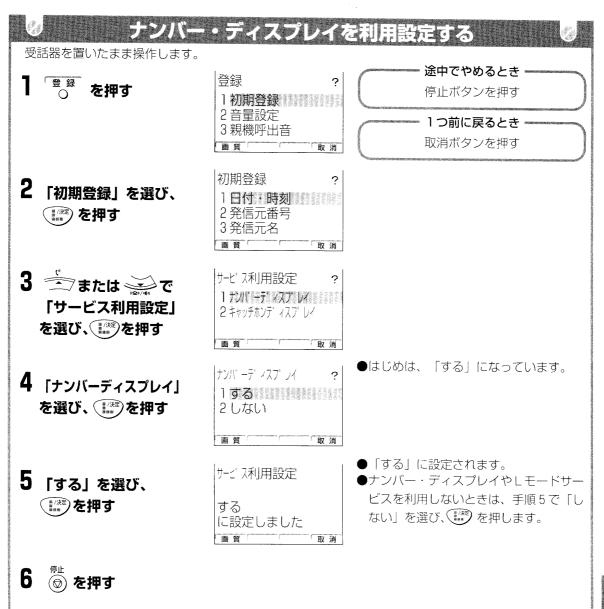



- 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンプロセッサへ接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイの利用設定を「しない」に設定してください。
- Lモードサービスをお使いのときに、ナンバー・ディスプレイの利用設定が「しない」に設定されていると、メールが届いたときのメッセージ有り通知が表示されません。





◎ 電話がかかってきたときは



ディスプ 親 機	レイ表示 子 機	着信情報
12/30 (B) 2:45pm 0 # 4 # 4 # 4 # 4 # 4 # 4 # 4 # 4 # 4 #	0387654321 (((着信)))	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときは、その番号を表示します。(「通常通知(通話ごと非通知)」のとき、または「186」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
12/30 (田) 2:45pm 2:45pm 18:40pm 18:40	池田 悟 0312345678 (((着信)))	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときで、 電話帳に登録している相手の方から電話がかかってきたと きは名前を表示します。 (親機と子機では電話帳が別なので、 それぞれに登録している相手の方の名前を表示します。) 電話帳に電話番号を登録するときは、同じ市内の場合 でも必ず市外局番から登録してください。
12/30 (日) 2:45pm 1	-非通知-	相手の方が自分の番号を通知せずに、電話をかけているときに表示します。(「通常非通知(回線ごと非通知)」のとき、または「184」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
12/30 (B) 2:45pm 0 # 0 # ##############################	-表示圏外-	相手の方がサービスを行っていない地域より電話をかけたときやサービスの契約条件等により、番号が表示できないときに表示します。
12/30 (a) 2:45pm 2:45pm 2:45pm 0	-公衆電話-	相手の方が公衆電話から電話をかけているときに表示します。公衆電話からでも相手の方が「184」をつけてダイヤルしたときは「非通知」になります。
12/30 (日) 2:45pm 2:45pm 0	-受信エラーー-	回線の状態などで、相手の方の発信電話番号のデータを正しく受信できなかったときに表示します。
12/30 (B) 2:45pm 4 0 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 +	(((着信)))	呼出音が鳴る前に、相手の電話番号データを受信しています。この表示のときに、電話に出ることはできません。
12/30 (E) 2:45pm 2:45pm 1:6:45pm 1:6:45pm 2:45pm 0:6:45pm	[] [(((着信)))	Fネット(鳴動着信:16Hz)でFAX受信したときに表示します。

ナンバー・ディスプレイを利用する





電話がかかってきたときに、親機は、電話帳に登録されている方の、子機は、着信の種類に合わせて呼出音の 鳴り方を変えてお知らせします。(P.8-15~8-18)

非通知おことわりを設定したときは



相手の方が番号非通知(「184をダイヤル」または、「通常非通知」(回線ごと非通知))で、電話をかけ てくると、こちら側では呼出音が鳴らずにおことわりのメッセージを流すことができます。 (P.8-19~8-20)

公衆おことわりを設定したときは



相手の方が公衆電話から電話をかけてくると、こちら側では呼出音を鳴らさずにおことわりメッセージを流 すことができます。(P.8-19、8-21)



あらかじめ特定の番号を登録しておくと、登録した相手の方から電話がかかってきたときに呼出音を鳴らさ ずに、おことわりのメッセージを流すことができます。(P.8-22~8-23)


🍿 お知らせ

- ナンバー・ディスプレイサービスを開始後に、サービス利用設定のナンバーディスプレイ(P.8-3)を「し ない」に設定されていると、電話がかかってきたときに、はじめに短い呼出音が5~6回鳴り、このとき に電話に出ると切れてしまいます。このあと通常の呼出音が鳴ってから、電話に出てください。
- 地域によっては、ナンバー・ディスプレイをご利用の際に、工事が必要になる場合もあります。詳しく は、局番なしの116番または当社の営業所等へお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、在宅モード時のコール回数(P.4-17~4-18)や、留守モー ド時のコール回数(P.5-10)を2回以上に設定してください。
- 相手の方の番号は親機で20ケタ、子機では16ケタまで記録されています。ただし、ディスプレイには、 親機では20ケタ表示しますが、子機では12ケタまでしか表示しません。
- 内線通話中やドアホン通話中に電話がかかってきたときは、着信表示されません。
- ナンバー・ディスプレイサービスは、当社の他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳し くは局番なしの116番または当社の営業所等へお問い合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプタのアナログポート・構内交換機(PBX)に接続すると、ナンバー・ディ スプレイサービスが使えない場合があります。
- 同じ番号を電話帳に登録するとナンバー・ディスプレイの名前表示(電話帳に登録している相手の方から の名前表示)が正常に動作しないことがあります。
- ▶ 1 本の電話回線に 2 台以上の電話機などを接続(ブランチ式接続)してご利用の場合は、発信電話番号が 正常に表示されないことがあります。



着信記録を表示する

ナンバー・ディスプレイやキャッチホン・ディスプレイ (P.8-24) を契約(有料) すると、着信記録が最大20 件まで記録されます。着信記録の番号や電話帳に登録し ている名前をディスプレイに表示することができます。 ナンバー・ディスプレイを契約していないときでも、 着信のあった日付・時刻を表示したりできます。 20件を越えると古い着信記録から消去されます。

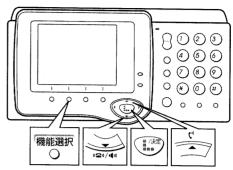



機能選択を押す

機能選択 1 北 -設定 3 着信記録 画質 取消 着信記録の表示をやめるとき 停止ボタンを押す

2 ****** または ******* で 「着信記録」を選ぶ

機能選択 ? 1 元 一設定 2 ハンドコピー 3 着信記録 画質 取消

第/決定 を押す 着信記録

池田 悟 <11月15日 3:05PM > 画質

●最後にかかってきた相手の方の番号(電 話帳に登録しているときは名前)と日 付・時刻を表示します。

4 きたは ごで 選ぶ

着信記録

09087654321 <11月13日 8:15AM > 画質 登録

- (▲)を押すと 1 件新しい着信記録を表示 します。
- (▼)を押すと1件古い着信記録を表示し ます。

■ 親機の着信記録を1つだけ消去するときは

- ① 機能選択ボタンを押す
- ②(▲) または(▼)で「着信記録」を選ぶ
- ③ (****) を押す
- ④(▲) または(▼)で、消去する着信記録を選ん
- ⑤ もう一度、 を押す

(表示中の着信記録が一件、消去されます。)

⑥ 停止ボタンを押す


お知らせ

- 親機の着信記録を一度にすべて消去することはで きません。
- 着信記録の番号を親機の電話帳に登録することが できます。 (P.8-12)



着信記録を表示する

子機でも、かかってきた番号は最大20件まで記録さ れていますので、その番号や電話帳に登録されている 名前をディスプレイに表示することができます。

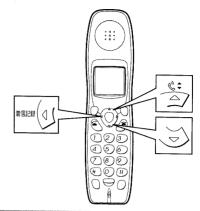

た表示する

】 ☆ ((を押す

2 🚉 または 💛 で 選ぶ

〈着信記録(1) 池田 悟 0312345678 11月15日 15:05

〈着信記録08>

09087654321 11月13日 8:15

着信記録の表示をやめるとき 切ボタンを押す

- ●最後にかかってきた相手の方の番号を表 示します。電話帳に登録しているときは 名前を表示します。
- (▲)を押すと1件新しい着信記録を表示 します。
- (▼)を押すと1件古い着信記録を表示し ます。

■ 子機の着信記録をすべて消すときは

- ① 通話ボタンを消灯させた状態で、機能ボタン を押す
- ②(▲) または(▼)で「着信記録消去」を選んだ あと、(**▶**) を押す
- ③ 機能ボタンを押す

■ 子機の着信記録を1件だけ消すときは

- ① 通話ボタンを消灯させた状態で、(◀) を押す
- ②(▲) または(▼) で消去したい相手の方を選ん だあと、(▶) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「消去」を選んだあと、(▶)
- ④ 機能ボタンを押す

を押す




- 着信記録は親機と子機、別々に記録しています。
- 着信記録の番号を、子機の電話帳に登録すること ができます。 (P.8-14)





着信記録を使って電話をかける

かかってきた番号は最大20件まで記録されていますの で、その番号を表示して電話をかけることができます。 21件以上着信すると古い着信記録から順に自動的に 消えます。

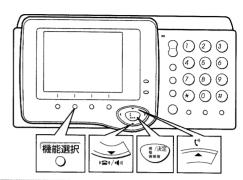

|機の清信記録を使っ

機能選択を押す

機能選択 1 」と 一設定 2 /\/\\"]\!\" -3 着信記録 画質 取消

途中でやめるとき

受話器を戻す

●スピーカーホンを押して電話をかけ ているときは、スピーカーホンボタ ンを押す

2 きたは ご で 「着信記録」を選び、 (津) を押す

3 意または ※で 選んだあと、受話器を


着信記録 ? 池田 悟 (11月15日 3:05PM > 登録

● (▼)を押すと1件古い着信記録を表示 します。



●スピーカーホンボタンを押してスピー カーホンで話すことができます。

スピーカーホンボタンを押して電話をか けたときはスピーカーホンボタンを押し ます。

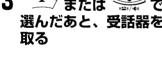





■ 受話器を取ったあと、着信記録を使って電話をか けるときは

- ① 受話器を取る(受話器を置いたまま電話をか けるときは、スピーカーホンボタンを押す)
- ②機能選択ボタンを押したあと、(▲) または(▼) で「着信記録」を選んで (****) を押す
- ③ (▲) または (▼) で選んだあと、(**)** を押す
- ④ 相手の方とお話する
- (5) 通話が終わったら受話器を戻す (スピーカーホンボタンを 押してダイヤルしたときはスピーカーホンボタンを押す)



左記の①のあとに「184」や「186」などをダイ ヤルして②~⑤の操作を行います。


(「184」や「186」などを親機が発信中のとき は、②~⑤の操作を行うことができません。少し 待ってから②~⑤の操作を行ってください。)



話をかける。ジン

着信記録を使って電話をかける



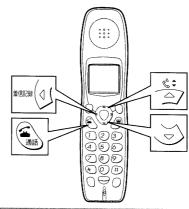

子機の着信記録を使って電話をかける

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 精制線 (1)を押す

<着信記録01> 池田 悟 0312345678 11月15日 15:05

途中でやめるとき 切ボタンを押す

- ●最後にかかってきた番号を表示します。 電話帳に登録しているときは名前を表示 します。
- ●(**▼**) を押すと 1 件古い着信記録を表示します。
- ●(▲) を押すと1件新しい着信記録を表示 します。
- ●スピーカーホンボタンを押して話すこと ができます。
- ●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。
- ●スピーカーホンボタンを押して電話をかけた時は、スピーカーホンボタンを押します。

2 <u>・</u> または ▽ で 選んだあと、 を押す

〈着信記録08>

0908765432111月13日 8:15

3 通話が終わったら **充電器に戻す**



■ 184 (非通知) や186 (通知) などをつけて電話をかけるときは (特番ダイヤル)

- ① 着信記録ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で選んだあと、機能ボタンを 押す
- ③ 「特番ダイヤル」を選んだあと、(▶) を押す
- ④ 「184」や「186」などをダイヤルする
- ⑤ 通話ボタンを押す(子機を置いたまま電話をかけるときはスピーカーホンボタンを押します。)
- ⑥ 通話が終わったら充電器に戻す(充電器に戻 さないときは切ボタンを押します。)

() お知らせ


- 発信電話番号情報がない場合や受信エラーなどの ときは電話をかけることはできません。
- 相手の方の番号は親機で20ケタ、子機では16ケタまで記録されています。ただし、ディスプレイには、親機では20ケタ表示しますが、子機では12ケタまでしか表示しません。





着信記録を使ってファクスを送る

かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示してファクスを送ることができます。

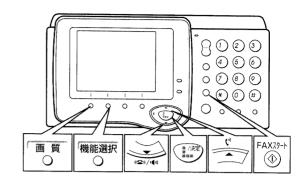

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

●送信する面を下にしてセットします。

(一度に5枚まで)

親機の着信記録を使ってファクスを送る


■ 原稿ガイドを合わせて

原稿を**ウラ**向きに セットしたあと、

◯ を押して画質を

選ぶ (P.3-5)

2 機能選択を押す

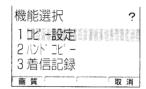

8000 000

3 または でで 「着信記録」を選ぶ



4 (***)を押す



●最後にかかってきた相手の方の番号を表示します。(電話帳に登録しているときは名前を表示します。)


- (▼)を押すと 1 件古い着信記録を表示します。
- (▲)を押すと 1 件新しい着信記録を表示 します。
- ●このあと、自動的に送信を始めます。

■ 「通信エラーがありました。」と聞こえたら (P.9-21)



着信記録を使ってファクスを送る

子機でも、かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示してファクスを送ることができます。

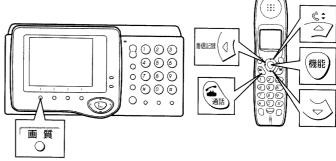

子機の着信記録を使ってファクスを送る

9000

000

1 親機

原稿ガイドを合わせて

原稿を**ウラ**向きに セットしたあと、

□ 質 を押し画質を

選ぶ (P.3-5)

3 🔊 🕫

または ジで

選んだあと、きを押す

4 多子機

相手の方が出たらファクス を送ることを伝えて

機能を押す

充電器に戻す

•

〈着信記録01〉 池田 悟

〈着信記録08>

0312345678 11月15日 15:05

0908765432111月13日 8:15

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

●送信する面を下にしてセットします。 (一度に 5 枚まで)

●最後にかかってきた番号を表示します。 電話帳に登録している番号のときは、 名前を表示します。


- (▼)を押すと1件古い着信記録を表示します。
- (▲)を押すと 1 件新しい着信記録を表示 します。
- ●通話ボタンが点灯します。
- ●相手の方とお話ししないでファクスを送りたいときは、電話がつながったら、機 能ボタンを押します。
- ●相手の方が受信操作をすると自動的に ファクス送信に切り替わります。 (おまかせ送信 P.4-3)





着信記録から親機の電話帳に登録する

着信記録の中の電話番号を親機の電話帳に登録することができます。

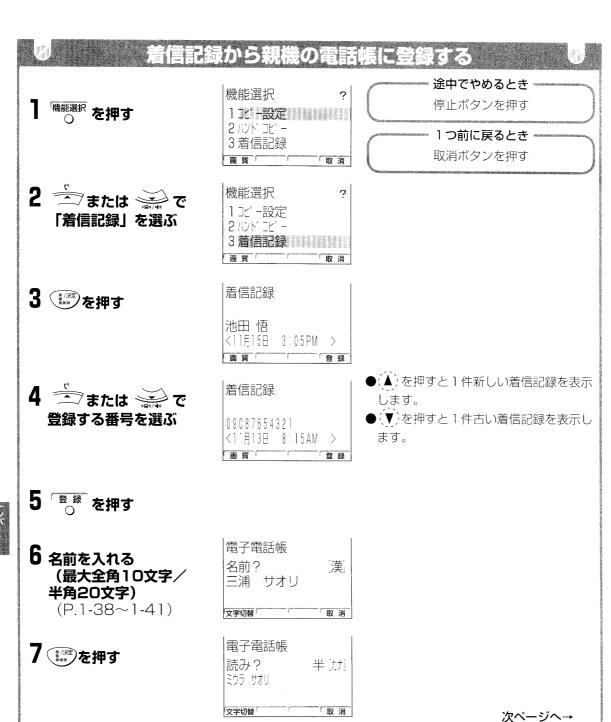

着信記録から親機の電話帳に登録する

着信記録から親機の電話帳に登録する

→つづき

8 「読み」が正しければ

(を 2 回押す

9 電話番号 (第2番号)

電子電話帳 電話番号?(第2番号) NO. = 09012345678 最後に[L/決定] で決定 取消 ●「読み」に変更があれば、修正します。

●第1番号として登録されます。

●第2番号の入力は省略できます。 省略するときは、(****)を押して、手順 10に進んでください。

10メールの宛先を入れて

を入れていた。を押す

(****)を押す

●メールの宛先入力は省略できます。 省略するときは、(****)を押します。

■ 親機の電話帳の内容を消すときは (P.2-14)







着信記録から子機の電話帳に登録する

着信記録の中の電話番号を子機の電話帳に登録するこ とができます。

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

】 矯闘線(⟨√(を押す

〈着信記録01> 池田 悟 03]2345678 11月15日 15:05

途中でやめるとき

切ボタンを押す

- 2 🚉 または 🍑 で 登録する番号を選んだ あと、)♪)電話帳を押す
- 3 🚉 ಕ್ಲಾಡ್ ಪ್ರಕ್ತು ಕ್ಲಾಡ್ ಪ್ರಕ್ತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ತಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ 「電話帳へ登録」を選 んだあと、) ▷) 電話帳を押す

名前? [漢]

▶特番ダイが 電話帳へ登録

消去 ∢戻る

[機能] 決定

選択

4 名前を入れる (最大全角6文字/半 角12文字) $(P.1-38, 1-42\sim1-44)$

三浦 サオリ

[機能] 決定

●名前の入力を省略するときは機能ボタン を2回押して手順7へ進みます。

読み 半[カナ] ミウラ サオリ

[機能] 決定

を押す

6 「読み」が正しければ

(機能)を2回押す

三浦 サオリ 第2番号?

[機能] 決定

- ●「読み」に変更があれば修正します。
- ▶「読み」の入力は半角文字で最大12文 字まで入力できます。
- ●第1番号として登録します。

- 電話番号(第2番号)を 入れ(最大16ケタ)、
 - (機能) を押す

- ●第2番号を省略するときは機能ボタンを 押します。
- ●「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を 表示して登録を完了します。


■ 子機の電話帳の内容を消すときは(P.2-20)



着信鳴り分け



ナンバー・ディスプレイを契約(有料)すると、電話がかかってきたときに、親機では、「電話帳に登録されている相手の方」からの着信に合わせて呼出音を変えることができます。子機では、「電話帳に登録している方」、「非通知」、「公衆電話」、「表示圏外」からの着信に合わせて呼出音を変えることができます。はじめ、親機は「2:使用しない」に設定されています。子機は「解除」に設定されています。鳴り分けを使用するときは親機の設定を「1:使用する」に変更してください。

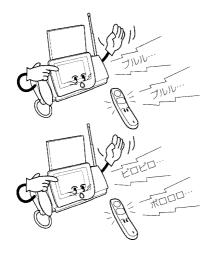

着信鳴り分けを設定していない相手の方のとき

親機では、P.1-28で設定した呼出音が鳴ります。 子機では、P.1-29で設定した呼出音が鳴ります。

着信鳴り分けを設定した相手の方のとき

親機では、電話帳登録の方のみP.8-17で設定した呼出音が鳴ります。

子機では、着信の種類に合わせてP.8-18で設定した呼出音が鳴ります。



現機の鳴り分けを設定する

受話器を置いたまま操作します。

】 ◎ を押す

登録

] 初期登録 2 音量調整

3 親機呼出音

取消

途中でやめるとき。

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき 取消ボタンを押す

2 *** または ****で 「詳細設定」を選び、 (津)を押す

詳細設定] 液晶濃度調整 2 待機画面表示 3 留守録

3 *** または **** で 「ナンバーディスプレイ」 を選び、・・・・を押す

ナンバ ーディスプ レイ 1 着信鳴り分け 2 電話帳登録呼出音 3 非通知おことわり

4 *** または **** で 「着信鳴り分け」を選 び、(****)を押す

着信鳴り分け 1使用する 2使用しない

取消

画質

5 きたは きで 「使用する」を選び、 を押す

使用する に設定しました 画質 取消

●「使用する」に設定されます。 |ナンバ ーディスプ レイ・

▶「使用しない」を選び(░░)を押すと 「親機の着信鳴り分け」を解除します。

6 🕲 を押す



親機の着信鳴り分け時の呼出音を選びます。

多种的特别性种类	見機の鳴り分け!	時の呼出音を選ぶ
----------	----------	----------

途中でやめるとき。 停止ボタンを押す

受話器を置いたまま操作します。

】 □ □ □ を押す

登録 7 初期登録

2 音量調整

3 親機呼出音

取消

1 つ前に戻るとき ~ 取消ボタンを押す

2 ***** または ※ で 「詳細設定」を選び、 を押す

詳細設定

1液晶濃度調整 2 待機画面表示

3 留守録

3 ***** または ※ で 「ナンバーディスプレイ」 を選び、を押す

ナンバ゜ーテ゜ィスプ゛レイ

1 着信鳴り分け

2 電話帳登録呼出音

3 非通知おことわり

4 *** または **** で 「電話帳登録呼出音」 を選び、・・・・を押す

電話帳登録呼出音 ?

1 電話ペル音 2鳥の声

3電子音

画質

5 **宝 または 🐳 で** 呼出音を選ぶ

電話帳登録呼出音 ?

取消

4 TOYS SYMPHONY 5 N2行進曲

6 華麗なる大円舞曲

画質 取消

6 湯を押す

ナンバ ーディスプ レイ

N/J/行進曲 に設定しました

画質 取消

固定	1	電話ベル音
メロディー	2	鳥の声
	3	電子音
	4	TOYS SYMPHONY
	5	トルコ行進曲
	6	華麗なる大円舞曲
「Lモード」	7	ダウンロードメロディ 1
からの	8	ダウンロードメロディ 2
ダウンロード	9	ダウンロードメロディ 3

7 🕲 を押す



子機では、「電話帳に登録している方」・「非通知の 電話」・「公衆電話」・「表示圏外」の4項目ごとに 呼出音を変えることができます。

子機の鳴り分けを設定する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

(機能)を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 **◆終了**選択▶ 途中でやめるとき 切ボタンを押す

- 2 🚔 または 💢 で 「着信鳴り分け」を選 んだあと、) ▷) 電話帳を押す
- 非通知 公衆電話 ∢戻る 選択▶

▶電話帳

3 🚉 または 💛 で鳴 り分けをしたい項目を選 んだあと、) ▷) 電話帳 を押す

電話帳 ◆ 音色選択

[機能] 決定

●設定している呼出音が鳴ります。

4 🗳 または 🍑 で 呼出音を選んだあと、 (機能) を押す

着信鳴り分け 電話帳 設定しました

- ●選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。
- ●子機の呼出音は次の中から選ぶことがで きます。

「プルルル プルルル」 「ショートメロディー①」

「ショートメロディー②」 「ショートメロディー③」

「眠りの森の美女」

「春の歌」

「トルコ行進曲」

「森のくまさん」

5 🕞 を押す

●続けて他の項目を設定するときは手順3 ~ 4 をくり返し操作します。

■ 子機の着信鳴り分けを解除するときは

手順4で、「ピピッ」と鳴るまで

(▲) または(▼) を押して、機能ボタンを押します。



● 個人別に鳴り分けを設定することはできません。




着信の種類に合わせてお断りのメッセージを流す




電話がかかってきたときに、「非通知の電話」、「公衆 電話からの電話」など着信の種類に合わせて、お断りの メッセージを流すこともできます。こちら側では呼出音 は鳴りません。

はじめは「1:使用しない」に設定されています。


「非通知おことわり」のとき

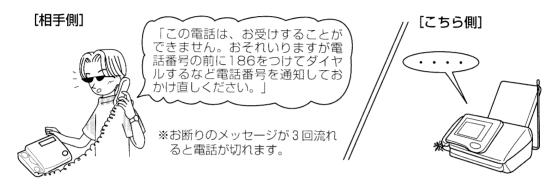

「公衆電話おことわり」のとき

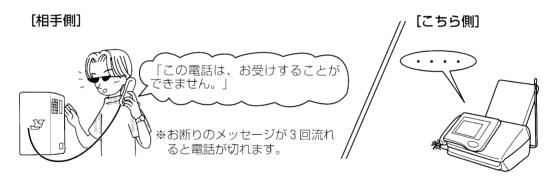




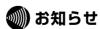

● お断り応答にしたときは、緊急の用件でも着信音 が鳴りませんのでご注意ください。



着信の種類に合わせてお断りのメッセージを流す

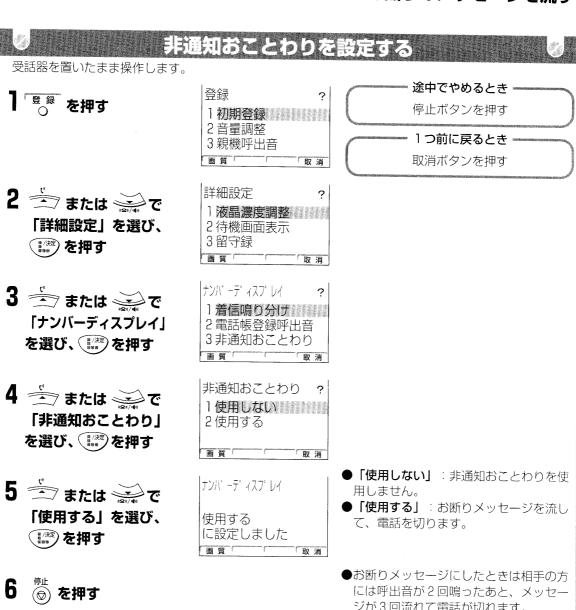



ジが3回流れて電話が切れます。



🍿 お知らせ

● お断りメッセージが流れるまでの呼出音は、こち ら側では鳴りません。

(i)

着信の種類に合わせてお断りのメッセージを流す

公衆電話おことわりを設定する 受話器を置いたまま操作します。 途中でやめるとき 登録 停止ボタンを押す] 初期登録 2音量調整 1つ前に戻るとき 3 親機呼出音

取消

- 2 きまたは きって 「詳細設定」を選び、 を押す
- 3 きたは **※** で 「ナンバーディスプレイ」 を選び、ジャンを押す
- 4 🏝 または 🛶 で 「公衆おことわり」を 選び、・クタンを押す
- 5 ***** または ※ で 「使用する」を選び、 (調整)を押す
- 6 ⑥ を押す

- 詳細設定 7 液晶濃度調整 2 待機画面表示 3 留守録
- ナンバ・ーディスプ・レイ 1 着信鳴り分け 2 電話帳登録呼出音 3 非通知おことわり
 - 公衆おことわり 1使用しない 2使用する 取消
- ナンバ ーデ ィスプ レイ 使用する に設定しました

画質

- 取消
- 「使用しない」:公衆電話お断りを使用 しません。

取消ボタンを押す

- **●「使用する」**:お断りメッセージを流し て、電話を切ります。
- ●お断りメッセージにしたときは相手の方 には呼出音が2回鳴ったあと、メッセー ジが3回流れて電話が切れます。





特定の番号からの電話にお断りのメッセージを流す

登録した番号の相手の方から電話がかかってきたときは、 お断りのメッセージを流したりすることができます。


お断りメッセージを流すようにしたときは

(相手側)

「この電話は、お受けすること ができません。」

呼出音が2回鳴り メッセージが3回流れたあと、 電話が切れます。

※お断りメッセージが流れるまでの呼出 音は、こちら側では鳴りません。

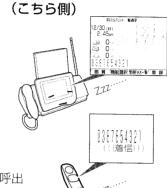

】 □登録 を押す

登録

7 初期登録

2 音量調整 3 親機呼出音

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

取消ボタンを押す

2 ***** または ※ で 「詳細設定」を選び、 (を押す

3 きたは きで 「ナンバーディスプレイ」 を選び、きを押す

「お断り番号登録」を 選び、ジャクを押す

詳細設定

7 液晶濃度調整

2 待機画面表示

3 留守録

画質

ナンバーディスプ レイ

1 着信鳴り分け 2 電話帳登録呼出音

3 非通知おことわり

お断り番号登録

] 登録 2 クリア

画質 取消

次ページへ→

特定の番号からの電話にお断りのメッセージを流す



→つづき

5 「登録」を選び、

を選び、 お断り番号登録

特定 NO.= 00-29 を 入力

画質 取消

6 登録番号 (2ケタ) を 入れる (00~29) お断り番号登録

相手NO. セットください

画質 取消

●番号を入れまちがえたときは、取消ボタンを押して、もう一度入れ直します。

7 電話番号を入れる (最大20ケタ) お断り番号登録

NO. =0312345678 最後に[L/決定]で決定 ●電話番号を登録するときは、同じ市内の 場合でも必ず市外局番から登録してくだ さい。

8 きがを押す

お断り番号登録

|登録しました

●手順6~8をくり返して、30件の番号 を登録できます。

9 🕲 を押す

■ 登録したお断りの番号を消すときは

- ① 登録ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「詳細設定」を選び、を押す
- ③ (▲) または (▼) で「ナンバーディスプレイ」 を選び、(***) を押す
- ④ (▲) または (▼) で「お断り番号登録」を選び、(****) を押す
- ⑤ (▲) または (▼) で「クリア」を選び、を押す
- ⑥ 消去する登録番号(00~29)を入れる
- ② を押す(続けて他の登録番号を消すときは、⑥~⑦ をくり返す)
- ⑧ 停止ボタンを押す

■ 登録したお断りの番号をプリントして確かめる

記録紙がセットされていることを確認する

- ① 機能選択ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「お断り番号リスト」を選ぶ
- ③ を押す (お断り番号のリストが印刷されます。)

∭ お知らせ

● お断り番号の登録(最大30件)ごとに別々の受けかたを設定することはできません。





プログログログ キャッチホン・ディスプレイを利用する

キャッチホン・ディスプレイを契約(有料)すると、通話中にかかってきた相手の方の番号を確認してから キャッチホンに出ることができます。

- このサービスをご利用の際は、①~③のサービスへの利用契約が必要です。
 - ① ナンバー・ディスプレイ (有料)
 - ② キャッチホン・ディスプレイ (有料)
 - ③ キャッチホン/キャッチホンⅡ/マジックボックス/ボイスワープ/話中転送サービス

※ ③についてはいずれかの契約(有料)が必要です。詳しくは当社の営業所等へお問い合わせください。

- サービスを契約したあとは、2つの設定をする必要があります。
 - ・必ずキャッチホン・ディスプレイ(サービス利用設定)を「する」に設定してください。(P.8-25) また、ナンバー・ディスプレイ(サービス利用設定)が「する」になっていることを確認してく ださい。(P.8-3)

活印に置話がかかって

■通話中に電話がかかってくると、相手の方の番号を表示します。

親機で通話中に受けたときは 親機のみ相手の方の番号を表示して、 子機には表示しません。

データの受信完了



子機で通話中に受けたときは 子機のみ相手の方の番号を表示して、 親機には表示しません。



■電話帳に登録している相手の方から通話中に電話がかかってきたときは名前を表示します。

親機で通話中に受けたときは

親機のみ相手の方の名前を表示して、 子機には表示しません。

データの受信完了



「子機で通話中に受けたときは

子機のみ相手の方の名前を表示して、 親機には表示しません。




🐠) お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイサービスで電話を受けたときは、通話中にかかってきた電話も着信記録に残 0.8 + 0.00 = 0
- ▶ 相手の方の番号は親機で20ケタ、子機では16ケタまで記録されています。ただし、ディスプレイに親機 では20ケタ表示しますが、子機では12ケタまでしか表示しません。
- 8-24 [●] 親機・子機の両方で名前を表示するためには、それぞれ両方の電話帳に名前と電話番号を登録してください。


(i)

キャッチホン・ディスプレイを利用する

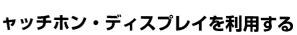

「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用 の時は、設定を必ず「する」にしてください。 (はじめは、「しない」に設定されています。)

※ サービスを契約しているのに、利用設定を「しな い」に設定していると、電話を受けられないこと があります。

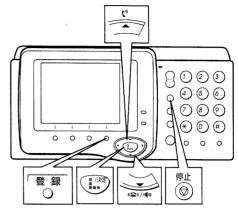

キャッチホン・ディスプレイ(番号表示) 受話器を置いたまま操作します。 途中でやめるとき 登録 **プログラス を押す** 停止ボタンを押す 7 初期登録 2 音量調整 1つ前に戻るとき 3 親機呼出音 取消ボタンを押す 取消 初期登録 2 ***** または ※ で 1日付・時刻 「初期登録」を選び、 2 発信元番号 (****) を押す 3 発信元名

取消

- 「サービス利用設定」 を選び、いかでは、を押す
- 4 *** または ※ で** 「キャッチホンディス プレイ」を選び、 を押す
- 5 🖆 または 💥 で 「する」を選び、 を押す
- 6 ⊚ を押す

画質「 取消 キャッチホンディスプレイ 1 する 2 しない 画質 取消

】 ガンハ゛ーデ゛ィスフ゛ルイ

2 キャッチホンディスプ レイ

サービス利用設定

サード。入利用設定

する に設定しました 画質

- ●「する」に設定されます。
- ●キャッチホン・ディスプレイを利用しな いときは、手順5で「しない」を選び、 (***) を押します。



キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中に電話がかかってきたときは

ディスプレイ表示		± /= ↓± +n
親機	子 機	着信情報
G 3 8 7 6 5 4 3 2 1 画質機能選択 登録	0387654321 <キャッチホン>	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときは、その番号を表示します。(「通常通知(通話ごと非通知)」のとき、または「186」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
池田 悟 0387654321	池田 悟 0387654321 <キャッチホン>	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときで、 電話帳に登録している相手の方から電話がかかってきたと きは名前を表示します。 (親機と子機では電話帳が別なので、 それぞれに登録している相手の方の名前を表示します。) 電話帳に電話番号を登録するときは、同じ市内の場合 でも必ず市外局番から登録してください。
非通知 章 續	ー非通知− 〈キャッチホン〉 ∡	相手の方が自分の番号を通知せずに、電話をかけているときに表示します。(「通常非通知(回線ごと非通知)」のとき、または「184」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
表示圏外	-表示圏外- 〈キャッチホン〉	相手の方がサービスを行っていない地域より電話をかけたときや、サービスの契約条件等により、番号が表示できないとき表示します。
公衆電話 画質 機能選択 登録	-公衆電話- <キャッチホン>	相手の方が公衆電話から電話をかけているときに表示します。 公衆電話からでも相手の方が「184」をつけてダイヤルしたときは「非通知」になります。
受信エラー	ー受信エラーー 〈キャッチホン〉 ∡	回線の状態などで、相手の方の発信電話番号のデータを正しく受信できなかったときに表示します。
] 6]	161 〈キャッチホン〉 金	Fネット(鳴動着信:16Hz)でFAX受信したときに表示します。




キャッチホン・ディスプレイを利用する

🌒 お知らせ


- 地域によっては、キャッチホン・ディスプレイをご利用の際に、工事が必要になる場合もあります。詳しくは、当社の営業所等へお問い合わせください。
- 保留中、留守番電話動作中、コピー中、ファクス送受信中は電話番号や相手の方の名前などをディスプレイに表示しません。
- キャッチホン・ディスプレイサービスは、他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくは当社の営業所等へお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイの割り込み着信表示は、親機(20秒)/子機(30秒)表示して、通話中表示に戻ります。
- キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、次の点に注意ください。
 - ・ファクス送信中/受信中にキャッチホンが入ると、ファクスの画像が乱れたり、通信エラーになることがあります。
 - ・キャッチホンⅡサービスを利用して、割り込み回数を「0」回に設定すると、割り込みが入らなくなりますので番号表示されません。
 - ・キャッチボタンを利用した後のみ、「おまかせ受信」機能が働きません。(ファクス受信するときは、 スタートボタンを押してください。)
- ●次のようなときは、電話番号を表示しない場合があります。
 - 大きな声で通話しているとき
 - ・ 周囲が騒がしいとき
 - ・設置場所から当社の交換機まで距離が離れすぎているとき
- 通話中にキャッチホン着信が入ると、約 1 秒程度の無音状態が発生することがありますが、故障ではありません。
- ISDN回線のターミナルアダプタのアナログポート・構内交換機(PBX)に接続すると、キャッチホン・ディスプレイサービスが使えない場合があります。
- キャッチホン・ディスプレイサービスを契約後に、「しない」に設定されていると、電話がかかってきたときに、はじめに「ピポッ・ビュッ」という音が鳴ったあとキャッチホンの呼出音が鳴ります。
- キャッチホン・ディスプレイで着信したときは、ナンバー・ディスプレイ機能の中の非通知おことわりや公衆電話おことわり、お断り番号着信などは働きません。(相手の方にメッセージは聞こえません。)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用にならない場合は利用設定を「しない」に設定してください。お話中の声で、キャッチホン・ディスプレイがはたらいて、キャッチホン割り込みがないのに通話が途切れてしまうことがあります。
- 1本の電話回線に2台以上の電話機などを接続(プランチ式接続)してご利用の場合は、発信電話番号が正常に表示されないことがあります。



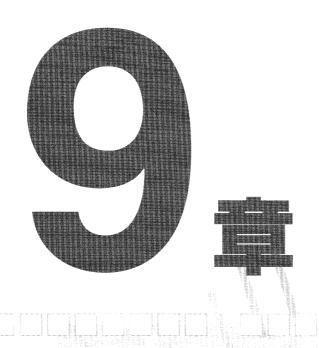

こまったときは

1000

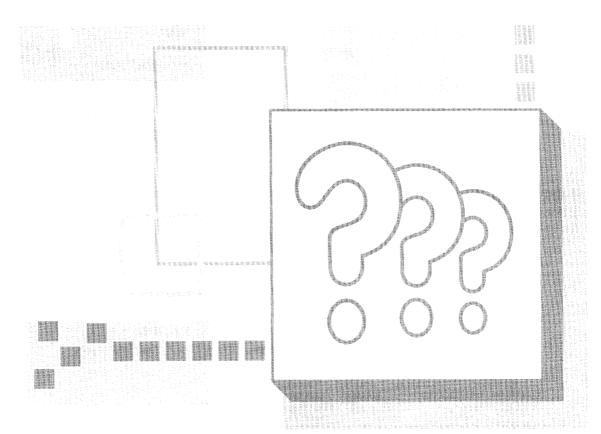

声が聞こえにくいときは

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

取消ボタンを押す


設定項目	登録の操作手順
親機送話音量切替 親機使用中、こちらの声が相手の 方に聞こえにくいときは	登録 または で
	で
	●続けて「子機送話音量切替」の設定ができます。 ●終了するときは
子機送話音量切替 子機使用中、こちらの声が相手の 方に聞こえにくいときは	できまたは で
	で または 「大」を選ぶ ●元にもどすときは「標準」を選ぶ ●音量を小さくするときは「小」を選ぶ
	●続けて「子機受話音量切替」の設定ができます。 ●終了するときは ② を押す
子機受話音量切替 子機使用中、相手の方の声が聞こ えにくいときは	************************************
	で 大」を選ぶ ●元にもどすときは「標準」を選ぶ ●音量を小さくするときは「小」を選ぶ
	終了するときは

記録紙に白や黒い線が入るときは




親機やハンドコピーでコピーした記録紙または、送信時、相手の方の受信用紙に白や黒い線が入るときなどは 原稿読取部のガラスや原稿送りローラに修正液やインクなどの汚れが付着している可能性があります。 こんなときは、まずガラスと原稿送りローラの汚れをふき取ってください。

それでも、黒線などが消えない場合は、付属の「読み取り調整シート」を使ってください。(P.9-4)

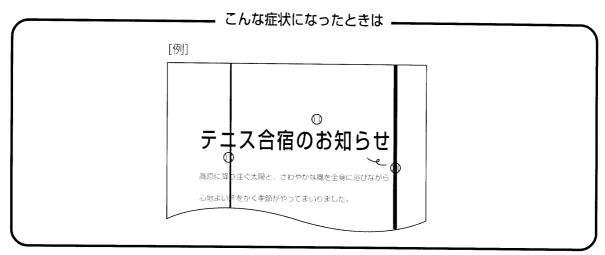



記録紙に白や黒い線が入るときは

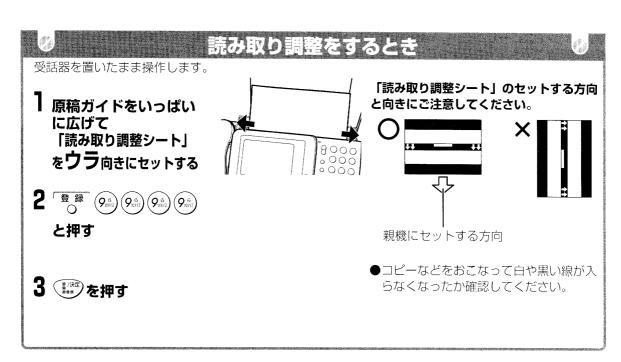


- 読み取り調整シートは捨てないで大切に保管して おいてください。
- 読み取り調整シートは汚したり曲げたりしないで ください。
- 読み取り調整シートが汚れたときは、水にひたし た布をよくしぼって汚れをふき取ります。
- 読み取り調整シートを使用しても黒線などが消え ないときは、局番なしの116番または当社の営 業所等へご相談ください。
- 読み取り調整は正しく行わないとコピーやファク ス送信できなくなることがあります。読み取り調 整を行ったあとで「ハンドコピーを再セット」と 表示されたときは、もう一度正しい操作で読み取 り調整を行ってください。
- 読み取り調整シートを正しく原稿挿入口にセット したとき全く引き込まれなくても、登録ボタンを 押したあと、(9歳) (9歳) (9歳) と押して、最後 に (を押すと読み取り調整が始まります。

お手入れのしかた

親機や子機が汚れたときは、乾いた柔らかい布でふいてください。

親機の清掃 親機は、乾いた柔らかい布でふいてください。

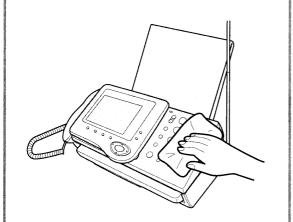


汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

記録ヘッド、記録紙送りローラ、原稿送りローラ、原稿給紙ローラの清掃

記録ヘッド、記録紙送りローラ、原稿給紙ローラ、 原稿送りローラは、乾いた柔らかい布でふいてく ださい。

また、ローラの部分は回しながらふいてください。 原稿送りローラは手前に回しながらふいてください。

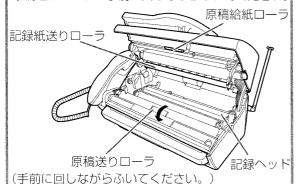

記録紙送りローラや原稿送りローラ、原稿給紙ローラの汚れがひどいときは、布に水を含ませて、固く絞ってから、ローラの部分を回しながらふき取ってください。(ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。)

🥝 子機、充電器、充電端子の清掃 🕻

子機や充電器、充電端子は、乾いた柔らかい布でふいてください。



汗などついた手で、充電端子を触らないようにしてください。充電端子が汚れていると、充電ができなくなることがあります。綿棒や乾いた布でふいてください。

■ 汚れが落ちないときは

- コピーして、まだ汚れているときは、もう一度やり直してください。
- 受信ファクスの汚れが消えないときは、相手 側が汚れている場合があります。

動 お知らせ

● アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性の ものは使わないでください。

(変色、変形、変質や故障の原因になります。)

- 汚れのひどいときは、水にひたした布をよくし ぼって、ふき取ります。ただし記録ヘッドや充電 端子は水ぶきしないでください。
- 記録ヘッドは熱くなっている場合があります。電源コードを抜いてよく冷ましてから清掃してください。

原稿や記録紙がつまったときは


原稿がつまったときは、

- ①機能選択を押す
- ② (▲) または (▼) で「原稿排出」を選ぶ



③ を押す(自動的に原稿が排出されます)

排出されないときは、次の手順で取り除いてください。

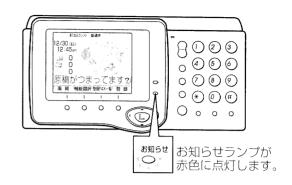

原稿がつまったときは

記録紙をセットしているときは、記録紙力セットカバーを取り外して、記録紙を取り出してから操作します。 (P.1-21)

1 操作パネル解除レバーを「カチッ」というまで上げる




2 操作パネルを開ける



3 つまった原稿を取り除く

4 原稿が取り除けたら、 操作パネルを閉める

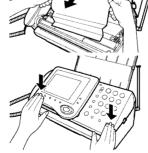

●つまった原稿が途中で破れないよう注意 して取り除いてください。

記録紙を再セットしてください。(P.1-21)

) a

りお知らせ


● 原稿は無理に引っぱると、破れることがあります。また、故障の原因になります。

原稿や記録紙がつまったときは

記録紙がつまったときは次の手順で取り除いてください。 プリントの途中でインクリボンがなくなったときは、 記録紙が途中で止まる(つまる)ことがあります。 そのときはまず記録紙を取り出してから、インクリボンを交換してください。(P.9-8~9-9)



を押すとエラー表示の案内が表示されます。 (P.1-17)

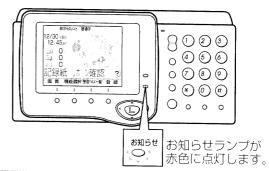

記録紙がつまったときは

記録紙をセットしているときは、記録紙カセットカバーを取り外して、記録紙を取り出してから操作します。(P.1-21)

| 操作パネル解除レバーを「カチッ」というまで上げる



- 2 操作パネルを開ける
- **3** つまった記録紙を取り 出す
- 4 緑色のギヤを矢印の方向にまわして、インクリボンのたるみを取る
- 5 操作パネルを閉める



記録紙を再セットしてください。(P.1-21)

🝿 お知らせ

- 操作パネルを開けないままでつまった記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。
- 記録紙が破れたときは、紙片が親機の中に残らないよう、完全に取り除いてください。

インクリボンの交換が必要になったときは

インクリボンがなくなったときは交換してください。 インクリボンが、カートリッジと一体型なので交換が 簡単です。

インクリボンは、必ずカートリッジ一体型の当社指 定品をお使いください。

ファクシミリ用P形 A4 インクリボン (4)

インクリボン30mでA4原稿を通常使用で約100 枚プリントすることができます。(P.10-2)なお、あ らかじめお買い求め時に付属しているインクリボン はテスト用のため、消耗品として別売しているもの にくらべて長さが短くなっています。

ご購入の際は NTT-ME/DO パーツサービスセンタ または、お買い求めになった販売店にお問い合わせ ください。

を押すと、交換方法の案内(インクリボンの 点検)を表示させることができます。(P.1-17)

NTT-MEパーツサービスセンタ: **፩፩** 0120-86-8289

インクリボンの交換のしかた 記録紙をセットしているときは


①記録紙カセットカバーを取り外す ②記録紙を取り出す (P.1-21)

┛ 操作パネル解除レバー を上げて操作パネルを 開ける

2 使用済みのカートリッ り出す

ジ付インクリボンを取

3 新しいカートリッジ付 インクリボンを緑色の ギヤが左手前になるよ うに取り付ける

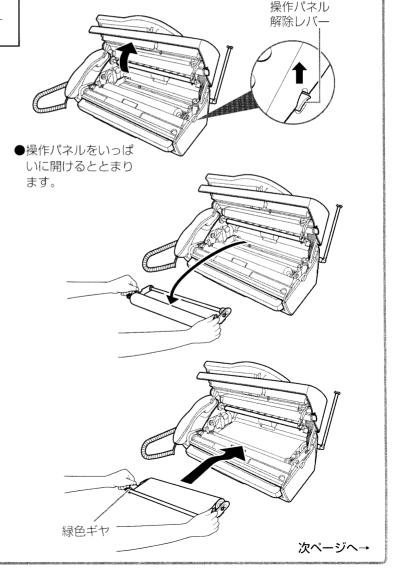



インクリボンの交換が必要になったときは

→つづき

4 緑色ギヤを奥へまわし てインクリボンのたる みを取る

5 操作パネルを閉める



インクリボンの上にラベ ルが貼られているときは、 貼っているラベルがかく れるまで巻き取ってくだ さい。

インクリボンがたるんでい るとき「インクリボン点検」 と表示されます。 こんなときは、もう一度手

順4~5をやり直してくだ さい。

記録紙を再セットします

この部分をしっかり 押して閉めてください

- ①記録紙カセットに普通紙をセットする
- ②記録紙カセットカバーを取り付ける(P.1-21)

■ インクリボンを交換したあとに「受信データがあ ります」と表示しているときは

受信した内容がメモリーに残っていますので、プリ ントまたは消去してください。(P.4-24~4-25)

■ インクリボンの使用量を確かめるときは

- ①機能選択を押す
- ②(▲) または (▼) を押して「インクリボン使用 量」を選ぶ
- ③ () を押す
- ④(▲) または(▼)で「表示する」を選んで を押す (使用量を表示します)

(´▲) または (˙▼) で「クリア」を選んで (****) を 押すと、使用量が0mになります

⑤ 停止ボタンを押す

■ インクリボンの取り扱いについて

- ご使用済みのインクリボンにはコピーや受信 したときの内容がフィルム上に白く残ってい ます。コピーや受信した内容を他の人に見ら れたくないときは、ハサミなどで切り取って から、お捨てください。
- また、ご使用済みのインクリボンはカートリッ ジごと「不燃ゴミ」としてお捨てください。イ ンクリボンのフィルムは、地域によっては「燃 える」ゴミとして取り扱われている場合もあり ます。その場合は、インクリボンのフィルムと カートリッジを分けてお捨てください。
- ・インクリボンのフィルムは、ポリエチレン、 カーボン、パラフィンなどでできています。
- インクリボンの芯およびカートリッジはポリス チレン、ポリアセタール、ポリプロピレンなど でできています。

お知らせ

● インクリボンは必ず当社指定品をお使いくださ い。(P.10-2) 当社指定品以外のインクリボン をご使用になると、故障や印刷かすれの原因にな ることがあります。また、カートリッジ付きでな いインクリボンなどは、ご使用になれませんので ご注意ください。



こんなときは

動作しない…



●原因 →対応 参照ペーシ

●電話機コードや電源コードがはずれ ていませんか?


→電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、局番なしの116番または当社のサービス取扱所等(またはお買い求めになった販売

店) へお問い合わせください。 9-31

全く動作しないときなど、「強 制リセット」すると正常に動作 することがあります。

液晶画面が…

変わる

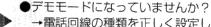

1-19

1-18

1-18

9-27

1-18

1-18

9-27

8-3

1-18

→電話回線の種類を正しく設定します。(自動的にデモモードは止まります。)

電話を…

かけられない



●電話機コードは正しく接続されていますか?

→正しく接続します。

●電話回線の種類は正しく設定されて 1-19 いますか?

→正しく設定します。

●電源が入っていますか?

→差し込みプラグを電源コンセント に差し込みます。

●停電になっていませんか?

→停電のときは電話をかけることは できません。

●子機をお使いになっていませんか?

◆ご使用が終わってから電話をかけ

ます。

受けられない



- ●電話線コードは正しく接続されていますか?
 - →正しく接続します。
- ●電源が入っていますか?
 - →差し込みプラグを電源コンセント
- に差し込みます。
 - ●停電になっていませんか?→停電のときは電話を受けることは
 - → | テ電のときは電話を受けることはできません。 ●ナンバー・ディスプレイを契約してい
 - プラハー・ディスプレイを契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定を「しない」にしていませんか?
 - →設定を「する」にします。
 - ●子機を優先呼出に設定していませんか? 2-10 →優先呼出を解除します。

こんたときに、親



<i>ا</i> خ الم	いなときは		●原因 →対応	参照ページ
呼出音が・・・	鳴らない (聞こえにくい)		●呼出音を「切」に設定していませんか? (呼出音が小さすぎませんか?) →呼出音の音量を変えます。	1-26
THUR THURST			●子機を優先呼出に設定していませんか? →優先呼出を解除します。	2-10
	設定している音とち がう	•	●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。	8-15~ 8-17
スピーカー 音が···	鳴らない (聞こえにくい)	And the second s	●音量の設定が小さくなっていませんか? →適当な大きさに調節します。	1-26
通話中に…	相手の方の声が聞こ えにくい	•	●受話音量が小さすぎませんか? →受話音量を大きくします。	1-26
	こちら側の声が相手 の方に届かない	>	●受話器の下の穴(マイク)を手でふさいでいませんか?→ふさがないように正しく持ちます。	1-8
	雑音が入る		●電話機コードと電源コードをいっしょに束ねていませんか? →できるだけ離して接続します。	1-18
	通話を録音できない	•	●メモリーがいっぱいになっていませんか?	4-25、5-7
		H.	→不要なメモリー受信データ、録音 を消去します。	
通話中や保 留中に…	突然ファクス受信に 切り替わる	11 (2) (2) (3)	●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。→頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。 (ファクスを受けるときはスタートボタンを押します。)	4-26
原稿が(を)…	まっすぐに入ってい		●原稿ガイドは原稿の幅に合わせて調 節されていますか?	3-3

かない

節されていますか?

→原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。

- ●原稿挿入口に紙片などの異物がつま っていませんか?
 - →紙片などの異物を取り除きます。

	んなときは	●原因 →対応	参照ページ
原稿が (を) …	セットできない	 ●ハンドコピーは正しくセットされていますか? →ハンドコピーを正しく取り付けます。 ●「ハンドコピー外れています」と表示されていませんか? →ハンドコピーを正しく取り付けます。 ハンドコピーを正しくセットしても、「ハンドコピー再セット」と表示されているときは、付属の「読み取り調整シート」を使って読み取り調整を行います。 	3-10 3-10 9-4
記録紙が…	よく詰まる (送り込 まれない)	 ●よくさばいてからセットしていますか? →よくさばいてからセットします。 ●記録紙を入れすぎていませんか? →一度にセットできるのは30枚までです。 ●当社指定品をお使いですか? →当社指定品をお使いください。 	1-21 1-21 10-2
	白紙で出てくる	 □コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか? →正しくセットしてください。 □ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の表裏をまちがえてセットしていませんか? →相手の方に確認します。 	3-3
コピーする と…	白紙が出てくる	●原稿が表向きにセットされていませんか? →裏向きにセットします。	3-3° .
	画像が悪い(白や黒 い線が入る)	●記録ヘッドやハンドコピーのガラス 面が汚れていませんか? →汚れをふき取ります。	9-3. 9-5
		汚れをふき取っても黒線などが 消えないときは、付属の「読み 取り調整シート」を使って読み 取り調整を行います。	9-4
		●記録紙やインクリボンは当社の指定 品をお使いですか? →当社の指定品をご使用ください。	10-2

こんなときは

コピーする ... ىل

両端が欠けてプリン トされる



●原因・→対応



3-6~3-7

3-11

●B4原稿を等倍でコピーしていませ んか?

→B4原稿をコピーするときは、縮 小コピーします。




上下の部分が欠けて プリントされる



●規定の大きさより幅が小さい原稿(ハ ガキなど)をコピーしていませんか?

→規定の大きさより幅が小さい原稿 はハンドコピーを使ってコピーし ます。

「メモリー残量不足」 と表示される

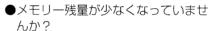

5-7

→メモリー使用量を確認します。



- ●拡大、縮小、マルチコピーでは画像 をいったんメモリーに読み込みます。 メモリ容量が少なくなって「メモリ 一残量不足」と表示されます。
 - →ハンドコピーを使うか、通常の等 倍コピーでコピーしてください。

3-6~3-7

ハンドコピー が(で)…

充雷できない



●電池パックのコネクタが外れていませんか? →電池パックのコネクタを正しく接 1-24~ 1-25

続します。





●電池パックのコネクタが外れていませんか?

→電池パックのコネクタを正しく接 続します。

1-24~ 1-25

●電池パックの容量が少なくなってい ませんか?

1-24~ 1-25

→ハンドコピーを充電します。

●ハンドコピーのメモリーがいっぱい になっていませんか?

3-15

→不要なメモリーを消去します。

コピーすると上下や 左右が逆さまに写る



●ハンドコピーの読み取り方向が逆に なっていませんか?

3-11~ 3-13

→ハンドコピーに表示されている矢 印の方向に動かします。

ランプが赤色点滅して 「ピピッ…ピピッ」と 鳴る



●ハンドコピーの電池パックの残量が なくなっています。

→ハンドコピーを親機に取り付けて 充電します。

3-10

こんなときは

ファクスを… 送れない



1-18

3-10

●電話機コー	ドは正しく接続されてい
ますか?	

→正しく接続します。

●原稿は正しくセットされていますか? 3-3 →正しくセットしてください。

●ハンドコピーが外れていませんか? →ハンドコピーを正しくセットします。

●相手の方のファクスの記録紙がなく なっていませんか?

→相手の方に確認します。

受けられない



●電話機コードは正しく接続されてい 1-18 ますか?

→正しく接続します。

●メモリーがいっぱいになっていませ 4-25, 5-7

→不要なメモリー受信データ、録音 を消去します。

●在宅モード時のコール回数を7回以 4-17~ 上でお使いのとき、相手の方が自動 4-18 送信していませんか? (相手の方のファクシミリが送信を

中止してしまうことがあります。) →在宅モード時のコール回数を6回 以下に設定するか、呼出音が鳴っ ているときに受話器を取ってスタ ートボタンを押します。

ファクスを 送信したが…

終了音が鳴らない

●終了音を「なし」にしていませんか? →終了音を「鳥の声」または「アラ 一厶音上にします。

4-26

相手の方の記録紙に何 もプリントされない

●原稿を表向きにセットしていませんか? →原稿の送る面を裏向きにセットし ます。

3-3

相手の方に届いたフ ァクスの画像が悪い

●原稿送りローラやハンドコピーのガ ラス面が汚れていませんか?

9-3, 9-5

9-4

→汚れをふき取ります。

汚れをふき取っても黒線などが 消えないときは、付属の「読み 取り調整シート」を使って読み 取り調整を行います。

こんなときは

● 原因 →対応

6-19

4-27


10-2


9-5

6-19

ファクスを 送信したが…

「通信エラー」と表 示されている

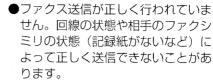


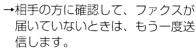

●キャッチホンサービスをご利用のと きでファクス通信中に、他の方から 着信がありませんでしたか?

→相手の方に確認して、ファクスが 届いていないときは、もう一度送 信します。

ファクスを 受信したが… 記録紙に何もプリン トされない

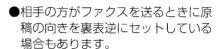

→相手の方に確認します。


●「受信プリント」の設定を「見てか」 らプリント! にしていませんか?

→メモリー受信しています。P.4-24の手順でプリントできます。


ファクスの画像が悪い

- ●記録紙やインクリボンは当社の指定 品をお使いですか?
 - →当社の指定品をご使用ください。
- ●記録ヘッドや記録紙送りローラは汚 れていませんか?
 - →汚れをふき取ります。
- ●雷が鳴っていませんでしたか?
 - →回線の状態が悪くなっていること があります。相手の方に、もう一 度送信を依頼します。
- ●キャッチホンを利用していませんか? (受信中に電話がかかると画像が乱 れることがあります。)
 - →相手の方に、もう一度送信を依頼 します。

「诵信エラー」と表 示されている

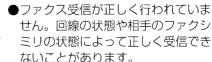

→相手の方に、もう一度送信を依頼 します。

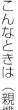



●ダイヤル回線を使用しているときで、 情報サービスに接続後、トーン(プッシュホン)信号に切り替えましたか? →情報サービスに接続後、トーン(プッシュホン)信号に切り替えます。

●原因 →対応

6-18

留守モード に設定して も… 自分で作った応答メ ッセージが流れない

●応答メッセージの設定が「固定」に なっていませんか?

5-2

→応答メッセージの設定を確認します。 ●記録紙やインクリボン、録音するため のメモリーがなくなっていませんか?

→記録紙やインクリボンをセットし ます。

1-21、 9-8~9-9

→不要なメモリー受信データ、録音 を消去します。 9-8~9-9 4-25、5-7

用件録音できない (用件録音されてい ない) 4-25, 5-7

→不要なメモリー受信データ、録音 を消去します。

留守モードを解除して再生しても留守ボタンが2回点滅している

●未再生の録音がありませんか?→未再生の録音を再生します。

5-4~5-6

リモート操 作で…

応答メッセージが流 れない ●暗証番号を登録していますか?→暗証番号を登録します。

6-10~ 6-11

登録操作が…

できない

●操作パネルが開いていませんか?→操作パネルを正しく閉めます。

ディスプレイが消えていて、 お知らせランプが点灯している

>

→ ^{新囚/} ○ を押して、ディスプレイ の表示を確認します。

9-21~ 9-22

こんなときは(子機)




1-23

こんなときは

動作しない…





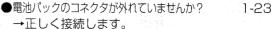

- ●電池パックの容量が少なくなってい ませんか?
- →充電器に子機をセットして充電し

かけられない /受けられない



●親機の電源コードや電話機コードは 1-18 正しく接続されていますか?

→正しく接続します。

●停電になっていませんか? 9-27 →停電のときは電話をかけることは できません。

●別の所で親機や他の子機を使用して いませんか?

→使用が終わってから電話をかけます。

●電池パックのコネクタが外れていませんか? 1-23 →正しく接続します。

●電池パックの容量が少なくなってい 1-23 ませんか?

→充電器に子機をセットして充電し

●親機から離れすぎていませんか? 1-7 →電波が届く範囲で使います。

●電波が干渉しやすい環境で使ってい ませんか?

→少し動かしてみるか、場所を少し 移動してみます。

充電が… できない



1-22 ●電源アダプタのコードが充電器から 外れていませんか?

→正しく接続します。

●子機や充電器の充電端子が汚れてい 9-5 ませんか?

→充電端子の汚れをふき取ります。

●電池パックのコネクタが外れていませんか?

→正しく接続します。



1-23

こんなときは ●原因 →対応 呼出音が… 鳴らない ●呼出音を「切」や「小」に設定して 1-27 (聞こえにくい) いませんか? →呼出音の音量を変えます。 ●電池パックのコネクタが外れていませんか? 1-23 →正しく接続します。 ●電池パックの容量が少なくなってい 1-23 ませんか? →充電器に子機をセットして充電し ●親機や他の子機、PHS、携帯電話の充 1-8 電器などと一緒に置いていませんか? →できるだけ離して設置してください。 設定している音とち ●ナンバー・ディスプレイを契約して 8-15, 8-18 がう いるときは、着信鳴り分け機能が働 いている場合があります。 →着信鳴り分けを解除します。 スピーカー 聞こえにくい **音量の設定が小さくなっていませんか?** 1-27 音が… →適当な大きさに調節します。 通話中に… 相手の方の声が聞こ ●受話音量が小さすぎませんか? 1-27 →受話音量を大きくします。 えにくい こちら側の声が相手 ●子機の送話口(マイク)を手でふさ 1-8 いでいませんか? の方に届かない **→**ふさがないように正しく持ちます。 雑音が入る ●親機と子機が離れすぎていませんか? 1-7 →雑音が入らない位置で子機を使用 します。 ●親機やPHS、携帯電話の充電器、 1-8 その他の電気製品の近くで通話して いませんか? →他の電気製品から離れて子機を使 用します。 ●親機のアンテナに電源コードや電話 1-8 機コードを巻き付けていませんか? →アンテナから電源コード、電話機 コードを取ります。 通話中や保 突然ファクス受信に ●声などに反応して、まれに、おまか 4-26

せ受信が働くことがあります。

→頻繁におこるときは、おまかせ受信を 「なし」にします。(ファクスを受け るときは機能ボタンを押します。)

留中に…

切り替わる

こんなときは(各種サービス)



こんなときは

ナンバー・ ディスプレ イで…


相手の方の雷話番号 が表示されない

原因 →対応 参照ページ

8-2

8-3

- ●ナンバー・ディスプレイサービスの 利用契約をされましたか?
 - →表示させるときは、ナンバー・デ ィスプレイの契約が必要です。
- ●「サービス利用設定」のナンバー・ ディスプレイを「する」にしていま すか?
 - →「する」に設定します。

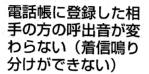

●電話帳に登録した番号は市外局番か ら登録しましたかっ

→着信鳴り分け機能をご使用のとき は、相手の方の電話番号を市外局 番から登録してください。

2-12~ 2-14 2-19~ 2-20

8-24

キャッチホ ン・ディス プレイで…

Lモードが…

相手の方の電話番号 が表示されない



利用できない

●キャッチホン・ディスプレイサービ スの利用契約をされましたかっ

→表示させるときは、ナンバー·デ ィスプレイの契約とキャッチホン ・ディスプレイおよび「キャッチ ホン、キャッチホンII、マジック ボックス、ボイスワープ、話中転 送」サービスの中から、いずれか の契約が必要です。

●「サービス利用設定」のキャッチホン ・ディスプレイとナンバー・ディスプ レイを「する」にしていますか?

→ 「する」に設定します。

8-3、8-25

7-3

7-49

●Lモードサービスの利用契約をされ ましたか?

→当社との契約が必要です。

→電波障害などで操作できないこと があります。

「Lモード」サービスの詳細に **つきましては当社の営業所等へ** お問い合わせください。

- ●キャッチホンなどが入りませんでし たか?
 - →通信が不安定になり、通信回線が 切断されることがあります。

9-19

こんなときは(各種サービス)

こんなときは

Lモードの… メールの送信・受信 ができない



●原因 →対応 参照べ

7-8


7-28

- ●送信先のアドレスが正しく合っていますか?
 - →正しいアドレスを入力します。
- ●「受信メール」がメールでいっぱい になっていませんか?
 - →必要のないメールは早めに消去し ます。

「受信メール」に保存できる件 数は30件までです。30件を越 えるとメールの受信ができなく なります。






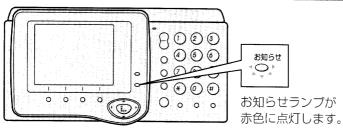

「ディスプレイ表示/アラーム

●原因 →対応

1-21

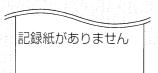

- ●記録紙がなくなっていませんか? →記録紙をセットします。
- ●記録紙が正しくセットされていますか?
- →記録紙を正しくセットします。



- ●メモリー受信したデータがあります。
 - →メモリー受信したデータをプリントまたは、 消去してください。


4-24~4-25

9-6




- ●原稿が途中で止まっています。
 - →機能選択ボタンを押し「原稿排出」を選ん で(ぱ)を押します。

それでも原稿がつまっているときは、操作 パネルを開けて原稿を取り出します。

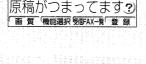

●回線の状態などで送信や受信ができていない。 ことがあります。

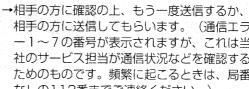




「通信エラーがありました。」と 聞こえる


相手の方に送信してもらいます。(通信エラ -1~7の番号が表示されますが、これは当 社のサービス担当が通信状況などを確認する ためのものです。頻繁に起こるときは、局番 なしの113番までご連絡ください。)




- ●長時間連続してプリントやコピーをしていま せんか?
- 真っ黒に印刷されていませんか? →記録部の過熱保護機能が働いて動作しなく

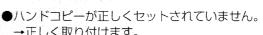

なります。しばらくお待ちください。

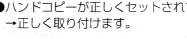

3-10

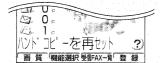

「ハンドコピーをセットし直して ください」と音声が聞こえる






ディスプレイ表示/アラーム音





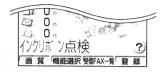







原因 みず広

●記録紙がつまっていませんか? →つまった記録紙を取り除きます。

●インクリボンがなくなっていませんか?

→インクリボンをセットします。

●インクリボンがなくなっていませんか? →インクリボンをセットします。

●インクリボンがたるんでいませんか? →緑色のギヤをまわして、たるみをとります。

●メモリー使用量を確認します。

→不要な録音メッセージを消去します。 →メモリー受信した内容をプリントします。

●操作パネルは開いていませんか? →操作パネルを閉めます。

●メモリー使用量を確認します。

→不要な録音メッセージを消去します。 →メモリー受信した内容をプリントします。

5-7 4-24

3-10

9-7

9-8~9-9

9-8~9-9


5-7

4-24

ディスプレイ表示/アラーム音

)原因 → 対応

●下記のメッセージが表示されたときは、お知らせランプは点灯しません。

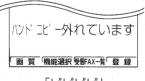

[LLLL]

●ハンドコピーが外れたまま原稿をセットして いませんか?

→正しく取り付けます。



外線使用中 画質 登録

「ツーツー」音が聞こえる

●留守モードなどで応答メッセージが流れて自 動応答しています。

●子機を使用中です。 (子機番号を表示します。) →子機の使用が終わるまでお待ちください。





ディスプレイ表示/アラーム音

原因一对床。

●下記のメッセージが表示されたときは、お知らせランプは点灯しません。



「ツーツー」音が聞こえる



●増設電話機を使用中です。

→増設電話機の使用が終わるまでお待ちくだ 21/15



件数が一杯です 画 質 機能選択 受信FAX一覧 巻 録

●録音件数が30件になっていませんか? →不要な録音メッセージを消去します。 5-7

ドを使っているとき

緑色に点灯しています。

ディスプレイ表示/アラーム

●Lモードゲートウェイに接続している間は、





▶Lモードゲートウェイとの接続に失敗しました。 →もう一度操作をやり直してください。



●端末機器自動設定がうまく設定されていません。 →もう一度設定し直してください。

7-4



●ページがうまく取得できませんでした。 →ページの再読み込みを行ってください。

7-58





●接続先にこちらからの接続を拒否されました。 →接続先に確認して、接続可能にしてもらい ます。



ディスプレイ表示/アラーム音






●原本の対応

●指定されたページが見つかりませんでした。 →正しいURL (アドレス) を指定し直してく ださい。






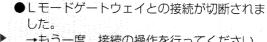


7-48

→もう一度、接続の操作を行ってください。



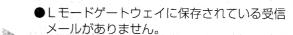




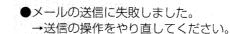


7-8~7-9



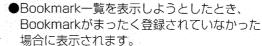

7-52

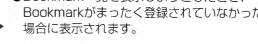


画面メモが登録されていません。

→画面メモを登録してください。

7-61



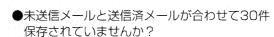

7-40~7-41 7-45



- →不要な未送信メールや送信済メールを削除 してください。 ●受信メールが30件保存されていませんか?
- 7-26、7-28

7-8



●送信や保存するメールに宛先が入力されてい ません。

→不要な受信メールを削除してください。

→宛先を入力してから送信や保存の操作をや り直してください。

%. %.








●原因 →対応

参照ページ

7-27

- ●すでに15件のメールに保護機能がかけられていて、新しくメールに保護機能をかけることができません。
 - →必要の無い保護機能がかけられたメールを 解除してください。



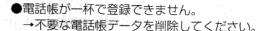

2-14




●すでに画面メモが3件登録されていて新しく登録できません。


7-62

→不要な画面メモを削除してください。



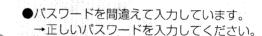



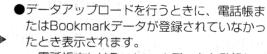


2-12~2-13, 7-52

→電話帳またはBookmarkデータを登録して ください。




●電話帳またはBookmarkのデータダウンロー ドに失敗しました。

7-68~ 7-69

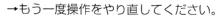

7-51



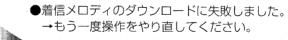



●表示可能なサイズを超えるホームページを表示しようとしました。

アラーム音	子解	を使っているとき ●原因 →対応	参照ベージ
「ピーピー」		 ●親機や増設子機、増設電話機が使用中ではありませんか? →親機や増設子機、増設電話機を確認します。 ●親機から離れすぎていませんか? →電波が届く範囲で使います。 ●親機の電源コードがはずれていませんか? →電源コードを接続します。 ●親機でハンドコピーして読み取ったデータやメモリー受信したデータを表示していませんか? ●親機が「Lモード」を使用中ではありませんか? →親機を確認します。 	1-7 1-18 —
「ピピピピ」	•	●名前文字数やアラーム時刻の設定など登録範 囲を超えていませんか?	_
「ピッピッピッ…」)	●子機の電池パックの容量が少なくなっていませんか? →充電器に子機をセットして充電します。	1-22~1-23
「ピッピッピッピッ」		●子機が使用範囲を超えていませんか? →約20秒後に電話が切れますので速やかに使 用範囲内に戻ってください。	1-7
子機で通話中に「ピーピー」 と2回鳴ってすぐに切れる	•	●大きな雑音が聞こえる場所で長い時間使って いませんか? →雑音の少ないところで使います。	1-7


停電になったときは

停電や電源が切れた状態(コンセント抜け、ブレーカー落ちなど)では、次のようになります。

電話機	●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。 ●スピーカーホン機能は働きません。 ●子機を使用することはできません。通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。 ●各種サービスは働きません。
留守番	●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。 ●外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。 ●停電になっても、録音内容は消えません。
ファクス	●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。 ●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。 送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。 受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。 ●メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。
コピー	●停電中は、通常のコピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。 ●ハンドコピーで読み取ってメモリーに記憶した内容は、電池パックの容量が残っている 間は消えません。復旧後、コピーやファクス送信ができます。電池パックの容量がなく なったときは、復旧後、充電してからもう一度読み取りなおします。
登録した内容	●電話帳などに登録されている内容は、内蔵のリチウム電池で保持されていますので消えません。
ドアホン	●停電中は、使用することはできません。ドアホン通話中に停電したときは、通話が切れ てしまいます。

- 停電中は停電時端子に電話機を接続して使うと「電話をかける」または「電話を受ける」ことができます。-

- ●停電時端子に電源不要の電話機を接続しておく と、停電中でも接続した電話機で電話をかけた り、受けたりすることができます。
- ●ナンバー・ディスプレイをご利用時に停電になったときは、停電時端子に電話機を接続していると、はじめに少し短い呼出音が電話機で鳴ります。(このとき受話器を取ってもお話しできません。)このあと通常の呼出音が鳴りますので、このとき電話機の受話器を取ると、お話しできます。

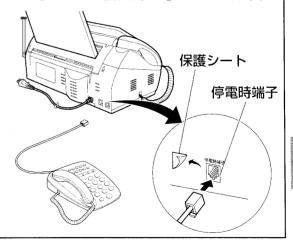



● 停電などで電源が切れたときは、Lモードゲート ウェイのアクセスポイント電話番号(センター番 号)が消去されます。もう一度操作をして登録し 直してください。(P.7-4)

電池パックの交換が必要になったときは

長時間充電しても通話できる時間が短いときや、ハンドコピーを使える時間が短いときは、新しい別売りの電池パックと交換してください。

ご購入の際はNTT-ME/DOパーツサービスセンタまたは、お買い求めになった販売店にお問い合わせください。

電池パックを交換すると次の項目データが消えたり、初期状態に戻ったりします。これ以外の内容は変わりません。


● 時刻、アラーム設定、呼出音量、受話音量、再 ダイヤル、優先呼出の表示

約1年程度で 交換してください


子機やハンドコピーに内蔵している専用の電池パッ クは消耗品です。

使用頻度にもよりますが、約1年程度で電池パック の容量が減少していきます。

そのときは、いっぱいに充電された状態でも、続けて使用できる時間が、短くなってきます。長時間充電してもすぐに電池パックの容量がなくなるときには、新しい別売りの電池パック(P.10-2)に交換してください。

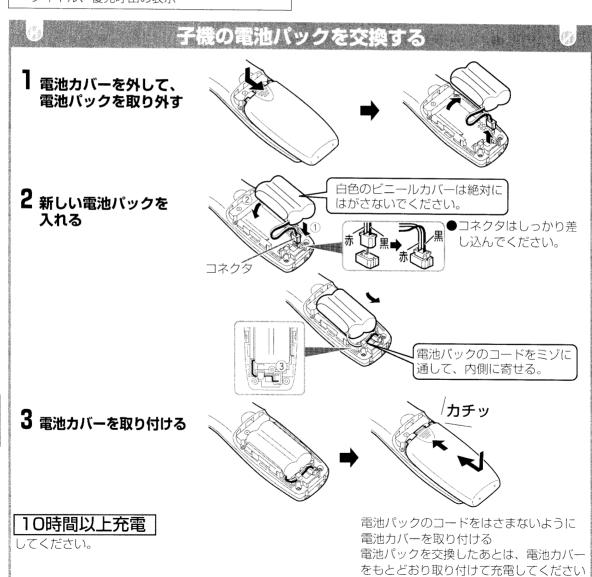

電池パックの交換が必要になったときは

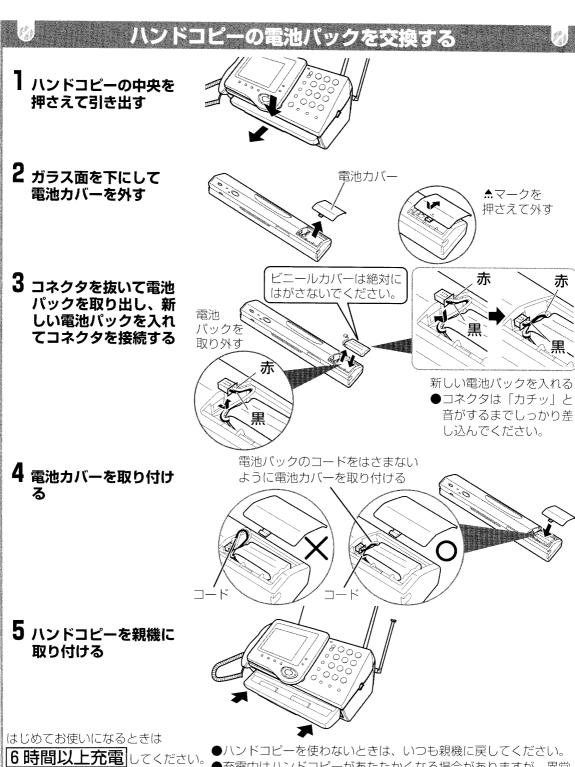

親機に取り付けるだけで充電が始 まります。 ●充電中はハンドコピーがあたたかくなる場合がありますが、異常ではありません。



■ 電池パックについて

● 電池パックは使わないで放置しておいても自己放電します。

このため、新しい電池パックでもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。

これは、電池パックの不良ではありません。

- 電池パックをはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- 電池パックが自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。 このようなときは、充電と通話または読み取り(充電・放電)を何回か繰り返すと通常の 状態に戻ります。

■ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。 この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
 - この商品またはニッケル水素電池をお買い求めいただいた販売店または当社のサービス取扱所
 - (社)電池工業会小型二次電池再資源化推進センター、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局詳しくは、(社)電池工業会ホームページ「http://www.baj.or.jp/」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますの で、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄 してください。
- リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - 外装カバー(被覆・チューブなど)をはが さないでください。
 - 電池を分解しないでください。

(1) お知らせ

● ハンドコピーで、読み取っているときや、動作中には電池パックを取り外さないでください。データを正しく記録できないことがあります。

故障かな?と思ったときは(修理依頼される前に)



- ・ディスプレイ表示が化けている。
- ・ボタンが全く効かない。
- ・電話帳リストなどをプリントするとデータがみだれている。
- ・コピーなど、プリントができない状態が続く。
- ・その他、誤動作する。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン(IC)を使用している機器が、大きな外来ノイズがあると誤動作するときに発生します。

修理やアフターサービスをお申しつけになる前に、

- ●まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。
- ●また、電話帳以外クリアや電話帳初期化をすることで、症状が改善することもあります。 (P.10-3~10-4) (電話帳や登録設定した内容は消去されます。)

それでも症状が改善されないときは次の操作(強制リセット)をおこなってみてください。【但し、強制リセットをおこなった場合、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えてお買い求め時の状態に戻りますのでご注意ください。(お買い求め時にあらかじめ登録されていた電話帳 2 件分が復活します。)】(ハンドコピーで読み取った内容は消えません。)


また、強制リセットをおこなっても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、局番なしの116番または当社のサービス取扱所等(お買い求めの販売店)へお申しつけください。

強制リセット操作方法

】 親機の差し込みプラグ を電源コンセントから 抜き取る



2 「AXXÿ・ト 停止 を同時に押したまま、差し込みプラグを電源コンセントに差し込む

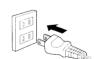


- 3 ディスプレイに 「Memory Clear」 と表示されるまで 「PAXスタート を約2秒間
- **4** 「AXXタート と ⑤ から指を離す


押したままにする

- ●強制リセットをしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。 電話をかけられるときは、回線種別の設定(約20秒)が終わってからにしてください。
- ●強制リセット後の主な登録内容は、 P.10-5の表の「初期値」になります。



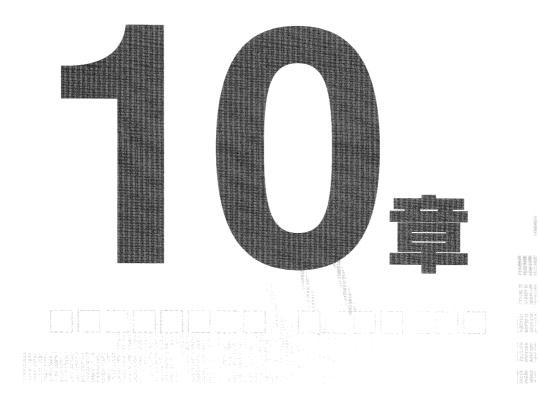

ご参考に

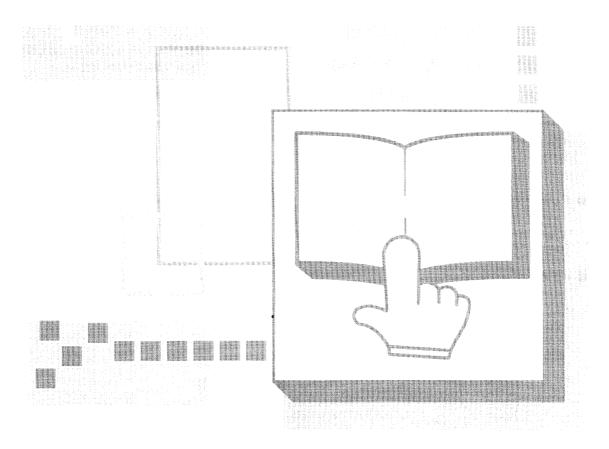



別売品/消耗品

別売品/消耗品として、次のものを用意しています。このファクシミリを長い間安心してお使いいただくため にも、当社指定品をお使いください。指定品以外の記録紙やインクリボンを使用されると印刷がかすれたり、 薄く印刷されたりすることがあります。



■ 増設用コードレス電話機 ※

アナログコードレス電話機「S1」

コードレス電話機は、もう3台加えて最大4台まで使 うことができます。増設用のコードレス電話機には、 充電器と電池パックなどがセットされています。



■ 充電器/電源アダプタ ※

●充電器

アナログコードレス電話機「S1」用充電器

●電源アダプタ アナログコードレス電話機[S1]用充電器電源アダ プタ

■ ドアホン ※

ドアホンは2台まで接続することができます。玄関や 勝手口などで来客との応対ができる次のドアホンが使 用できます。

E-ドアホンS、E-ドアホンD

■ テレビドアホン ※

シャープ(株) 製テレビドアホン DZ-MH70 を使用 してください。テレビドアホンは1台しか接続できま せん。

■ ドアホンボックス ※

シャープ(株)製ターミナルボックスDZ-T20-WHを 使用してください。

テレビドアホンを接続する場合は、シャープ(株)製 テレビドアホン対応ターミナルボックスDZ-T30-W、 ドアホンのみを接続する場合は、シャープ(株)製ター ミナルボックス DZ-T20-WH を使用してください。



■ 記録紙

ファクシミリ用 P 形 A 4 記録紙 (1) A4 サイズ(100枚1組)



記録品質への悪影響および故障の原因となることがあ りますので、当社指定のNTTFAX P-752LC 用記録 紙以外はご使用にならないでください。

当社指定の記録紙については、NTT-ME/DOパーツ サービスセンタ (60 0120-86-8289) またはお買 い求めになった販売店にお申し付けください。

■ インクリボン

ファクシミリ用P形A4インクリボン(4)(約30m) インクリボンについては、NTT-ME/DO パーツサー ビスセンタ(50 0120-86-8289) またはお買い求 めになった販売店にお申し付けください。

■ アナログコードレス電話機用電池パック

電池パック-074

《アナログコードレス電話機 [S1] 用電池パック》 電池パックについては、NTT-ME/DOパーツサービ スセンタ(50 0120-86-8289) またはお買い求め になった販売店にお申し付けください。

■ ハンドコピー(ハンドスキャナ)用電池パック

電池パック-075

《NTTFAX P-752LC ハンドスキャナ用電池パック》 電池パックについては、NTT-ME/DOパーツサービ スセンタ(50 0120-86-8289) またはお買い求め になった販売店にお申し付けください。

쀏 お知らせ

● ※印は、当社のサービス取扱所またはお買い求め になった販売店へお申し付けください。

親機の登録・設定・電話帳の内容を初期化するときは



登録・設定した内容をお買い求め時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。 (ハンドコピーで読み取った内容は消えません。) また、初期化をしても日付や時刻は変わりません。

電話帳以外をクリアすると登録・設定した内容の他に、留守録のメモ録音、メモリー受信データ、メール、Bookmark、画像メモのデータがすべてお買い求め時に戻ります。(消去されます。)


❷ 登録・設定した内容など	をお買い求め時に戻す	ときは(電話帳以外を初期化) 😉
受話器を置いたまま操作します。 1 ^{登録} を押す	登録 ? 1 初期登録 2 音量調整 3 親機呼出音	途中でやめるとき 停止ボタンを押す 1つ前に戻るとき 取消ボタンを押す
2 または で で 「詳細設定」を選び、 を押す	詳細設定 ? 1 液晶濃度調整 2 待機画面表示 3 留守録	
3 きたは で で 「初期化」を選び、 ************************************	初期化 ? 1 電話帳以外夘別 2 電話帳初期化	
4 「電話帳以外クリア」 を選び、 を押す	電話帳以外クリア ? 1 しない 2 する	
5 ☆ または ☆ で 「する」を選び、	初期化 クリアしました 画質	●電話帳の内容を除いてお買い求め時の設定に戻ります。 (P.10-5)
6 ^{停止} を押す		

動 お知らせ

● 初期化したあと自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられる時は、回線種別の設定 (約20秒) が終わってからかけてください。



親機の登録・設定・電話帳の内容を初期化するときは

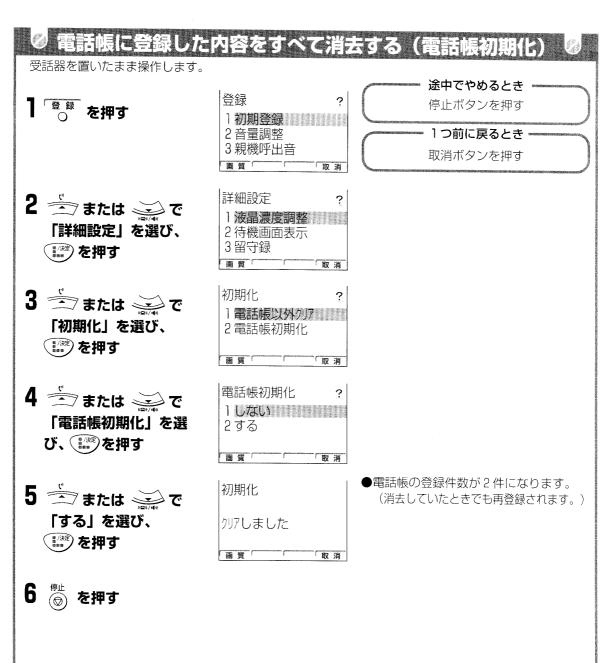



初期設定(お買い求め時)一覧表



お買い求め時の初期設定

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
日時	日付・時刻の設定	親機:お買い求め時に設定済 子機:未登録	初期登録	1-30~1-33
	アラーム	解除(子機のみ)	解除/設定	6-6~6-7
	呼出音量	親機: 3 子機: 大	親機:5段階 子機:小/大	1-26~1-27
	受話音量	親機:2 子機:標準	親機:5段階 子機:標準/特大	1-26~1-27
量	スピーカー音量	親機: 3 子機:標準	親機:5段階 子機:標準/大	1-26~1-27
音の種類	呼出音の種類	親機:電話ベル音 子機:パターン1	親機:12種類 子機:12種類	1-28~1-29
類・音	留守モード時のコール回数	4 🖸	①トールセーバー ②回数選択(01~25回)	5-3
の回数	在宅モード時のコール回数	無制限	①回数選択(01~25回) ②無制限呼出	4-17~4-18
1000	終了音の種類	鳥の声	①鳥の声/②アラーム音 ③なし	4-26
	親機キータッチ音	あり	①あり/②なし	4-28
	子機キータッチ音出力	設定	設定/解除	6-9
	おまかせ受信(親機/子機)	あり	①あり/②なし	4-26
留守録	お声拝聴	あり	①あり/②なし	5-10
送信	あなたの名前(発信元名)	未登録	初期登録	1-36~1-37
信	あなたの番号(発信元番号)	未登録	初期登録	1-34~1-35

	別途	付加サービスが必要な機能		参照ページ
デナ ィン スバ	ー・ディスプレイ	する	利用設定 ①する/②しない	8-3
プト レ・キャッ:	チホン・ディスプレイ	しない	利用設定 ①する/②しない	8-25

特別設定について

使用状況に応じて、次の3項目を親機で設定することができます。

途中でやめるとき。

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき 🕶

取消ボタンを押す

お買い求め時は

に設定されています。

=ルロエエロ	7 //+ 5 +	TORONSON ICEXAECTICATES
設定項目	目/はたらき	登録の操作手順
ら、録音開始	詩間 ジが流れ終わってか 音「ピーッ」音が流 間を設定します。	で ・ または で ・ はでで ・ はでで ・ はででで ・ はでででででです。 「留守録」を選ぶででです。 「留守録」を選ぶです。 「留守録」を選ぶです。 「日子録」を選ぶです。 「日子録」を選ぶてする。 「日子録」を選ぶてする。 「日子録」を選ぶる。 「日子録」を選ぶる。」 「日子録」を選ぶる。 「日子録」を選ぶる。 「日子録」を選ぶる。 「日子録」を選ぶる。 「日子録」を述べる。 「日子録」を述べる。 「日子録」を選ぶる。 「日子録」を述べる。 「日子録」を述べる。 「日子録」を述える。 「日子録」を述べる。 「日子録」を選ぶる。 「日子録」を選ぶる。 「日子録」を述える。 「日子録」を選ぶる。 「日子録」を選ぶる。 「日子録」を選ぶる。 「日子録」を述える。 「日子録』を述える。 「日子録』をいる。 「日子録』
		または 1:1秒 2:2秒 3:4秒
		Pipe Pipe から選ぶ
ーミナルアダ 用時に設定し (「TA接続」 機や子機で外	NSネット64)でタ プタ(TA)をご利 ます。 に設定すると、親 線通話時の送受話音 ることができます。)	● #J を4回押す ************************************
線を開放するE (交換機の種! チボタンを押 れてしまうこ	ンを押したときに回 時間を設定します。 類などによりキャッ したときに電話が切 とがあります。こん ャッチホン切替時間	登録 #J を 4 回押す ***********************************

特別設定について



仕 様

仕様



外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

■ ファクシミリ部

形名	NTTFAX P-752LC 送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線帯域、
	Fネット(16Hz対応のみ)
圧縮方式	MH·独自圧縮
通信モード	G3 *1
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	主:8本/mm(普通字、小さな字、精細、写真)
	副:3.85本/mm(普通字)
	7.7本/mm (小さな字、写真)
	15.4本/mm(精細) * 2
記録方式	熱転写記録方式
表示装置	バックライト付大型カラー液晶ディスプレイ 漢字表示
通信速度	9 600 / 7 200 / 4 800 / 2 400 bit/s
	:自動フォールバック
電送時間	約15秒 *3
中間調伝送	有り (64階調)
記録紙サイズ	A4サイズ
最大記録有効幅	205mm
最大送信原稿幅	257mm
読み取り有効幅	251mm

■ コードレスハンドコピー部

ハンドコピー メモリ ー 容量	12Mbit DRAM A4標準原稿(A4判700字程度の原稿) 約36枚 または、A4写真原稿 約3枚		
ハンドコピー 充電時間	約6時間		
ハンドコピー 使用時間 * 4	連続動作時間 約1.5時間 動作待機時間 約3時間		

■ 留守録部

オリジナル 応答メッセージ	1件
用件録音時間	約12分(応答メッセージ1件、メモ
	リー受信データ含む)
	用件ごとに記録する日時スタンプは、
VIII.	別の専用メモリーを使っています。

■ コードレス部(子機)

充電完了時間	約10時間
使用可能時間	待受時 * 5
(充電完了後)	標準設定時:約200時間
	長時間設定時:約240時間
	通話時:約6時間(スピーカーホン通話を除く)
表示装置	液晶ディスプレイ 漢字表示
増設可能子機	アナログコードレス電話機「S1」

■ 電話部

	親機	子機										
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル											
	/押しボタン式トーンダイヤル											
選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS)											
	/PB信号 (DTMF)										
呼び出し方式	トーンリンガー (呼	丹出音) 呼び出し										
	/ (音量切替式)											
電話番号の	電話帳:100人分	電話帳:100人分										
記憶容量	(32桁以内)×2番号	(16桁以内)×2番号										
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	再ダイヤル:1局	再ダイヤル:10局										

■ 共通部

	親機	子機	充電器						
寸法	338 (幅) ×217 (奥行) ×173 (高さ) mm	44(幅)×43(奥行)×180(高さ)mm	66 (幅) ×84.5 (奥行) ×81 (高さ) mm						
	受話器含む、カセット部、突起部、アンテナを除く								
質量	約 3.8 kg	約145g	約85g						
	ハンドコピー用電池パック、インクリボン、記録紙カセット含む	電池パック含む	電源アダプタ含まず						
電源	AC100V±10V 50/60Hz	2.4V、600mAh	入力:AC100V±10V 50/60Hz						
		(ニッケル水素電池) * 6	出力: DC7.5V 100mA						
消費電力	約2.0W(待機時)/	約1.0W(待機時)							
(100VAC)	約105W(動作時最大)	約1.6W(充電中)							
使用環境	温度 5℃~35℃ 相対湿	度 30%~85%RH							
直流抵抗値	282Ω								

- * 1 本機で送受信できるのは、相手機もG3規格のファクシミリに限られます。 (カラーの送受信はできません)
- * 2 ITU-T(国際規格)準拠
- *3 A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本 mm)で高速モード(9600 bit s)、独自圧縮で送ったときの速さです。 これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の 状態により異なります。
- * 4 周囲温度約25℃で使用した場合の目安時間。使用条件により、使用時間は異なります。
- *5 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信の呼出音が鳴ったりする と待受時の使用可能時間は短くなります。
- *6 電池パックはリサイクル可能なニッケル水素電池です。交換の際は、当社のサービス取扱所へご持参いただくか、当社の販売担当者 にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。





区点コード一覧表

		0101	×	0163		0230		0292		0359	ず	0426		0488	プ	0555	X	0622		0684	В	0751
	•	0102	÷	0164		0231		0293		0360	せぜ	0427		0489	^	0556	Ψ	0623		0685	Γ	0752
	0	0103	_ 	0165 0166	ĺ	0232	\subseteq	0294		0361 0362	せそ	0428		0490	べペ	0557	Ω	0624		0686	Д	0753
	,	0105	<i>.</i>	0167	' '	0234		0301		0363	ぞ	0429 0430		0491 0492	ホ	0558 0559		0625		0687	e	0754
	•	0106	>	0168		0235		0302		0364	た	0431		0493	ボボ	0560		0626 0627		0688 0689	ë	0755
	:	0107	≦	0169		0236		0303	a	0365	だ	0432		0494	ポ	0561		0628		0690	ж	0756 0757
١	;	0108	≥	0170	i	0237		0304	b	0366	ち	0433			マ	0562		0629		0691	И	0758
	?	0109	∞	0171		0238		0305	c	0367	ぢ	0434	ア	0501	3	0563		0630		0692	Й	0759
		0110	·	0172		0239		0306	d	0368	つ	0435	ア	0502	4	0564		0631		0693	К	0760
	0	0111	♦ 00	0173		0240		0307	e	0369	つぶ	0436	1	0503	メ	0565		0632		0694	I,	0761
	,	0112	9	0174	Λ	0241 0242		0308	f	0370	づて	0437	1	0504	モ	0566	α	0633	٠,		М	0762
	`	0114	,	0176	V	0242		0309	g h	0371 0372	で	0438 0439	ゥウ	0505 0506	ヤヤ	0567	β	0634	А	0701	H	0763
		0115	"	0177	<u> </u>	0244		0311	i	0372	ع	0440	エ	0506	ュ	0568 0569	γ	0635 0636	Б В	0702 0703	0	0764
		0116	$^{\circ}$ C	0178	\Rightarrow	0245		0312	i	0374	ど	0441	I	0508	ュ	0570	ε	0637	Γ	0703	п p	0765 0766
		0117	¥	0179	\Leftrightarrow	0246		0313	k	0375	な	0442	才	0509	3	0571	ζ	0638	Д	0705	c	0767
		0118	\$	0180	\forall	0247		0314	l	0376	に	0443	オ	0510	3	0572	η	0639	E	0706	Т	0768
	,,,	0119	¢	0181	∃	0248		0315	m	0377	ぬ	0444	カバ	0511	ラ	0573	$\dot{\theta}$	0640	Ë	0707	У	0769
	λ, ,	0120	£ %	0182 0183		0249	0	0316	n	0378	ねの	0445	ガセ	0512	リル	0574	l	0641	Ж	0708	ф	0770
	s ²	0121	#	0183		0250 0251	1	0317	0	0379	のは	0446	キギ	0513	ル	0575	κ	0642	3	0709	X	0771
	"	0123	&	0185		0252	3	0318	p q	0380	ばば	0447 0448	ヤク	0514 0515	レロ	0576 0577	$\frac{\lambda}{\mu}$	0643 0644	Й	0710 0711	Ц Ч	0772 0773
	仝	0124	*	0186		0253	4	0320	r	0382	ぱぱ	0449	グ	0516	ワ	0578	μ V	0645	К	0712	Ш	0774
	Property of the control of the contro	0125	(a)	0187		0254	5	0321	s	0383	V	0450	ケ	0517	ý	0579	ξ	0646	Л	0713	Щ	0775
	\swarrow	0126	Ş	0188		0255	6	0322	t	0384	び	0451	ゲ	0518	丰	0580	0	0647	M	0714	Ъ	0776
	\bigcirc	0127	$\stackrel{\leftrightarrow}{\sim}$	0189		0256	7	0323	u	0385	ぴ	0452	コ	0519	ヱ	0581	π	0648	Η	0715	Ы	0777
		0128	$\stackrel{\bigstar}{\sim}$	0190		0257	8	0324	V	0386	\$	0453	ゴ	0520	ヲ	0582	ρ	0649	0	0716	Ь	0778
	_	0129	\leq	0191 0192		0258 0259	9	0325	W	0387	\$\$ \$\$	0454	サザ	0521	ンヴ	0583	σ	0650	П	0717	Э	0779
	/	0131		0193	2	0260		0326 0327	x y	0388	20	0455 0456	シ	0522 0523	リカ	0584 0585	τ	0651 0652	P C	0718 0719	Ю	0780
		0132	\Diamond	0194	Ī	0261		0328	Z	0390	ベ	0457	ジ	0524	ケケ	0586	ø	0653	T	0719	Я	0781 0782
	~	0133			1	0262		0329		0391	~	0458	ス	0525		0587	χ	0654	У	0721		0783
		0134	$ \blacklozenge $	0201	∂	0263		0330		0392	ほ	0459	ズ	0526		0588	$\tilde{\psi}$	0655	Φ	0722		0784
		0135		0202	∇	0264		0331		0393	ぼ。	0460	セバ	0527		0589	ω	0656	X	0723		0785
		0136 0137	\triangle	0203 0204	=	0265	Λ	0332		0394	ぽま	0461	ゼソ	0528		0590		0657	Ц	0724		0786
		0137	<u></u>	0204	<u>-</u> •	0266 0267	A B	0333 0334	あ	0401	ょみ	0462 0463	ソゾ	0529 0530		0591		0658	Ч Ш	0725		0787
	,	0139	\triangle	0206	»	0268	Č	0335	あ	0402	むむ	0464	タ	0531		0592 0593		0659 0660	Щ	0726 0727		0788 0789
	"	0140	▼	0207	$\sqrt{}$	0269	Ď	0336	l)	0403	め	0465	ダ	0532		0594		0661	Ъ	0728		0790
	,,	0141	*	0208	\sim	0270	Е	0337	1.7	0404	₹	0466	チ	0533				0662	Ы	0729		0791
	(0142	〒	0209	∞	0271	F	0338	う	0405	や	0467	ヂ	0534	Α	0601		0663	Ь	0730		0792
)	0143	→	0210		0272	G	0339	う	0406	や	0468	ツ	0535	В	0602		0664	Э	0731		0793
	1	0144	+	0211	l tt	0273	H	0340	え	0407	W)	0469	ツッ	0536	Γ	0603		0665	Ю	0732		0794
	Ĺ	0145 0146		0212 0213	JJ	0274 0275	$\begin{array}{ c c }\hline J \end{array}$	0341 0342	えお	0408 0409	ゆよ	0470 0471	ツテ	0537 0538	$\begin{array}{ c c } \Delta \\ E \end{array}$	0604 0605		0666 0667	Я	0733 0734		0001
	j	0147	<u> </u>	0214		0276	K	0343	おお	0410	よ	0472	デ	0539	Z	0606		0668		0734	lт	0801 0802
	1	0148		0215		0277	L	0344	か	0411	5	0473	ĺ.	0540	Н	0607		0669		0736		0803
	1	0149		0216	-	0278	M	0345	が	0412	り	0474	F	0541	Θ	0608		0670		0737	l-i	0804
	<	0150		0217		0279	N	0346	き	0413	る	0475	ナ	0542	1	0609		0671		0738		0805
	>	0151		0218		0280	Ō	0347	ぎ	0414	れ	0476	=	0543	K	0610		0672		0739		0806
	(0152		0219	â	0281	P	0348	<u> </u>	0415	ろ	0477	ヌュ	0544	A	0611		0673		0740	-	0807
	» [0153		0220	Å ‰	0282	Q R	0349 0350	ぐけ	0416 0417	わわ	0478	ネノ	0545	M	0612		0674		0741	J	8080
		0154 0155		0221 0222	#	0283 0284	S	0350	げげ	0417	わる	0479 0480	ハ	0546 0547	Ξ	0613 0614		0675 0676		0742 0743	1	0809 0810
		0156		0223	b	0285	T	0351	2	0419	魚	0480	バ	0548	\bar{o}	0615		0677		0744	+	0811
	j	0157		0224	D	0286	Û	0353	-	0420	を	0482	18	0549	П	0616		0678		0745	_	0812
	[0158		0225	†	0287	V	0354	さ	0421	h	0483	L	0550	P	0617		0679	1	0746		0813
	1	0159	\in	0226	‡	0288	W	0355	ざ	0422		0484	ピ	0551	Σ	0618		0680		0747	г	0814
	+	0160)	0227	1	0289	X	0356	しい	0423		0485	ピ	0552	T	0619		0681		0748	7	0815
	_ ±	0161	$ \leq$	0228		0290	YZ	0357	じす	0424		0486	フブ	0553	Υ	0620		0682	a	0749		0816
		0162	\supseteq	0229	l	0291	L	0358	19	0425		0487		0554	Φ	0621		0683	б	0750		0817



区点コード一覧表

	Nio III
=	<
₹	

F	0818	0880	0947	1014	1076	1143	1210	1272	1339	1406	1468
	0819	0881	0948	1015	1077	1144	1211	1273	1340	1407	1469
H	0820	0882	0949	1016	1078	1145	1212	1274	1341	1408	1470
<u>i</u>	0821	0883	0950	1017	1079	1146	1213	1275	1342	1409	1471
+	0822	0884	0951	1018	1080	1147	1214	1276	1343	1410	1472
11	0823	0885	0952	1019	1081	1148	1215	1277	1344	1411	1473
<u>-</u>	0824	0886	0953	1020	1082	1149	1216	1278	1345	1412	1474
IT	0825	0887	0954	1021	1083	1150	1217	1279	1346	1413	1475
1	0826	0888	0955	1022	1084	1151	1218	1280	1347	1414	1476
1+	0827	0889	0956	1023	1085	1152	1219	1281	1348	1415	1477
-	0828	0890	0957	1024	1086	1153	1220	1282	1349	1416	1478
+	0829	0891	0958	1025	1087	1154	1221	1283	1350	1417	1479
14	0830	0892	0959	1026	1088	1155	1222	1284	1351	1418	1480
1	0831	0893	0960	1027	1089	1156	1223	1285	1352	1419	1481
1+	0832	0894	0961	1028	1090	1157	1224	1286	1353	1420	1482
'	0833		0962	1029	1091	1158	1225	1287	1354	1421	1483
	0834	0901	0963	1030	1092	1159	1226	1288	1355	1422	1484
	0835	0902	0964	1031	1093	1160	1227	1289	1356	1423	1485
	0836	0903	0965	1032	1094	1161	1228	1290	1357	1424	1486
	0837	0904	0966	1033		1162	1229	1291	1358	1425	1487
	0838	0905	0967	1034	1101	1163	1230	1292	1359	1426	1488
	0839	0906	0968	1035	1102	1164	1231	1293	1360	1427	1489
	0840	0907	0969	1036	1103	1165	1232	1294	1361	1428	1490
	0841	0908	0970	1037	1104	1166	1233		1362	1429	1491
	0842	0909	0971	1038	1105	1167	1234	1301	1363	1430	1492
	0843	0910	0972	1039	1106	1168	1235	1302	1364	1431	1493
ı	0844	0911	0973	1040	1107	1169	1236	1303	1365	1432	1494
	0845	0912	0974	1041	1108	1170	1237	1304	1366	1433	
	0846	0913	0975	1042	1109	1171	1238	1305	1367	1434	1501
	0847	0914	0976	1043	1110	1172	1239	1306	1368	1435	1502
	0848	0915	0977	1044	1111	1173	1240	1307	1369	1436	1503
	0849	0916	0978	1045	1112	1174	1241	1308	1370	1437	1504
	0850	0917	0979	1046	1113	1175	1242	1309	1371	1438	1505
	0851	0918	0980	1047	1114	1176	1243	1310	1372	1439	1506
	0852	0919	0981	1048	1115	1177	1244	1311	1373	1440	1507
	0853	0920	0982	1049	1116	1178	1245	1312	1374	1441	1508
	0854	0921	0983	1050	1117	1179	1246	1313	1375	1442	1509
	0855	0922	0984	1051	1118	1180	1247	1314	1376	1443	1510
	0856	0923	0985	1052	1119	1181	1248	1315	1377	1444	1511
	0857	0924	0986	1053	1120	1182	1249	1316	1378	1445	1512
	0858	0925	0987	1054	1121	1183	1250	1317	1379	1446	1513
	0859	0926	0988	1055	1122	1184	1251	1318	1380	1447	1514
	0860	0927	0989	1056	1123	1185	1252	1319	1381	1448	1515
	0861	0928	0990	1057	1124	1186	1253	1320	1382	1449	1516
	0862	0929	0991	1058	1125	1187	1254	1321	1383	1450	1517
	0863	0930	0992	1059	1126	1188	1255	1322	1384	1451	1518
	0864	0931	0993	1060	1127	1189	1256	1323	1385	1452	1519
	0865	0932	0994	1061	1128	1190	1257	'324	1386	1453	1520
	0866	0933		1062	1129	1191	1258	1325	1387	1454	1521 1522
	0867	0934	1001	1063	1130	1192	1259	1326	1388	1455	1523
	0868	0935	1002	1064	1131	1193	1260	1327	1389	1456	1523
	0869	0936	1003	1065	1132	1194	1261	1328	1390 l 1391	1457 ¹ 1458	1524
	0870	0937	1004	1066	1133	1001	1262	1329	1391	1458	1525
	0871	0938	1005	1067	1134	1201	1263	1330		1460	1527
	0872	0939	1006	1068	1135	1202	1264	1331	1393 1394	1460	1528
	0873	0940	1007	1069	1136	1203	1265	1332 1333	1394	1461	1529
	0874	0941	1008	1070	1137	1204	1266	1333	1401	1463	1530
	0875	0942	1009	1071	1138	1205	1267		1401	1463	1531
	0876	0943	1010	1072	1139	1206	1268	1335 1336	1402	1465	1532
	0877	0944	1011	1073	1140	1207	1269	1336	1404	1465	1533
	0878	0945	1012	1074	1141	1208	1270		1404	1466	1534
L	0879	0946	1013	1075	1142	: 209	1271	1338	1400	1407	1 1004





	1 70		1 / 44																	
1535		1601	緯	1662						1854	概	1921	鞄	1983	諫	2050	軌	2116	去	2178
1536	唑			1663						1855	涯	1922	株	1984	貫	2051	輝	2117	P Towns	2179
1537	娃		1	1664			山田			1856	碍	1923	兜	1985	還	2052	飢	2118	-	2180
1538	阿哀	1604		1665			央		荷	1857	蓋	1924	竃	1986	鑑	2053	騎	2119	拒	2181
1539	愛	1605	1 1 1 1 1	1666			奥			1858	街	1925	蒲	1987	間	2054	鬼	2120	拠	2182
1540 1541	挨	1606	違遺	1667	1	え】	往			1859	該	1926	釜	1988	閑	2055	亀	2121	挙	2183
1541	始	1607 1608	医医	1668	荏		応	1794	蝦	1860	鎧	1927	鎌	1989	関	2056	偽	2122	渠	2184
1543	逢	1609	弁	1669 1670	叡		押	1001	課	1861	骸	1928	囄	1990	陥	2057	儀	2123	虚	2185
1544	葵	1610		1671	営	1735 1736	旺		嘩	1862	浬	1929	鴨	1991	韓	2058	妓	2124	許	2186
1545	茜	1611	域	1672	嬰	1737	横		迦	1863	馨	1930	植	1992	館	2059	宜	2125	追	2187
1546	穐	1612	育	1673	影	1737	欧	1803 1804	過過	1864	蛙垣	1931	茅萱	1993	舘	2060	戯	2126	鋸	2188
1547	悪	1613	郁	1674	映	1739	一殴	1805	置	1865 1866	一村	1932	月.	1994	丸	2061	技	2127	漁	2189
1548	握	1614	磯	1675	曳	1740	Œ	1806	蚊	1867	蛎	1933 1934	粥	2001	含岸	2062	擬	2128	禦魚	2190
1549	渥	1615		1676	栄	1741	翁	1807	俄	1868	鈎	1935	XI	2001		2063	欺	2129	魚	2191
1550	旭	1616	壱	1677	永	1742	襖	1808	峨	1869	劃	1936	蜀	2002	玩	2064 2065	疑	2130	亨亨	2192
1551	葦	1617	溢	1678	泳	1743	鴬	1809	我	1870	嚇	1937	瓦	2004	癌	2066	祇	2131 2132	京	2193
1552	芦	1618	逸	1679	洩	1744	鴎	1810	牙	1871	各	1938	乾	2005	眼	2067	義	2133	7/	2194
1553	鯵	1619	稲	1680	瑛	1745	黄	1811	画	1872	廓	1939	侃	2006	岩	2068	蟻	2134	供	2201
1554	梓	1620	茨	1681	盈	1746	岡	1812	臥	1873	拡	1940	冠	2007	翫	2069	誼	2135	侠	2202
1555	上	1621	芋	1682	穎	1747	湮	1813	芽	1874	撹	1941	寒	2008	贋	2070	議	2136	僑	2203
1556	斡	1622	鰯	1683	頴	1748	荻	1814	蛾	1875	格	1942	刊	2009	雁	2071	掬	2137	兇	2204
1557	扱宛	1623	允	1684	英	1749	億	1815	賀	1876	核	1943	勘	2010	頑	2072	菊	2138	競	2205
1558 1559	宛姐	1624 1625	即咽	1685	衛	1750	屋	1816	雅	1877	殼	1944	勧	2011	顔	2073	鞠	2139	共	2206
1560	虻	1626	員	1686	詠	1751	憶暗	1817	餓	1878	獲	1945	巻	2012	順	2074	吉	2140	X	2207
1561	飴	1627	因	1687 1688	鋭 液	1752 1753	臆	1818	駕命	1879	確	1946	喚	2013	ľ	き】	吃	2141	刕	2208
1562	絢	1628	」姻	1689	瘦	1753	牡	1819 1820	介会	1880	穫	1947	堪	2014	企	2075	喫	2142	王	2209
1563	綾	1629	引	1690	益	1755	Z	1821	解	1881 1882	覚角	1948 1949	姦完	2015	伎	2076	桔疹	2143	卿	2210
1564	鮎	1630	飲	1691	駅	1756	(俺	1822	回	1883	赫	1950	官	2016	喜	2077 2078	橘詰	2144		2211
1565	或	1631	淫	1692	悦	1757	卸	1823	塊	1884	較	1951	寛	2018	器	2079	帖	2145 2146	喬境	2212 2213
1566	粟	1632	胤	1693	謁	1758	恩	1824	壊	1885	郭	1952	羊	2019	基	2080	杵	2147	峡	2213
1567	袷	1633	蔭	1694	越	1759	温	1825	廻	1886	閣	1953	幹	2020	青	2081	黍	2148	強	2215
1568	安	1634	17.4.		閱	1760	穏	1826	快	1887	隔	1954	患	2021	嬉	2082	却	2149	彊	2216
1569	庵	1635	院	1701	榎	1761	音	1827	怪	1888	革	1955	感	2022	寄	2083	客	2150	怯	2217
1570	接座	1636	陰	1702	厭	1762	1	か】	悔	1889	学	1956	慣	2023	岐	2084	脚	2151	恐	2218
1571	暗安	1637	隠っ	1703	円	1763	下	1828	恢	1890	岳	1957	憾	2024	希	2085	虐	2152	恭	2219
1572 1573	案 闇	1638 1639	韻吋	1704	園堰	1764	化恒	1829	懐	1891	楽	1958	換	2025	幾	2086	逆	2153	挟	2220
1574	鞍	1640	1	1705 う】	奄	1765	仮何	1830	戒拐	1892	額	1959	敢	2026	心里	2087	ĮĘ.	2154	教	2221
1575	杏	1641	右	1706	宴	1766 1767	伽	1831 1832	177	1893	顎掛	1960	柑橘	2027	揮	2088	久山	2155	橋	5555
1576		UN]	宇	1707	延	1768	価	1833	LX	1894	25	1961	桓棺	2028	机旗	2089	仇	2156	況	2223
1577	以	1642	鳥	1708	怨	1769	佳	1834	魁	1901	槿	1962 1963	款	2029	既	2090	休及	2157	社	2224
1578	伊	1643	羽	1709	掩	1770	加	1835	晦	1902	橿		歓	2030	期	2092	1977	2158 2159	狭矯	2225 2226
1579		1644	迂	1710		1771	可	1836		1903			汗	2032		2093	宮		胸	2227
1580	依	1645	雨	1711	沿	1772	嘉	1837	海	1904	鰍		漢	2033	棄	2094	芎	2161	脅	2228
1581	偉	1646	卯	1712	演	1773	夏	1838	灰	1905	潟	1967	澗	2034			急	2162	興	2229
1582	进	1647	鵜	1713	炎	1774	嫁	1839	界	1906	割		潅	2035	機	2101		2163	蕎	2230
1583	夷	1648	窺	1714	焔	1775	家	1840	皆	1907	喝		環		帰	2102	朽	2164	郷	2231
1584	委式	1649	丑 瑶	1715	煙	1776	寡	1841	絵	1908	恰	1970	Ħ	2037	毅	2103	求	2165	鏡	2232
1585	威尉	1650	碓臼	1716	燕	1777	科肥	1842	芥解	1909	括	1971	監	2038	気	2104		2166	響	2233
1586 1587	惟	1651 1652	渦	1717 1718	猿縁	1778 1779	暇果	1843	蟹開	1910	活退	1972	看竿	2039	汽丝	2105		2167	饗	2234
1588	意	1653	嘘	1718	艶	1779	不 架	1844 1845	階	1911 1912	渴滑	1973	竿管	2040	畿	2106		2168	驚	2235
1589	慰	1654	唄	1720	苑	1781	歌	1845	買	1913	葛	1974 1975	音簡	2041 2042	祈季	2107		2169	仰	2236
1590	易	1655	欝	1721	薗	1782	河	1847	凱	1914	褐褐		緩		子稀	2108		2170 2171	凝尭	2237
1591	椅	1656	蔚	1722	遠	1783	火	1848	劾	1915	轄		缶	2043	紀	2110	4.4	2171	暁	2238
1592	為	1657	鰻	1723	鉛	1784	Ŧij	1849	外	1916	Ï		翰	2045	微	2111		2173	業	2240
1593	畏	1658	姥	1724	鴛	1785	禍	1850	咳	1917	鰹		肝		規	2112		2174	不局	2240
1594	異	1659	厩	1725	塩	1786	禾	1851	害	1918	叶	1980	艦					2175	曲	2242
/ + 1	移	1660	浦	1726		お】	稼	1852	崖	1919	椛	1981	莞	2048	貴	2114		2176	極	2243
【あ】	維	1661	瓜	1727	於_	1787	箇	1853	慨_	1920	樺	1982	観	2049	起	2115		2177	士	2244

区点コードー覧表



区点コード一覧表



11-1		7.0		T																	
桐业	2245	繰	2311	決	2372	呼	2438	好	2505	鴻	2567	坐	2633			当	2761	室	2828	綬	2890
料僅	2246	桑鍬	2312	潔穴	2373	固加	2439	孔	2506	剛	2568	座	2634	察	2701	枝	2762	悉	2829	需	2891
一勤	2247 2248	勲	2313 2314	結	2374	姑孤	2440	孝宏	2507	劫	2569	挫	2635	拶	2702	止	2763	湿	2830	囚	2892
均	2249	君	2314	血血	2375 2376	己	2441	工	2508	号	2570	債	2636	撮	2703	死	2764	漆	2831	収	2893
巾巾	2250	薫	2316	訣	2370	庫	2442 2443	這	2509 2510	合壕	2571	催	2637	擦	2704	氏無	2765	疾	2832	周	2894
錦	2251	訓	2317	胃	2378	弧	2444	巷	2511	拷	2572 2573	再最	2638 2639	札 殺	2705	獅	2766	質虫	2833	ent a	
一斤	2252	群	2318	件	2379	声	2445	幸	2512	濠	2574	哉	2640	薩	2706 2707	祉	2767 2768	実蔀	2834	宗就	2901
欣	2253	軍	2319	倹	2380	故	2446	広	2513	豪	2575	塞	2641	雑	2708	糸	2769	篠	2835 2836	州	2902 2903
欽	2254	郡	2320	倦	2381	枯	2447	庚	2514	轟	2576	妻	2642	皐	2709	紙	2770	偲	2837	修	2903
琴	2255	ן ן	け]	健	2382	湖	2448	康	2515	麹	2577	宰	2643	鯖	2710	紫	2771	柴	2838	愁	2905
禁金	2256	卦	2321	兼	2383	狐	2449	弘	2516	克	2578	彩	2644	捌	2711	肢	2772	芝	2839	拾	2906
禽筋	2257	袈	2322	券	2384	糊	2450	惶	2517	刻	2579	才	2645	錆	2712	脂	2773	屡	2840	洲	2907
緊	2258	祁係	2323	剣喧	2385	袴 股	2451	慌	2518	告	2580	採	2646	鮫	2713	至	2774	蕊	2841	秀	2908
一	2259 2260	傾	2324 2325	圏	2386 2387	胡	2452	抗物	2519	国 穀	2581	栽	2647		2714	視	2775	縞	2842	秋	2909
菌	2261	刑	2326	堅	2388	菰	2453 2454	拘 控	2520 2521	酷	2582	歳済	2648	晒	2715	詞	2776	舎	2843	終	2910
衿	2262	兒	2327	嫌	2389	虎	2455	攻	2522	鵠	2583 2584	災	2649 2650	三傘	2716	詩試	2777	写	2844	繍	2911
襟	2263	啓	2328	建	2390	誇	2456	昂	2523	黒	2585	采	2651	参	2717 2718	誌	2778 2779	射 捨	2845	習臭	2912
謹	2264	圭	2329	憲	2391	跨	2457	晃	2524	獄	2586	犀	2652	الَّا	2719	諮	2780	和赦	2846 2847	舟	2913 2914
近	2265	珪	2330	懸	2392	鈷	2458	更	2525	漉	2587	秤	2653	惨	2720	資	2781	斜	2848	覚	2914
金	2266	型型	2331	拳	2393	雇	2459	杭	2526	腰	2588	毕	2654	撒	2721	賜	2782	煮	2849	衆	2916
吟	2267	契	2332	捲	2394	顧	2460	校	2527	甑	2589	祭	2655	散	2722	雌	2783	社	2850	襲	2917
銀	2268	形容	2333	+4		鼓	2461	梗	2528	忽	2590	斎	2656	桟	2723	飼	2784	紗	2851	雙	2918
【	<] 2269	径恵	2334	検 権	2401	五	2462	構	2529	惚	2591	細	2657	燦	2724	歯	2785	者	2852	蹴	2919
仏倶	2270	慶	2335 2336	牽	2402 2403	互伍	2463	江洪	2530	骨箱	2592	菜	2658	珊	2725	事	2786	謝	2853	輯	2920
一台	2271	慧	2337	大	2403	岸	2464 2465	浩	2531 2532	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2593 2594	裁載	2659	産算	2726	似色	2787	車	2854	週	2921
X	2272	憩	2338	献	2405	呉	2466	港	2533		2094	際	2660 2661	纂	2727 2728	侍児	2788 2789	遮蛇	2855	西酬	2922
狗	2273	掲	2339	研	2406	吾	2467	溝	2534	此	2601	剤	2662	蚕	2729	学	2790	邪	2856 2857	集	2923 2924
玖	2274	携	2340	硯	2407	娯	2468	甲	2535	頃	2602	在	2663	一讃	2730	寺	2791	借	2858	醜	2925
矩	2275	敬	2341	絹	2408	後	2469	皇	2536	今	2603	材	2664	賛	2731	慈	2792	芍	2859	什	2926
苦	2276	景は	2342	県	2409	御	2470	硬	2537	木	2604	罪	2665	酸	2732	持	2793	尺	2860	住	2927
躯	2277	桂河	2343	眉	2410	悟	2471	稿	2538	坤	2605	財	2666	餐	2733	時	2794	杓	2861	充	2928
駆脈	2278 2279	渓畦	2344	見 謙	2411	梧絵	2472	糠	2539	墾	2606	冴	2667	斬	2734	16.		灼	2862	+	2929
駒	2280	稽	2345 2346	賢	2412 2413	檎瑚	2473 · 2474	紅絃	2540	婚恨	2607	坂阪	2668	暫	2735	次	2801	爵	2863	従士	2930
具	2281	系	2347	軒	2414	碁	2475	松紋	2541 2542	懇	2608 2609	堺	2669 2670	残!	2736 U]	滋治	2802	酌釈	2864	戎	2931
愚	2282	経	2348	遣	2415	語	2476	綱	2543	青	2610	榊	2671	住	2737	儞	2803 2804	錫	2865 2866	柔汁	2932
虞	2283	継	2349	鍵	2416	誤	2477	耕	2544	昆	2611	育	2672	存	2738	璽	2805	若	2867	渋	2933 2934
喰	2284	繋	2350	険	2417	護	2478	考	2545	根	2612	咲	2673	信	2739	痔	2806	寂	2868	獣	2935
空	2285	野	2351	顕	2418	西胡	2479	肯	2546	梱	2613	崎	2674	使	2740	秘	2807	弱	2869	縦	2936
偶宮	2286	茎	2352	験	2419	乞	2480	肱	2547	混	2614	埼	2675	刺	2741	示	2808	惹	2870	重	2937
寓遇	2287	荊	2353	鹸	2420	鯉	2481	腔	2548	痕	2615	碕	2676	可	2742	Щ	2809	主	2871	銃	2938
隅	2288	蛍計	2354	元	2421	交份	2482	膏	2549	紺	2616	鷺	2677	史四	2743	耳	2810	取	2872	叔	2939
串	2290	計詣	2355 2356	原厳	2422 2423	佼	2483 2484	航荒	2550 2551	艮魂	2617 2618	作削	2678 2679	嗣四	2744	自一蒔	2811	守毛	2873	夙	2940
櫛	2291	警	2357	幻	2424	候	2485	行	2552		さ]	昨	2680	土	2745 2746	辞	2812 2813	手朱	2874	宿淑	2941
釧	2292	軽	2358	弦	2425	倖	2486	衡	2553	些	2619	搾	2681	始	2746	汐	2813	殊	2875 2876	祝	2942 2943
屑	2293	頚	2359	減	2426	光	2487	講	2554	佐	2620	葃	2682	姉	2748	鹿	2815	狩	2877	縮	2943
屈	2294	鶏	2360	源	2427	公	2488	貢	2555	叉	2621	朔	2683	姿	2749	式	2816	珠	2878	粛	2945
11-1		芸	2361	玄	2428	功	2489	購	2556	唆	2622	柵	2684	子	2750	識	2817	種	2879	塾	2946
掘	2301	迎	2362	現	2429	効	2490	郊	2557	嵯	2623	窄	2685	屍	2751	鴫	2818	腫	2880	熟	2947
窟水	2302	鯨	2363	絃	2430	勾層	2491	酵	2558	左	2624	策	2686	市	2752	丛	2819	趣	2881	進	2948
沓	2303	劇	2364	舷	2431	厚	2492	鉱	2559	差木	2625	索針	2687	帥	2753	軸	2820	酒	2882	術	2949
靴 轡	2304 2305	戟擊	2365	言諺	2432	口曲	2493	砿	2560	査	2626	錯松	2688	志田	2754	宍	2821	首	2883	述	2950
窪	2306	旁激	2366 2367	限	2433 2434	回	2494	鯔閣	2561 2562	沙瑳	2627 2628	桜鮭	2689 2690	思指	2755	零十	2822	儒	2884	俊	2951
熊	2307	隙	2368	PIX [Z]	后	2501	降	2563	砂	2629	笹	2691	支	2756 2757	七叱	2823 2824	受贶	2885 2886	峻春	2952 2953
隈	2308	桁	2369	乎	2435	喉	2502	項	2564	詐	2630	匙	2692	孜	2757	執	2825	寿	2885	段	2953
粂	2309	傑	2370	個	2436	坑	2503	香	2565	鎖	2631	冊	2693	斯	2759	失	2826	授	2888	竣	2955
栗	2310	欠	2371	占	2437	垢	2504	高	2566	裟	2632	刷	2694	施	2760	嫉	2827	樹	2889	舜	2956
L										<u> </u>		<u> </u>				L,		12.3			





駿	2957	掌	3024	畳	3086	腎	3153	晴	3218	扇	3280	僧	3346	足	3413	題	3474	檀	3541	徴	3607
准	2958	捷	3025	穣	3087	訊	3154	棲	3219	撰	3281	創	3347	速	3414	鷹	3475	段	3542	懲	3608
循	2959	昇	3026	蒸	3088	迅	3155	栖	3220	栓	3282	双	3348	俗	3415	滝	3476	男	3543	挑	3609
旬	2960	昌昭	3027	譲	3089	陣	3156	止	3221	栴	3283	叢	3349	属	3416	瀧	3477	談	3544	暢	3610
一殉	2961 2962	品品	3028 3029	醸錠	3090	靭	3157 ਰ]	清牲	3222	泉浅	3284	倉軸	3350	賊	3417	卓區	3478	/±	ち】	朝	3611
淳	2963	松	3030	嘱	3091 3092	笥	ਭ 】 3158	生生	3223 3224	洗洗	3285	喪壮	3351	族続	3418	啄字	3479	値	3545	潮	3612
準	2964	稍	3030	埴	3093	識	3159	工 盛	3225	染	3286 3287	奏	3352 3353	卒	3419	宅托	3480	知 地	3546	牒町	3613
潤	2965	樟	3032	飾	3094	須	3160	精	3226	潜	3288	爽	3354	袖	3420 3421	択	3481 3482	弛	3547 3548	眺	3614 3615
盾	2966	樵	3033			酢	3161	聖	3227	煎	3289	宋	3355	其	3422	拓	3483	恥	3549	聴	3616
純	2967	沼	3034	拭	3101	図	3162	声	3228	煽	3290	層	3356	揃	3423	沢	3484	智	3550	脹	3617
巡	2968	消	3035	植	3102	厨	3163	製	3229	旋	3291	匝	3357	存	3424	濯	3485	池	3551	腸	3618
遵	2969	渉	3036	殖	3103	逗	3164	西	3230	穿	3292	惣	3358	孫	3425	琢	3486	痴	3552	蝶	3619
一醇	2970	湘	3037	燭	3104	吹	3165	誠	3231	箭	3293	想	3359	尊	3426	託	3487	稚	3553	調	3620
順	2971	焼	3038	織	3105	垂	3166	誓	3232	線	3294	捜	3360	損	3427	鐸	3488	置	3554	諜	3621
処	2972	焦	3039	職	3106	帥	3167	請	3233	.6.445		掃	3361	村	3428	濁	3489	致	3555	超	3622
初	2973	照点	3040	色	3107	推	3168	逝	3234	繊	3301	挿	3362	遜	3429	諾	3490	蜘	3556	跳	3623
所	2974	症省	3041	触會	3108	水灰	3169	醒	3235	羡暗	3302	掻	3363	116	た】	茸	3491	遅	3557	銚	3624
電曙	2975 2976	硝	3042	食蝕	3109	炊睡	3170	青静	3236	腺舛	3303	操早	3364	他夕	3430	凧	3492	馳	3558	長	3625
渚	2976	礁	3043 3044	辱	3110		3171 3172	一斉	3237	船	3304	干曹	3365	多士	3431	蛸只	3493	築玄	3559	頂白	3626
焦	2977	祥	3044	開	3112	翠	3172	税	3238 3239	施薦	3305 3306	買巣	3366	太汰	3432		3494	畜竹	3560	鳥曲	3627
緒	2979	称	3046	伸	3113	衰	3174	脆	3240	詮	3306	棉	3367 3368	記	3433 3434	吅	3501	筑	3561 3562	勅渉	3628 3629
署	2980	章	3047	信	3114	遂	3175	隻	3241	賎	3308	槽	3369	睡	3435	但	3502	蓄	3563	直	3630
書	2981	笑	3048	侵	3115	酔	3176	席	3242	践	3309	漕	3370	堕	3436	達	3503	逐	3564	朕	3631
薯	2982	粧	3049	唇	3116	錐	3177	惜	3243	選	3310	燥	3371	妥	3437	辰	3504	秩	3565	沈	3632
藷	2983	紹	3050	娠	3117	錘	3178	戚	3244	遷	3311	争	3372	惰	3438	奪	3505	窒	3566	珍	3633
諸	2984	肖	3051	寝	3118	随	3179	斥	3245	銭	3312	痩	3373	打	3439	脱	3506	茶	3567	賃	3634
助	2985	直	3052	審	3119	瑞	3180	昔	3246	鉄	3313	相	3374	柁	3440	巽	3507	嫡	3568	鎮	3635
叙	2986	蒋	3053	心	3120	髄	3181	析	3247	閃	3314	窓	3375	舵	3441	竪	3508	着	3569	陳	3636
女	2987	蕉	3054	慎	3121	崇	3182	石	3248	鮮	3315	糟	3376	椿	3442	辿	3509	中	3570	1	⊃]
序徐	2988	衝裳	3055	振新	3122	嵩数	3183	積級	3249	削坐	3316	総	3377	陀	3443	棚	3510	仲	3571	津	3637
恕	2989 2990	窓	3056 3057	晋	3123	枢枢	3184	籍績	3250	善漸	3317	綜聡	3378	駄	3444	谷畑	3511	宙曲	3572	墜	3638
鋤	2990	証	3057	森	3124 3125	趨	3185 3186	育	3251 3252	然	3318 3319	草	3379 3380	騨	3445	狸鱈	3512	忠抽	3573	椎槌	3639
除	2992	詔	3059	榛	3126	雛	3187	責	3253	全	3320	荘	3381	堆	3446	樽	3513 3514	昼	3574 3575	追	3640 3641
傷	2993	詳	3060	浸	3127	据	3188	赤	3254	禅	3321	葬	3382	対	3448	誰	3514	程	3576	鎚	3642
償	2994	象	3061	深	3128	杉	3189	跡	3255	繕	3322	蒼	3383	耐	3449	弄	3516	注	3577	痛	3643
		賞	3062	申	3129	椙	3190	蹟	3256	膳	3323	藻	3384	岱	3450	単	3517	虫	3578	通	3644
勝	3001	醤	3063	疹	3130	菅	3191	碩	3257	糎	3324	装	3385	帯	3451	嘆	3518	衷	3579	塚	3645
匠	3002	鉦	3064	真	3131	頗	3192	切	3258	[そ】	走	3386	待	3452	坦	3519	註	3580	栂	3646
升	3003	鍾	3065	神	3132	雀	3193	拙	3259	噌	3325	送	3387	怠	3453	担	3520	酎	3581	掴	3647
召	3004	鐘	3066	秦	3133	裾	3194	接	3260	塑	3326	遭	3388	態	3454	探	3521	鋳	3582	槻	3648
哨	3005	障	3067	紳	3134	25%		摂	3261	岨	3327	鎗	3389	戴	3455	日#4	3522	駐	3583	佃	3649
問	3006		3068	臣	3135	治	3201		3262	措	3328	稲	3390	替去	3456	実人	3523	樗	3584	漬	3650
唱嘗	3007	上丈	3069	芯薪	3136	摺寸	3202		3263	曾出	3329	騒	3391	泰滞	3457	淡津	3524	瀦	3585	柏	3651
部	3008	丞	3070 3071	親	3137 3138	[,	3203 せ 】	節	3264 3265	曽楚	3330 3331	像増	3392 3393		3458 3459	湛炭	3525	猪一	3586	辻蔦	3652
奨妾	3010	乗	3071	診	3139	世	3204	説	3266	狙	3332	僧	3394	腿	3460	短	3526 3527	著	3587 3588	綴	3653 3654
娼	3011	完	3073	身	3140	瀬	3205		3267	疏	3333	113		苔	3461	端	3528	影	3589	鍔	3655
管	3012	剰	3074	辛	3141	畝	3206		3268	疎	3334	臓	3401	袋	3462	箪	3529	Î	3590	椿	3656
将	3013	城	3075	進	3142	是	3207		3269	礎	3335	蔵	3402	貸	3463	仁綻	3530	兆	3591	潰	3657
小	3014	場	3076	針	3143	凄	3208		3270	祖	3336	贈	3403	退	3464	耽	3531	凋	3592	坪	3658
一少	3015	壌	3077	震	3144	制	3209	仙	3271	租	3337	造	3404	逮	3465	胆	3532	喋	3593	壷	3659
尚	3016	嬢	3078	人	3145	勢	3210	先	3272	粗	3338	促	3405	隊	3466	蛋	3533	寵	3594	嬬	3660
庄	3017	常	3079	仁	3146	姓	3211	手	3273	素	3339	側	3406	黛	3467	誕	3534	-		紬	3661
床	3018	情	3080	丒	3147	征	3212	占	3274	組	3340	則	3407	鯛	3468	鍛	3535	帖	3601	瓜	3662
廠	3019	擾	3081	塵	3148	性:	3213	宣	3275	蘇	3341	即	3408	代公	3469	団団	3536	帳	3602	吊台	3663
彰	3020	条粒	3082	壬	3149	成	3214	専	3276	訴	3342	息把	3409	台上	3470	埋巡	3537	虚	3603	釣	3664
承地	3021	杖沒	3083	尋せ	3150	政敕	3215	尖	3277	阻	3343	捉声	3410	大笠	3471	弾艇	3538	吊進	3604	鶴	3665
拇招	3022 3023	 状	3084 3085	甚尽	3151 3152	整星	3216	川戦	3278 3279	遡鼠	3344 3345	東	3411 3412	第醍	3472 3473	断暖	3539 3540	張彫	3605	亭	7]
111	3023	11/	3085	1/3	0102	上生	3217	1八	JC/9	邱	JJ45	枳川	3412	HVL	J4/J	一収	J04U	1/11/2	3606	.1,	3666





低	3667	殿	3734			曇	3862	埜	3924	舶	3985	挽	4052	媛	4118	撫	4179	瞥	4245	褒	4311
停	3668	澱	3735	董	3801	鈍	3863	嚢	3925	薄		晚	4053	紐	4119	武	4180	蔑		訪	4312
値	3669	田	3736	蕩	3802		ts]	悩	3926	追	3987	番	4054	置	4120	舞	4181	箆	4247	豊	4313
剃	3670	電	3737	藤	3803	奈	3864	濃	3927	曝	3988	盤	4055	謬	4121	葡	4182	偏		茀	4314
貞	3671	FE.	ا [ع	討	3804	那	3865	納	3928	漠	3989	磐	4056	俵	4122	蕪	4183	変		鋒	4315
呈		兎	- 1	謄		内	1	能		爆		春蕃	4057	彪	1	部	4184	产		飽	
堤	3672	吐	3738	豆	3805	军	3866	脳	3929	襟	3990	蛮	4057	爬標	4123	封	4185	篇	4251	鳳	4316
定	3673	堵	3739	踏	3806	屈	3867	膿	3930 3931	莫	3991		ひ ひ	氷	4125	楓		編	4252	鵬	4317
帝	3674 3675	塗	3740 3741	逃	3807	薙	3868	農	3932	髮	3993	匪	4059	漂	4126	風	4186	辺	4253	巧	4319
底	3676	藍	3742	透	3809	謎	3870	覗	3933	麦	3994	卑	4060	瓢	4127	葺	4188	返	4254	乏亡	4320
庭	3677	屠	3742	鐙	3810	灘	3871	蚤	3934	<u> </u>	3994	否	4061	票	4128	蕗	4189	温	4255	傍	4321
廷	3678	徒	3744	陶	3811	捺	3872	<u> </u>	3934	돐	4001	妃	4062	表	4129	伏	4190	便	4256	剖	4322
弟	3679	斗	3745	頭	3812	鍋	3873	岜	3935	箱	4002	庇	4063	評	4130	副	4191	觔		坊	4323
帰	3680	杜	3746	騰	3813	楢	3874	把	3936	裕	4002	彼	4064	豹	4131	復	4192	娩	4258	妨	4324
抵	3681	渡	3740	闘	3814	馴	3875	播	3937	箸	4004	悲	4065	廟	4132	幅	4193	弁	4259	帽	4325
挺	3682	登	3748	働	3815	縄	3876	覇	3938	肇	4005	心扉	4066	描	4133	服	4194	鞭	4260	憲	4326
提	3683	菟	3749	動	3816	畷	3877	杷	3939	筈	4006	批	4067	病	4134	/11%	4134		ほ】	花	4327
梯	3684	賭	3750	同	3817	南	3878	波	3940	櫨	4000	披	4068	秒	4135	福	4201	保	4261	房	4328
汀		途		堂	3818	楠	3879	派	3941	幡	4007	斐	4069	苗	4136	腹	4202	舗	4262	暴	4329
一碇	3685 3686	逐都	3751 3752	導	3819	軟	3880	琶	3941	肌	4009	此	4009	錨	4130	複	4203	鋪	4263	望	4330
禎	3687	鍍	3753	憧	3820	難	3881	破	3942	畑	4010	泌	4070	鋲	4137	覆	4204	圃	4264	某	4331
程	3688	砥	3754	撞	3821	汝	3882	婆	3944	畠	4010	疲	4071	蒜	4139	淵	4205	捕	4265	棒	4332
締	3689	砺	3755	洞	3822	12	(C)		3945	咒	4012	皮	4073	蛭	4140	弗	4206	歩	4266	冒	4333
艇	3690	努	3756	瞳	3823		3883	芭	3946	鉢	4013	碑	4074	艦	4141	払	4207	甫	4267	紡	4334
訂	3691	度	3757	童	3824	尼	3884	馬	3947	溌	4014	秘	4075	品品	4142	沸	4208	補	4268	肪	4335
諦	3692	主	3758	詷	3825	弐	3885	俳	3948	発	4015	緋	4076	彬	4143	仏	4209	輔	4269	膨	4336
蹄	3693	妏	3759	萄	3826	迩	3886	廃	3949	醗	4016	罷	4077	斌	4144	物	4210	穂	4270	謀	4337
逓	3694	怒	3760	道	3827	包	3887	拝	3950	髪	4017	肥	4078	浜	4145	鮒	4211	募	4271	貌	4338
		倒	3761	銅	3828	賑	3888	排	3951	伐	4018	被	4079	瀕	4146	分	4212	墓	4272	貿	4339
邸	3701	党	3762	峠	3829	肉	3889	敗	3952	罰	4019	誹	4080	貧	4147	吻	4213	慕	4273	鉾	4340
鄭	3702	冬	3763	鴇	3830	虹	3890	杯	3953	抜	4020	費	4081	賓	4148	噴	4214	戊	4274	防	4341
釘	3703	凍	3764	匿	3831	廿	3891	盃	3954	筏	4021	避	4082	頻	4149	墳	4215	暮	4275	吠	4342
鼎	3704	ガ	3765	得	3832	H	3892	牌	3955	閥	4022	非	4083	敏	4150	憤	4216	母	4276	頬	4343
泥	3705	唐	3766	徳	3833	乳	3893	背	3956	鳩	4023	飛	4084	瓶	4151	扮	4217	簿	4277	北	4344
摘	3706	塔	3767	涜	3834	入	3894	肺	3957	噺	4024	樋	4085	[131	焚	4218	菩	4278	僕	4345
擢	3707	塘	3768	特	3835	ļ		輩	3958	塙	4025	簸	4086	不	4152	奮	4219	倣	4279		4346
敵	3708	套	3769	督	3836	如	3901	西己	3959	蛤	4026	備	4087	付	4153	粉	4220	俸	4280	墨	4347
滴	3709	宕	3770	秃	3837	尿	3902	倍	3960	隼	4027	尾	4088	埠	4154	糞	4221	包	4281	撲	4348
的	3710	島	3771	篤	3838	韮	3903	培	3961	伴	4028	微	4089	一夫	4155	紛	4222	呆	4282	朴	4349
笛	3711	嶋	3772	毒	3839	任	3904	媒	3962	判	4029	枇	4090	婦	4156	雰	4223	報	4283	牧	4350
適	3712	悼	3773	独	3840	妊	3905	梅	3963	半	4030	毘	4091	富	4157	文	4224	奉	4284	睦	4351
鏑	3713	投	3774	読	3841	忍	3906	楳	3964	区	4031	琵	4092	富	4158	聞	4225	宝	4285	穆	4352
溺	3714	搭	3775	栃	3842	認	3907	煤	3965	叛	4032	眉	4093	布	4159		\sim]	峰	4286	釦	4353
哲	3715	東	3776	橡	3843	Ţ	ぬ】	獲	3966	帆	4033	美	4094	肘左	4160	内贸	4226	峯品	4287	勃	4354
徹	3716		3777	凸	3844	濡	3908	貝	3967	搬	4034			怖	4161		4227	崩磨	4288	没版	4355
撤	3717	梼	3778		3845	1.75	ね】	売	3968	斑	4035	鼻			4162		4228	庖	4289		4356
轍	3718	棟	3779		3846	補	3909		3969	板	4036	柊曲	4102	敷	4163	塀	4229	抱接	4290	堀	4357
迭	3719	盗	3780		3847	袮	3910		3970	浬	4037	稗	4103		4164	幣亚	4230		4291	幌东	4358
鉄	3720	淘	3781	鳥	3848	寧	3911	這	3971	泗	4038	匹	4104		4165	平敝	4231	放方	4292	奔	4359
典	3721	湯	3782		3849	葱	3912		3972	版	4039	疋縣	4105			弊	4232	方朋	4293	本 翻	4360
填	3722		3783		3850	猫	3913		3973		4040	髭产		1	4167	柄	4233	חח	4294	凡	4361 4362
一	3723		3784		3851	熱	3914		3974		4041	彦睞			4168	1	4234	法	4301	盆	
展	3724		3785		3852	年	3915		3975		4042	膝	4108			E2E3	4235			frit.	ま 】
店	3725		3786		3853		3916		3976		4043						4236 4237		4302	摩	4364
添					3854	捻	3917		3977		4044				4171				4303		
纏					3855		3918		3978		4045									0.00	
甜		等	3789		3856		3919	1 1 1	3979							I mar					
貼			3790		3857		3920		3980		4047					C 1.				7 5554	
転			3791		3858		の】	自泊	3981					1							
顛上					3859		3921	1.4.	3982 3983												
点					3860	一一	3922			1 00		一姐		12.		1 1 1 1		1.6		1	
伝	3733	到	3794	11	3861	1 <	3923	TTI	5504	EVX	4001	1 7/1	111/	114	- →1/U	1/33	14-7-7	124	.0.0	11/	,



•		
	1	
	П	3
	_	
W. Sec.	2000	100
		ご参考に

[毎	4372	鳴	4436			慾	4561	虜	4626	裂	4686	腕	4751	于	4818	偃	4880	冢	4947	勳	5014
- 1	里	4373	姪	4437	諭	4501	抑	4562	了	4627	廉	4687		4752	亞	4819	假	4881	寫	4948	勵	5015
	真	4374	牝	4438	輸	4502	欲	4563	亮	4628	恋	4688		4753	亟	4820	會	4882	幂	4949	勸	5016
	幕	4375	滅	4439	唯	4503	沃	4564	僚	4629	憐	4689		4754		4821	偕	4883	7	4950	勺	5017
	摸	4376	免增	4440	佐	4504	浴	4565	両	4630	漣	4690		4755	亢	4822	修	4884	决	4951	匆	5018
	忱	4377	棉鱼	4441	優	4505	포	4566	凌	4631	煉	4691		4756	亰	4823	偈	4885	冱	4952	匈	5019
1.	鮪	4378	綿細	4442	勇士	4506	翼	4567	寮	4632	簾	4692		4757	亳	4824	做	4886	冲	4953	甸	5020
	胚鱒	4379 4380	緬面	4443 4444	友 宥	4507	淀	4568	料涩	4633	練聯	4693		4758	亶	4825	偖	4887	冰	4954	匍匐	5021
	舛	4381	麺	4444	幽	4508 4509	羅	ら】 4569	梁涼	4634 4635	되까	4694		4759	从 仍	4826	偬	4888	况	4955	匐物	5022
	亦	4382	<u> </u>	to]	悠	4510	螺	4570	猟	4636	蓮	4701		4760 4761	炭	4827 4828	偷傀	4889	冽 涸	4956	匏匕	5023
	吴	4383	摸	4446	憂	4511	裸	4571	療	4637	連	4702		4762		4829	傚	4890 4891	凉	4957 4958	-	5024 5025
	又	4384	模	4447	揖	4512	来	4572	瞭	4638	錬	4703		4763	彷	4830	傾	4892	凛	4959	匣	5026
	抹	4385	茂	4448	有	4513	莱	4573	稜	4639	ľ	る】		4764	仗	4831	傴	4893	光	4960	滙	5027
	末	4386	妄	4449	柚	4514	頼	4574	糧	4640	呂	4704		4765	仞	4832	傲	4894	處	4961	匱	5028
	末	4387	孟	4450	湧	4515	雷	4575	良	4641	魯	4705		4766	仭	4833	<u> </u>		凩	4962	匳	5029
	乞	4388	毛	4451	涌	4516	洛	4576	諒	4642	櫓	4706		4767	仟	4834	愈	4901	凭	4963		5030
	尽	4389	猛	4452	猶	4517	絡	4577	遼	4643	炉	4707		4768	价	4835	僊	4902	凰	4964	區	5031
	裲森	4390	月	4453	猷	4518	落	4578	量	4644	胳	4708		4769	(坑	4836	傳	4903	Щ	4965	卆	5032
	麿 万	4391	網	4454	由	4519	酪	4579	陵	4645	路	4709		4770	佚	4837	僂	4904	四	4966	卅	5033
	曼	4392	耗蒙	4455	祐裕	4520	乱卵	4580	領力	4646	露男	4710		4771		4838	僖	4905	双	4967	世	5034
	古尚	4393 4394	儲	4456 4457	誘	4521 4522	嵐	4581 4582	緑	4647 4648	妻	4711		4772	佛佝	4839	偽僥	4906	<u>判</u> 刔	4968	卉	5035
Ľ	li-d	4004	木	4458	遊	4523	欄	4583	倫	4649	廊	4712 4713		4773 4774	他	4840 4841	一件	4907 4908	刎	4969 4970	卍 準	5036
	曼	4401	黙	4459	邑	4524	濫	4584	厘	4650	弄	4714		4775	佇	4842	僣	4909	刧	4970	卡	5037 5038
	蔓	4402	目	4460	郵	4525	藍	4585	林	4651	朗	4715		4776	佶	4843	僮	4910	刪	4972	1	5039
	[み】	杢	4461	雄	4526	蘭	4586	淋	4652	楼	4716		4777	侈	4844	價	4911	刮	4973	卮	5040
	床	4403	勿	4462	融	4527	覧	4587	燐	4653	榔	4717		4778	侏	4845	僵	4912	刳	4974	夘	5041
	未	4404	餅	4463	夕	4528	[り】	琳	4654	浪	4718		4779	侘	4846	儉	4913	刹	4975	卻	5042
	趎	4405	尤	4464		よ】	利	4588	臨	4655	漏	4719		4780	佻	4847	儁	4914	剏	4976	卷	5043
	三.	4406	戻	4465	予入	4529	吏	4589	輪	4656	窜	4720		4781	佩	4848	儂	4915	剄	4977	<u> </u>	5044
	箕岬	4407	籾貰	4466	余与	4530	履本	4590	隣無	4657	狼	4721		4782	佰佐	4849	艦	4916	剋	4978	厖	5045
	空室	4408 4409	月問	4467 4468	一学	4531	李梨	4591	鱗鱗	4658	篭老	4722		4783	有样	4850	儕	4917	刺	4979	厠	5046
	蛮	4410	悶	4468	重	4532 4533	理	4592 4593	/F1394F	4659 る 】	望	4723 4724		4784 4785	來	4851 4852	儔	4918	剞剔	4980	厦厥	5047
	奏	4411	紋	4470	預	4534	璃	4594	瑠	ച 4660	蝉蝉	4725		4786	不命	4852	儡	4919 4920	剪剪	4981 4982	厮	5048 5049
	莨	4412	門	4471	傭	4535	- 123	7007	塁	4661	郎	4726		4787	儘	4854	儺	4921	剴	4983	厰	5050
	隐	4413	匁	4472	幼	4536	痢	4601	涙	4662	꿁	4727		4788	倪	4855	儷	4922	剩	4984	4	5051
	脈	4414	[や 】	妖	4537	裹	4602	累	4663	麓	4728		4789	俟	4856	儼	4923	剳	4985	參	5052
	妙	4415	也	4473	容	4538	裡	4603	類	4664	禄	4729		4790	俎	4857	儻	4924	剿	4986	篡	5053
	牦	4416	冶	4474	庸	4539	里	4604		れ】	肋	4730		4791	俘	4858	儿	4925	剽	4987	雙	5054
	民	4417	夜	4475	揚	4540	離	4605	令	4665	録	4731		4792	俛	4859	兀	4926	劍	4988	叟	5055
	民	4418	爺	4476	揺	4541	陸	4606	伶	4666	論	4732		4793	俑	4860	兒	4927	劔	4989	曼	5056
	7.Fr	む】	即	4477	摊	4542	律	4607	例	4667	15	わ】		4794	俚	4861	兒	4928	劍	4990	燮	5057
	務品	4419	野	4478	曜	4543	率立	4608	冷岛	4668	倭町	4733	4-		俐	4862	兔	4929	剣	4991	Щ	5058
	夢無	4420	弥左	4479	楊	4544	立葎	4609	励嶺	4669	和新	4734	弌丐	4801	俤	4863	兢	4930	劈廠	4992	叨呵	5059
	车	4421 4422	矢厄	4480 4481	様 洋	4545 4546	掠	4610 4611	怜	4670 4671	話歪	4735 4736	丕	4802 4803	俥 倚	4864 4865	競兩	4931 4932	劑	4993 4994	叭叭	5060 5061
	矛	4423	役	4482	溶	4547	略	4612	玲	4672	崩	4737		4804	倨	4866	兪	4932	7 71	4994	一	5062
	霧	4424	約	4483	熔	4548	劉	4613	礼	4673	脇	4738	並	4805	倔	4867	一号	4934	辧	5001	吽	5063
أا	鵡	4425	薬	4484	用	4549	流	4614	苓	4674	惑	4739		4806	倪	4868	冀	4935	劬	5002	呀	5064
	惊	4426	訳	4485	窯	4550	溜	4615	鈴	4675	枠	4740	井	4807	倥	4869	门	4936	劭	5003	听	5065
1	婿	4427	躍	4486	羊	4551	琉	4616	隷	4676	鷲	4741	ノ	4808	倅	4870	囘	4937	劼	5004	吭	5066
	烺	4428	靖	4487	耀	4552	留	4617	零	4677	亙	4742	义	4809	伜	4871	册	4938	劵	5005	吼	5067
	_[め】	柳	4488	葉	4553	硫	4618	霊	4678	旦	4743	乖	4810	俶	4872	冉	4939	一勁	5006	晚	5068
	冥	4429	薮	4489	蓉	4554	粒	4619	麗	4679	鰐	4744	乘	4811	倡生	4873	冏	4940	勍	5007	呐	5069
	名	4430	鑓	4490	要謡	4555	隆辛	4620	齢	4680	詫曹	4745	亂	4812	倩店	4874	青	4941	勗	5008	吩文	5070
	命服	4431	岭	ゆ】	開	4556	竜軸	4621	暦麻	4681	藁蕨	4746	強	4813	倬	4875	黄星	4942	勞	5009	各吧	5071
	明盟	4432	愉命	4491	踊遥	4557	龍侶	4622	歴列	4682		4747	豫事	4814	俾 俯	4876	冕	4943	動	5010	呎 咏	5072
	迷	4433 4434	愈油	4492 4493	陽	4558 4559	慮	4623 4624	当	4683 4684	椀湾	4748 4749	舒	4815 4816	們	4877 4878	冤	4944 4945		5011 5012	呵呵	5073 5074
	公銘	4434	癒	4493	養	4560	旅	4625	烈	4685	一碗	4749	党	4817	倆	4879	寇	4946	勠	5012	咎	5074
L	×H	7700	1/12/4	7-10-1	1	7000	141	7020	1,,,,	7000	17/6	7,00	1 V	701/	11113	7010	100	7040	2/1	0010	1	0070

								1,111						E.I.		175		1-11-		124.	
呟	5076	鵙	5143	扩		壽	i		5339	և	5406	市。	5468	彙	5535	愎	5602	憊		擔	5731
呱		嗅	5144	址	5211	复数		F 11111		男	5407	帙帑	5469	彡彭	1	悖	5603	憑憫	1	拈拜	5732
	5078	嗟嘪	5145	坎丘	5212	欠		嬋嬖		屹岌	5408	帛	5470 5471	争	5537 5538	悗悒	5604 5605	憮		拌	5733 5734
比吧	5079	嗅嗜	5146 5147	圻址	5213 5214	叉砂		嬲	5342 5343	岑	5409 5410	帶	5471	彷	5539	悧	5606	懌		拊	5735
中中	5080	曜	5148	坏	5215	梦		Lett	5344	ラ盆	5411	帷	5473	徃	5540	悋	5607	懊	5669	拂	5736
咀	5082	重	5149	坩	5216	夥		嬪	5345	買	5412	幄	5474	徂	5541	悪	5608	應		拇	5737
呶	5083	嘔	5150	乖	5217	夬	5279	嬶		岫	5413	幃	5475	彿	5542	悸	5609	懷	5671	抛	5738
咄	5084	嗷	5151	45	5218	天	5280	嬾	5347	岻	5414	幀	5476	徊	5543	惠	5610	懈	5672	拉	5739
咐	5085	嘖	5152	坡	5219	夲	5281	孃	5348	岶	5415	幎	5477	很	5544	惓	5611	塾	5673	挌	5740
咆	5086	嗾	5153	坿	5220	夸	5282	孅	5349	岼	5416	幗	5478	徑	5545	悴	5612	慄	5674	拮	5741
哇	5087	嗽	5154	垉	5221	夾	5283	煽っ	5350	岷	5417	幔	5479	徇	5546	桦	5613	憺	5675	拱	5742
罗	5088	麻	5155	垓四	5222	許亦	5284	十二	5351	峅山上	5418	幟	5480	從	5547	 惆	5614	 	5676	挧挂	5743
咸云	5089	嗹	5156	垠	5223	奕	5285	孕学	5352	貼客	5419	瞳	5481	 徘	5548 5549	悵	5615 5616	懍	5677 5678	1世製	5744 5745
座咬	5090	喧叫	5157	垳垤	5224 5225	奥 奎	5286 5287	学	5353 5354	峙	5420 5421	幇	5482 5483	練	5550	惘	5617	懦	5679	拯	5746
哄	5091 5092	齊	5158 5159	拼	5225	王奚	5288	努	5355	峩	5422	崔	5484	徨	5551	慍	5618	懣	5680	拵	5747
哈	5092	嘴	5160	垰	5227	美	5289	孩	5356	峽	5423	并	5485	徭	5552	愕	5619	懶	5681	捐	5748
署	5094	嘶	5161	埃	5228	客	5290	孰	5357	峺	5424	幺	5486	徼	5553	愆	5620	懺	5682	挾	5749
ļ.,,		嘲	5162	埆	5229	奠	5291	蔡	5358	峭	5425	麼	5487	付	5554	惶	5621	懴	5683	捍	5750
咫	5101	膴	5163	埔	5230	舆	5292	孵	5359	嶌	5426	1,.	5488	忻	5555	惷	5622	懿	5684	搜	5751
哂	5102	噫	5164	埒	5231	獎	5293	學	5360	鮨	5427	摩	5489	作	5556	愀	5623	懽	5685	捏	5752
咤	5:03	噤	5165	埓	5232	虚	5294	多	5361	華	5428	厠	5490	世	5557	惴	5624	懼	5686	掖	5753
咾	5104	嘯	5166	異	5233	h C		孺	5362	雌	5429	厢声	5491	忱忝	5558	惺惺	5625 5626	婚戀	5687 5688	掎掀	5754 5755
出版	5105	暶	5167	埖埣	5234	奸	5301	它	5363	諸	5430 5431	夏廐	5492 5493	惠	5559 5560	惚	5627	支	5689	掫	5756
昕	5106	噪喘	5168 5169	堋	5235 ¹ 5236	妝	5302 5303	宦	5364 5365	墨	5432	廏	5494	忿	5561	側	5628	戊	5690	捶	5/57
山戦	5107 5108	障	5170	堙	5237	佞	5304	宸	5366	崛	5433	16.2		裕	5562	惱	5629	戍	5691	掣	5758
帰	5109	瞬	5170	墙	5238	侫	5305	宛	5367	崑	5434	廖	5501	惟	5563	愍	5630	戊	5692	掏	5759
II <u>.f.</u>	5110	嚠	51/2	塲	5239	妣	5306	宼	5368	崔	5435	廣	5502	怙	5564	愎	5631	支	5693	掉	5760
哽	5111	嚔	5173	佬	5240	姐	5307	寉	5369	崢	5436	廝	5503	恂	5565	慇	5632	夏	5694	掟	5761
11季	5112	嚏	5174	塢	5241	姆	5308	寔	5370	崚	5437	廚	5504	一怩	5566	愾	5633			論	5762
哭	5113	雕	5175	然上	5242	姨	5309	Ѭ	5371	魚	5438	慶	5505	怎	5567	整施	5634	曼	5701	捫	5763
一曲	5114	細	5176	溼	5243	姜	5310	寤	5372	崳	5439	廢	5506	忽怛	5568	愧	5635	战截	5702	探	5764 5765
哢	5115	嚶	5177	毀	5244	妍	5311	實	5373	嵌	5440	無解	5507	悄	5569 5570	慷	5636 5637	製	5703 5704	揩	5766
瞭	5116	放出	5178	脚環	5245	妣	5312	寝寒	5374 5375	嵎	5441 5442	原	5508 5509	一佛	5571	権	5638	戦	5705	揀	5767
咖啡	5117	間順	5179 5180	型	5246 5247	娥	5313 5314	寥	5376	嵋	5443	廬	5510	擇	5572	製	5639	戲	5706	揆	5768
腔	5118 5119	囁	5181	朢	5248	媚	5315	寫	5377	鬼	5444	雕	5511	一峽	5573	愴	5640	世	5/07	攂	5769
售	5120	囃	5182	墹	5249	沙	5316	Tion 3.	5378	嵳	5445	糖	5512	1	5574	博	5641	144	5708	採	5770
膜	5121	膊	5183	墟	5250	娜	5317	寶	5379	嵶	5446	顺	5513		5575	連	5642		5709	插	5771
That	5122	巕	5184	增	5251	娉	5318	弯	5380	柳霞	5447		5514			慄	5643		5710	拠	5772
啖	5123	囎	5185	墺	5252	一奶	5319	慰	5381	影	5448	1	5515			慳	5644		5711	撤	5773
帽	5124	屬	5186	壞	-5253	炯	5320	將	5382	嶂	5449		5516		5578	1.4	5645	1 7 4	5712 5713	搖寒	5774 5775
唸	5125	日日	5187	1.64	5254		5321	專對	5383	嶢戲	5450 5451	11.6	5517 5518			1	5646 5647	1 2 2 2		1 1	
映	5126		5188		5255		5322	一分	5384 5385	嶬	5452					「慚					
	5127 5128		5189 5190	1			5323 5324	10.0	53 8 6	嶮	5453			1		1					
喀喀	5128 5129		5190				5325	尤	5387	嶽	5454	1 1						抉	5717	搶	5779
略	5130		5192	Pro a			5326		5388	嶐	5455	弑	5522		5584	傷	5651	11	5718	攝	
喊	5131					7	5327	1	5389	疑	5456	1 1	5523	3 11/1				1 1 4			
喟	5132	F 91.9		塘	5261	一媼	5328		5390	嶼											
雪	5133	-		- 4			5329		5391	巉											
啾									5392	1											
帽				1																	
1						1 17			5394	網								1 111			
單								1 10 11	5401	1111	E 100										
		1 550		t.		2.12				W				1 0.		3 想	5660			1 2	
喻					. 5269 . 5269	1		1								1 惊	566	1 9	5728	撓	5790
喇		Page				1 1 10			5404			多多	5530	1		憔	5662	2 拿	5729	接	
院						1.000		1		100		7 #1	5534	4 1	1 5601	帽帽	5660	3 排	₹ 573C	排	5792
L'')	. 01110	- 1 -/ '	. 0_0	1.32		1.7.												- Lenner			





撈崛	5793	旡目	5860	杙	5927	棘	5989	榴桉	6056	欸	6123	泄	6185	湟	6252	潦	6319	熨	6381	猥	644
撼	5794	早杲	5861	植	5928	相	5990	槞	6057	欷	6124	泱	6186	渾	6253	澳	6320	熬	6382	猾	644
據	5801	大 昊	5862 5863	· 板 枉	5929 5930	機欄	5991	檫	6058	盜欹	6125	泓	6187	渣	6254	澣	6321	燗	6383	獎	645
腐禽	5802	昃	5864	杰	5930	椌	5992 5993	杈杈	6059 6060	畝	6126 6127	沽泗	6188	湫渫	6255	澡澤	6322	熹	6384	獏	645
澶	5803	旻	5865	杰	5932	棍	5994	槿	6061	歇	6128	泅	6189 6190	湯	6256 6257	湾	6323	熾燒	6385	默獗	645
睪	5804	杳	5866	容	5933	174	3334	權	6062	歃	6129	泝	6191	湍	6258	濆	6324 6325	燉	6386 6387	獪	645
達	5805	昵	5867	杪	5934	棔	6001	槹	6063	歉	6130	沮	6192	渟	6259	澪	6326	燔	6388	獨	645 645
肈	5806	昶	5868	枌	5935	棧	6002	槲	6064	歐	6131	沱	6193	湃	6260	濟	6327	燎	6389	獰	645
雷	5807	昴	5869	枋	5936	棕	6003	槧	6065	歙	6132	活	6194	渺	6261	濕	6328	燠	6390	獸	645
閣	5808	昜	5870	枦	5937	椶	6004	樅	6066	歔	6133			湎	6262	濬	6329	燬	6391	獵	645
赵	5809	晏	5871	枡	5938	椒	6005	榱	6067	歛	6134	沺	6201	渤	6263	濔	6330	燧	6392	獻	648
早	5810	晄	5872	枅	5939	椄	6006	樞	6068	歟	6135	泛	6202	滿	6264	濘	6331	燵	6393	獺	646
齊	5811	晉	5873	枷	5940	楽	6007	槭	6069	歡	6136	泯	6203	渝	6265	濱	6332	燼	6394	珈	64
臺	5812	晁	5874	相	5941	棣	6008	樔	6070	歸	6137	泙	6204	游	6266	濮	6333			玳	646
台	5813	晞書	5875	枴	5942	椥	6009	槫	6071	歹	6138	沮	6205	溂	6267	濛	6334	燹	6401	珎	64
壽命	5814	畫	5876	柬	5943	棹	6010	樊	6072	歿	6139	洟	6206	溪	6268	瀉	6335	燿	6402	玻	64
資質	5815	晤	5877	枳	5944	棠	6011	榕榕	6073	妖	6140	们	6207	溘	6269	瀋	6336	爍	6403	珀	64
	5816	皓晨	5878	柩	5945	棯	6012	権	6074	殄	6141	河	6208	滉	6270	濺	6337	爐	6404	珥	64
銷蜜	5817	辰晟	5879	枸 柤	5946	椨 椪	6013	樣牌	6075	殃	6142	渔	6209	溷	6271	瀑	6338	爛	6405	珮	64
郎	5818 5819	成哲	5880 5881	椎	5947 5948	一把	6014 6015	樓 橄	6076	好 殘	6143	治 洸	6210	澤溽	6272	瀁瀏	6339	爨	6406	珞≖	64
那罷	5820	晰	5882	柝	5948	棋	6016	横	6077	発	6144 6145	洙	6211 6212	海	6273	溜濾	6340	爭爬	6407	璢琅	64
继	5821	暃	5883	柢	5950	椡	6017	橲	6078 6079	殞	6146	洧	6213	滄	6274 6275	源	6341	爱	6408	瑕	64
樂	5822	暈	5884	柮	5951	棆	6018	樶	6080	殤	6147	迦	6214	漫	6276	瀚	6342 6343	為	6409 6410	琥	64
度	5823	暎	5885	枹	5952	楹	6019	橸	6081	殪	6148	洒	6215	滔	6277	潴	6344		6411	珸	64 64
全国	5824	暉	5886	柎	5953	楷	6020	橇	6082	殫	6149	洌	6216	滕	6278	瀝	6345	組	6412	琲	64
装	5825	暗	5887	柆	5954	楜	6021	橢	6083	殯	6150	浣	6217	溏	6279	瀘	6346	爿	6413	琺	64
Œ.	5826	暘	5888	柧	5955	楸	6022	橙	6084	殲	6151	涓	6218	溥	6280	瀟	6347	床	6414	瑕	64
Ě	5827	瞑	5889	檜	5956	楫	6023	幢	6085	殱	6152	浤	6219	滂	6281	瀰	6348	牆	6415	琿	64
矍	5828	曁	5890	栞	5957	楔	6024	橈	6086	殳	6153	浚	6220	溟	6282	瀾	6349	牋	6416	瑟	64
乞	5829	暹	5891	框	5958	楾	6025	樸	6087	殷	6154	浹	6221	潁	6283	瀲	6350	牘	6417	瑙	64
Z,	5830	曉	5892	栩	5959	楮	6026	鳩	6088	殼	6155	浙	6222	漑	6284	灑	6351	牴	6418	瑁	64
攵	5831	斆	5893	桀	5960	椹	6027	檐	6089	毆	6156	涎	6223	灌	6285	灣	6352	牾	6419	瑜	64
攵	5832	暼	5894	榜	5961	棉	6028	檍	6090	母	6157	涕	6224	漚	6286	炙	6353	犂	6420	瑩	64
攵	5833	nette		栲	5962	橡	6029	檠	6091	毓	6158	濤	6225	遵	6287	炒	6354	犁	6421	瑰	64
复	5834	曄	5901	桎梏	5963	楙	6030	檄	6092	毟	6159	涅茨	6226	滾	6288	炯	6355	犇	6422	瑣	64
汷汷	5835	瞭曖	5902	梳板	5964	椰 楡	6031	檢	6093	毬毫	6160	淹	6227	漿	6289	燗	6356	犒	6423	瑪	64
文文	5836	曚	5903	栫 桙	5965	楞	6032	竹回	6094	毛色	6161	渕 渊	6228	滲漱	6290	炬炸	6357	撞	6424	瑶瑾	64
支支	5837 5838	曠	5904 5905	档档	5966 5967	楝	6033 6034	檗	6101	毯	6162 6163	涵	6229 6230	滯	6291 6292	炳	6358 6359	犠	6425 6426	璋	64
文文	5839	昿	5906	桷	5968	榁	6035	葉	6102	煙	6164	淇	6231	漲	6293	炮	6360	犹	6427	璞	64 64
枚	5840	曦	5907	桿	5969	楪	6036	檻	6103	氈	6165	淦	6232	滌	6294	烟	6361	犲	6428	壁	64
)	5841	襲	5908	梟	5970	榲	6037		6104	Lene	6166	涸	6233	1 July		烋	6362	狃	6429	瓊	64
技	5842	Î	5909	梏	5971	榮	6038		6105		6167	淆	6234	漾	6301	烝	6363	狆	6430	瓏	64
夊	5843	曳	5910	梭	5972	槐	6039	檸	6106	氛	6168	淬	6235	漓	6302	烙	6364	狄	6431	瓔	64
攵	5844	曷	5911	梔	5973	榿	6040	檳	6107	氤	6169	凇	6236		6303	焉	6365	狎	6432	珱	64
色	5845	朏	5912	條	5974	槁	6041	檬	6108	氣	6170		6237	澆	6304	烽	6366	狒	6433		
¥	5846	朖	5913	梛	5975	槓	6042	櫞	6109	汞	6171	淨	6238	潺	6305	焜	6367	狢	6434	瓠	65
計	5847	碁	5914	梃	5976	榾	6043		6110		6172		6239	漕	6306	焙	6368	狠	6435	瓣	65
計	5848	朦	5915	檮	5977	槎	6044		6111		6173	淅	6240	温	6307	煥	6369	狡	6436	瓧	65
斤	5849	朧	5916	梹	5978	寨	6045	檪	6112		6174	淺	6241	迦	6308	照	6370	狭	6437	延	65
近	5850	霸	5917	桴林	5979	槊	6046		6113		6175		6242	潯	6309	熈	6371	狷	6438	瓮城	65
存	5851	朮	5918	梵	5980	槝	6047	歴	6114	渔	6176	淤	6243		6310	煦	6372	倏坛	6439	瓲	65
作名	5852	東乃	5919	梠林	5981	椒般	6048		6115		6177	淕	6244		6311	榮順	6373	猗	6440	瓰	65
育女	5853	杂	5920	禁	5982	槃掘	6049		6116		6178	淪	6245	潭	6312	煌座	6374		6441	1 超	65
笔车	5854	林村	5921	極梍	5983	榧	6050	蘖櫺	6117		6179	淮 渭	6246	澂潼	6313	煖煬	6375	猜猖	6442	題	65
	5855	朸切	5922		5984	標標	6051	極	6118		6180		6247	俚潘	6314		6376	猝	6443 6444	五	65 65
旒旛	5856 5857	朷	5923 5924	桾 棹	5985 5986	桴	6052 6053		6119 6120	汳	6181 6182	酒	6248 6249	澎	6315 6316	燻	6377 6378	猴	6444	秋点	65 65
	つべり /	1.41	5524		2986	1六	ととりの		0120	W	0102	(11)		137	0310	A.R.	03/8	37大	0440	L	00
播播	5858	杞	5925	棊	5987	榜	6054	鬱	6121	沒	6183	渙	6250	連	6317	熄	6379	猯	6446	甅	65

区点コード一覧表



甎	6515	瘢	6577	睫	6644	祀	6711		6773	簇	6840	紮	6907	繞	6969	翊	7036	脾		艨	7165
甍	6516	瘤	6578	睛	6645	而	6712		6774	簓	6841	紲	6908	繙	6970	翕	7037	腓		艪	7166
甕	6517	瘴	6579	睥	6646	祗	6713		6775	篳	6842	紿	6909	繚	6971	翔	7038	腑	7105	艫	7167
甓	6518	瘰	6580	睿	6647	祟	6714		6776	篷	6843	紵	6910	繹	6972	黎	7039	胼		册	7168
甞	6519	瘻	6581	睪	6648	酢	6715	並	6777	簗	6844	絆	6911	繪	6973	翦	7040	腱		艱	7169
甦	6520	癇	6582	睹	6649	秘	6716	竡	6778	簍	6845	絳	6912	繩	6974	刷	7041		7108	艷	7170
甬	6521	癈	6583	瞎	6650	减	6717	苵	6779	篶	6846	絖	6913	繼	6975	努力	7042	腥	7109	艸	7171
甼	6522	癆	6584	瞋	6651	祺	6718	竦	6780	簣	6847	絎	6914	繻	6976	翹	7043	腦	7110	艾	7172
開	6523	癜	6585	瞑	6652	祿	6719		6781	簧	6848	絲	6915	纃	6977	飜	7044	腴	7111	芍	7173
町	6524	臐	6586	瞠	6653	禊	6720	竰	6782	簪	6849	絨	6916	緕	6978	耆	7045	膃	7112	芒芫	7.74
畊	6525	凝	6587	瞞	6654	禝	6721	笂	6783	簟	6850	絮	6917	繽	6979	耄	7046	膈	7113	弄	7175
映	6526	癢	6588	瞰	6655	禧	6722	笏	6784	簷	6851	絏	6918	辮	6980	耋	7047	膊	7114	芟	7176
畛	6527	癨	6589	瞶	6656	齋	6723	笊	6785	簫	6852	絣	6919	縕	6981	耒	7048	膀	7115	芻	7177
畆	6528	賴	6590	瞹	6657	禪	6724	笆	6786	簽	6853	經	6920	纈	6982	耘	7049	膂	7116	芬	7178
畚	6529	癪	6591	瞿	6658	禮	6725	笳	6787	等	6854	綉	6921	纉	6983	耙	7050	膠	7117	苡	7179
畩	6530	癧	6592	臉	6659	化	6726	答	6788	籃	6855	條	6922	續	6984	耜	7051	膕	7118	苣	7180
時	6531	癬	6593	瞽	6660	禹	6727	笙	6789	數	6856	綏山	6923	纒	6985	耡	7052	膤	7119	荷	7181
畧	6532	癰	6594	瞻	6661	禺	6728	笞	6790	籏	6857	絽	6924	纐	6986	耨	7053	膣	7120	再	7182
畫	6533	.nd-d		朦	6662	秉	6729	沧	6791	籀	6858	紀	6925	纓	6987	耿	7054	膣	7121	苴	7183
畭	6534	頫	6601	矍	6663	秕	6730	笨	6792	籐籐	6859	綺	6926	纔	6988	耻	7055	腸膩	7122	苳苺	7184
畸	6535	ダヤ	6602	矗	6664	秧瓶	6731	笑 筐	6793	籘	6860	緊箍	6927	纖纖	6989	聊聆	7056	膰	7123	母莓	7185
當	6536	癸茲	6603	矚	6665	租	6732	匡	6794	籟籤	6861		6928	機纛	6990	聒	7057	膵	7124 7125	超	7186
疆	6537	發白	6604	矜	6666	秡	6733	筺	0001	政	6862	綵緇	6929	纜	6991	聘	7058 7059	膾	7125	祀苻	7187 7188
疇	6538	岂白	6605	矣矮	6667	 秣 稈	6734	医 笄	6801	政籥	6863 6864	綽	6930 6931	缸	6992 6993	聚	7060	脂	7126	苯	7188
畴	6539	兒	6606	1	6668		6735	竹筍	6802	籬		終		缺	6994	料	7061	膽	7128	苞	7190
疊	6540	り り り り り り り り り り り り り り り り り り り	6607	矼 砌	6669	稍棋	6736	9	6803	料	6865	總總	6932 6933	ЩЛ	0994	聢	7062	臀	7129	茆	7191
疉疂	6541	を一般	6608	砒	6670	種	6737	筝	6804 6805	粃	6866 6867	綢	6934	罅	7001	聨	7063	臂	7130	首	7192
量疗	6542	皖	6609	礦	6671 6672	稠	6738 6739	第	6806	粡	6868	綯	6935	罌	7002	聳	7064	膺	7131	某	7193
疾	6543 6544	皓	6610 6611	祖	6673	稟	6740	筵	6807	粤	6869	緜	6936	虚	7003	聲	7065	臉	7132	艺	7194
加	6545	哲	6612	礪	6674	禀	6741	筥	6808	給	6870	綸	6937	罎	7004	聰	7066	臍	7133		
一齐	6546	皚	6613	硅	6675	稱	6742	筴	6809	粢	6871	綟	6938	罐	7005	聶	7067	臑	7134	茵	7201
疣	6547	皰	6614	碎	6676	稻	6743	筧	6810	粫	6872	綰	6939	网	7006	聹	7068	臙	7135	茴	7202
新	6548	皴	6615	硴	6677	稟	6744	権	6811	粡	6873	緘	6940	罕	7007	聽	7069	臘	7136	茖	7203
疳	6549	皸	6616	碆	6678	稷	6745	筱	6812	粨	6874	緝	6941	图	7008	丰	7070	臈	7137	茲	7204
接	6550	輝	6617	一硼	6679	穃	6746	筬	6813	粳	6875	緤	6942	罘	7009	肄	7071	臚	7138	茱	7205
疵	6551	皺	6618	碚	6680	穗	6747	筮	6814	粲	6876	緞	6943	罟	7010	肆	7072	臟	7139	荀	7206
疽	6552	盂	6619	碌	6681	穉	6748	箝	6815	粱	6877	緻	6944	罠	7011	肅	7073	臠	7140	茹	7207
「痘	6553	盍	6620	碣	6682	穯	6749	箘	6816	粮	6878	緲	6945	罨	7012	肛	7074	臧	7141	荐	7208
庝	6554	盖	6621	碵	6683	穢	6750	箟	6817	粹	6879	緡	6946	罩	7013	肓	7075	臺	7142	荅	7209
疱	6555	盒	6622	碪	6684	穩	6751	箍	6818	粽	6880	縅	6947	槑	7014	肚	7076	臻	7143	茯	7210
痍	6556	盏	6623	碯	6685	龝	6752	箜	6819	糀	6881	縊	6948	罸	7015	胁	7077	臾	7144	一茫	7211
痊	6557	盡	6624	磑	6686	穰	6753	箚	6820	糅	6882	縣	6949	羂	7016	胃	7078	异	7145	茗	7212
痒	6558	盤	6625	磆	6687	弯	6754	箋	6821	糂	6883	縡	6950	羆	7017	肬	7079	春	7146	茘	7213
痙	6559	盧	6626		6688		6755	箒	6822	糘	6884	経	6951	幕	7018	胛	7080	舅	7147	莅	7214
痣	6560	盪	6627		6689		6756	筝	6823	糒	6885	一縦	6952			肾	7081	與	7148		7215
痞	6561	蘯	6628		6690		6757		6824	糜	6886		6953	羇		胙	7082	售	7149	莪	7216
痾	6562	盻	6629		6691	窕	6758		6825	模	6887		6954	1 1 1		脈	7083	舍班	7150	答字	7217
痿	6563	眈	6630	一磅	6692	窘		篋	6826	粉	6888						7084		7151	炭炭	7218
痼			6631	磊					6827	糯	6889		6956						7152	莖	7219
瘁			6632		6694				6828	欄	6890					胖			7153	莫茲	7220
痰	6566					- 竈	6762		6829	糴	6891	繦							7154		7221
痺		Luca .				- I make			6830	糶	6892		6959				7088		7155		7222
痲									6831	私	6893	縵		掲					7156		7223
麻									6832		6894								7157		7224
瘋									6833			繃		1					7158		7225
瘍		1 11 1							6834	1											
瘉				礒				簔								胂胺			7160		7227 7228
癌		1 1111						Lete	6836								7094	一幢			7228 7229
瘧		max				額) 築	6837					1.000		17.4	7101	2.36		1 44	
瘠		1910 1						Andre .	6838			4441	6967	252			7101			1	
瘡	6576	脱	6643	3 礫	6710	」好	6772	2 簀	6839	紅	6906	州北	6968	14	· /U35	1/64	/ 102	_ 74101	/ 104	I FE.	1601

区点コード
覧表
C (1982)



7	id:	7232	韓	7294	蛞	7361	蠎	7428	褸	7490	諄	7557	豸	7624	踝	7686	輻	7753	邊	7820	銜	7882
	4.45	7233			蛩	7362	蟒	7429	襌	7491	諍	7558	豺	7625	踞	7687	輹	7754	邉		銖	7883
	1.4-	7234	蕁	7301	蛬	7363	蝶	7430	褝	7492	nH	7559	貂	7626	践	7688	轅	7755	邏		銓	7884
1	校	7235	渠	7302	蛟	7364	蠖	7431	襠	7493	誕	7560	貉	7627	踟	7689	売几 車又	7756	邨	7823	銛	7885
	裝	7236	崩.	7303	蛛	7365	蠕	7432	嬖	7494	諫	7561	貅	7628	踩	7690	輾	7757	邯		鉚	7886
1		7237	蕕	7304	蛇	7366	蠢	7433	1		諳	7562	貊	7629	踵	7691	轌	7758	邱		鋏	7887
	差	7238	薀	7305	蜒	7367	蠡	7434	繻	7501	3比 1E1 309	7563	貍	7630	踰	7692	轉	7759	邵		銹	7888
		7239	薤	7306	蜆	7368	盟	7435	艦	7502	H7	7564	貌	7631	踴	7693	轆	7760	郢	7827	銷	7889
1		7240	薈	7307	蜈	7369	医 動車 rtc	7436	額	7503	諱	7565	雞	7632	蹊	7694	輻	7761	部	7828	鋩	7890
		7241	薑	7308	蜀	7370	蠹	7437	襪	7504	謔	7566	豼	7633	/在:	770	轗轜	7762	扈郛	7829	錏鋺	7891
	波定	7242	魝薨	7309	蟹 蜺	7371	盧	7438	襯欄	7505	龍 運	7567	貘戝	7634	蹇蹉	7701 7702	轢	7763 7764	那	7830 7831	鍄	7892 7893
	菲。	7243	死蕭	7310	新	7372 7373	毗	7439 7440	襷	7506 7507	飆	7568 7569	质	7635 7636	蹌	7703	轣	7765	鄒	7832	錮	7894
	汽泡	7244 7245	超	7311 7312	蜉	7374	衂	7441	l∰	7508	誦	7570	貪	7637	路	7704	轤	7766	鄙	7833	35 [77]	7004
	前	7246	嶭	7313	蜍	7375	衒	7442	賈	7509	諛	7571	胎	7638	蹈	7705	奉	7767	鄲	7834	錙	7901
	莽	7247	藪	7314	蛹	7376	衙	7443	覈	7510	司司	7572	鬒	7639	蹙	7706	辟	7768	鄰	7835	鈙	7902
	萸	7248	薇	7315	鯏	7377	衞	7444	羈	7511	寒	7573	庚	7640	蹤	7707	辣	7769	西厂	7836	錚	7903
١	凌	7249	薜	7316	蜴	7378	衢	7445	覓	7512	益	7574	頂	7641	蹠	7708	獨辛	7770	酰	7837	鋖	7904
	林	7250	菹	7317	蜿	7379	衫	7446	覘	7513	泛	7575	貶	7642	踪	7709	拼	7771	酸	7838	錺	7905
	摸	7251	雷	7318	蛇	7380	晃	7447	覡	7514	溭	7576	貫	7643	脳	7710	辷	7772	ffilf	7839	鈋	7906
	梿	7252	稜	7319	蜻	7381	食	7448	覩	7515	TIM.	7577	貨	7644	蹕	7711	連	7773	西禾	7840	錻	7907
- 1	遊り	7253	藉	7320	蚺	7382	展	7449	覦	7516	游	7578	賤	7645	瞬	77!2	週	7774	幣	7841	鍜	7908
	夢	7254	齊黑	7321	蜩	7383	初	7450	覬	7517	謠	7579	賣資	7646	蹲蹼	7713	迢迪	7775	醋	7842	鍠絾	7909 7910
ı	蒄 葷	7255	藏墓	7322	費	7384	衽 袵	7451 7452	觀凱	7518 7519	調輸	7580 7581	賽	7647 7648	躁	7714 7715	逊	7776 7777	腊	7843 7844	鍮	7911
	開崩	7256	貌	7323 7324	蝟	7385 7386	衲	7453	題	7520	啓	7582	賺	7649	躇	7716	邇	7778	醉	7845	雄	7912
ì	翦	7257 7258	藕	7324 7325	蝸	7387	袂	7454	覽	7521	謫	7583	膊	7650	躅	7717	迴	7779	醂	7846	溢	7913
1	喪	7259	藝	7326	蝌	7388	袗	7455	靓	7522	謾	7584	贄	7651	躄	7718	逅	7780	重点	7847	鎬	7914
	帝	7260	槧	7327	蜴	7389	衵	7456	觀	7523	謨	7585	族	7652	躋	7719	迹	7781	際	7848	鎭	7915
	他	7261	藜	7328	蝴	7390	袮	7457	角瓜	7524	譁	7586	賛	7653	躊	7720	迺	7782	確	7849	鎔	7916
	葆	7262	高	7329	!蝗	7391	袙	7458	觜	7525	髙	7587	質	7654	躓	7721	速	/783	醪	7850	鎹	7917
	簋	7263	縕	7330	益	7392	一绺	7459	觝	7526	ινχ	7588	贏	7655	躑	/722	巡逡	7784	機	7851	鑒 鏗	7918
	葯	/264	種品	7331	蝮	7393	他	7460	解	7527	調證	7589	贈贐	7656	躙	7723 7724	追	7785 7786	性	7852 7853	鏨	7919 7920
1	施高	7265	頻	7332	蝙	7394	変装	7461 7462	觸	7528 7529	誠	7590 7591	齎	7657 7658	贈	7725	湿	7787	一寶	7854	鏥	7921
	阿蓊	7266 7267	蘭	7333 7334	蟾	7401	社	7463	計	7530	講	7592	贓	7659	踊	7/26	逖	7788	釁	7855	鏘	7922
	盔	7268	鷹	7335	蝣	7402	裓	7464	龙	7531	iii)	7593	WE	7660	躬	7727	逋	7789	釉	7856	鏃	7923
	蒹	7269	龍	7336	蝪	7403	1. 1.	7465	il.	7532	ill.	7594	品	7661	躰	7728	逧	7790	釋	/857	鏝	7924
- 1	Д. П. П	7270	蘚	/337	蠅	7404	裕	7466	äl.	7533			贖	7662		7729	逶	7791	耀	7858	鏐	7925
	ှ析	7271	蘰	7338	當	7405		7467	业	7534	課	7601	赧	7663	400	7730	達	7792	釖	7859	鏈	7926
	座	7272	蘿	7339		7406		7468	訝	7535	村安	7602	赭	7664	Attack	7731	達	/793	新釜	7860	鏤鏓	7927
1	区	/273	地	7340	螂	7407	裙鬼	7469	勘	7536	譯	7603		7665	destate	7732	进	7794	勤	7861 7862	超	7928 7929
-	99	7274	盾	7341	教	7408	34	7470	祖	7537	與	7604	脸趁	7666 7667	1-1	7733 7734	遏	7801	鉯	7863		7930
	修序	7275	炭 號	7342 7343		7409 7410	1 444	7471 7472		7538 7539	清	7605 7606	趙	7668			退	7802	釵	7864		7931
	华秦	7276 7277	上上	7343				7473	品	7540	譙	7607	し跂	7669				7803	釶	7865		7932
	蕭	7278	通		1 127		11	7474	J.J.	7541	讎	7608	趾	7670	1 1.01		適	7804	鈞	7866	鐐	7933
	崖	7279	朝					74.75	μυ μ1	7542	能	7609	趺	7671			遭	7805		7867	爨	7934
	夢	7280	业					7476	詼	7543	讓	7610		7672				7806		/868	鍋	7935
	蔡	7281	量	7348		7415	複	7477	一龍	7544	nij	7611		7673				7807	銀	7869		7936
	蔡蓿	7282	!蚪	7349	螳				山山	7545	uit	7612		7674				7808		7870		7937
	群	7283	!蚆							7546	韻	7613						7809	6.15	7871	鐺 鑁	7938 7939
	蘆	7284	曹							7547	部	7614						7810 7811	鉗	7872 7873		7940
	参疏	7285	뼆				1		誂	7548 7549	察	7615 7616			A-re-			7812	1 6 4 4	7874		
	疏族	7286 7287	蜘螂				1 1 1 /		1			7617			1.1.		透	7813	1 6.1.	7875	ょ	7942
	妖曹	7287 7288	1 .		1 1 0		Lord		1.0		划宛		t ttr t		輻	1 7747	一隨	7814	銄	7876	鱳	7943
	蜀	7289					1				豎	7619	武	7681	載	7748	涯	7815	鉈	7877	鑢	
	蓼	7290			1		1 樹	7486	1 4		57))))		6000			
	輱	7291	蚰		3 蝶	7425	- [段				多		/		3 軸					7879	1 2. *	
	韓	7292		7359	9 礨				3.10	7555			1 1 2 4 4		4		邁				1.00	
	沱	7293	!!	7360) = ==================================	7427	7 程	7489	一部	7556	新	7623	员	7685	5 韓	7758	邊	7819	動	7881	漏	7948

A4E		11.		-stor		IF /,		[6,6]		E I		UAG					
鑵鑷	7949	来 ***	8016	産	8078	駘駑	8145	対 電	8212	是 是	8274	麌	8341	8408	8470		
難	7950	禁住	8017	韶	8079	馬	8146	巡	8213	鬼鳥	8275	麒	8342	8409	8471		
鎖	7951	唯	8018	韵	8080	験	8147	層	8214	鴉	8276	磨磨	8343	8410	8472		
鑼	7952	焦	8019	順	8081	駱	8148 8149	魄	8215	鴈	8277	見財	8344	8411	8473		
辫	7953 7954	雉	8020 8021	頌	8082 8083	駲	8150	魃	8216 8217	馬	8278 8279	麥	8345 8346	8412 8413	8474 8475		
選	7955	雍	8022	頸	8084	駻	8151	魏	8218	鴃	8280	麩	8347	8414	8476		
鑿	7956	襍	8023	頭	8085	駸	8152	魍	8219	鳩	8281	麸	8348	8415	8477		
严	7957	雑	8024	領	8086	騁	8153	魎	8220	鴻	8282	麪	8349	8416	8478		
閇	7958	霍	8025	領	8087	騏	8154	魑	8221	蕉	8283	麭	8350	8417	8479		
間	7959	雕	8026	頽	8088	騅	8155	魔	8222	鶯	8284	靡	8351	8418	8480		
関	7960	雹	8027	顆	8089	駢	8156	魴	8223	鴣	8285	暑	8352	8419	8481		
閥	7961	霄	8028	顏	8090	騙	8157	鮓	8224	鴟	8286	黎	8353	8420	8482		
閘	7962	霆	8029	顋	8091	鬗	8158	無事	8225	鵭	8287	黏	8354	8421	8483		
閙	7963	霈	8030	顫	8092	騒	8159	鮑	8226	鴕	8288	黐	8355	8422	8484		
盟	7964	霓	8031	顯	8093	驅	8160	鮖	8227	鴒	8289	黔	8356	8423	8485		
閨	7965	霎	8032	顰	8094	驂	8161	鮗	8228	鵁	8290	黜	8357	8424	8486		
閧	7966	霑	8033			縁	8162	鮟	8229	鴿	8291	點	8358	8425	8487		
閭	7967	霏	8034	顱	8101	馬票	8163	鮠	8230	鴾	8292	黝	8359	8426	8488		
閼	7968	霖	8035	顴	8102	騾	8164	鮨	8231	鵆	8293	黠	8360	8427	8489		
閻	7969	霙	8036	顳	8103	驕	8165	鮴	8232	鵈	8294	黥	8361	8428	8490		
閵	7970	霤	8037	颪	8104	驍	8166	鯀	8233			黨	8362	8429	8491		
閾	7971	墾	8038	姵	8105	驛	8167	鯊	8234	鵝	8301	黯	8363	8430	8492		
闆	7972	霰	8039	颱	8106	驗	8168	鮹	8235	爲	8302	黴	8364	8431	8493		İ
濶	7973	霹	8040	颶	8107	驟	8169	鯆	8236	鵤	8303	壓	8365	8432	8494		
閺	7974	霽	8041	飄	8108	驢	8170	鯏	8237	鵑	8304	黷	8366	8433			
闍	7975	貍	8042	飃	8109	驥	8171	鯑	8238	鵐	8305	黹	8367	8434			
阑	7976	靄	8043	飆	8110	驤	8172	鰤	8239	鵙	8306	黻	8368	8435			
尉	7977	靆	8044	飩	8111	驩	8173	鯣	8240	鵲	8307	黼	8369	8436			and the state of t
盟	7978	靈	8045	飫	8112	馬馬	8174	鯢	8241	鶉	8308	1 数	8370	8437			
闖	7979	霳	8046	餃鱼	8113	퉱	8175	鯤	8242	鶇	8309	離	8371	8438			
揭	7980	製	8047	餉	8114	骬	8176	鯔	8243	鶫	8310	鼈皷	8372	8439			
闡	7981	靜	8048	餒	8115	骰骼	8177	鯡	8244	鵯鵺	8311 8312	鼕	8373 8374	8440 8441			
開	7982	靠靤	8049 8050	舗餘	8116 8117	髀	8178 8179	鯲	8245 8246	鶚	8313	第	8374	8441			
阡	7983 7984	靦	8051	餡	8118	髏	8180	鯱	8247	鶤	8314	鼬	8376	8443			
阨	7985	原形	8052	一餝	8119	髑	8181	鯰	8248	鶩	8315	鼾	8377	8444			
阮	7986	劅	8053	餞	8120	髓	8182	鰕	8249	鶲	8316	齊	8378	8445			
能	7987	靫	8054	談	8121	體	8183	鰄	8250	鷄	8317	鹵	8379	8446			
一陂	7988	靱	8055	餠	8122	髞	8184	鰉	8251	鷁	8318	齔	8380	8447			
「陌	7989	靹	8056	6.110	8123	髟	8185	鰓	8252	鶻	8319	齣	8381	8448			
有	7990	鞅	8057	餮	8124	髱	8186	鮪	8253	鶲	8320	齫	8382	8449			i
陋	7991	靼	8058	餽	8125	髣	8187	鰆	8254	鶺	8321	齒召	8383	8450			
一陷	7992	鞁	8059	餾	8126	髦	8188	鰈	8255	鷆	8322	龄	8384	8451			
陝	7993		8060		8127	髯	8189	鰒	8256	鷏	8323	齦	8385	8452			
陞	7994		8061	饉	8128	髾	8190	魚東	8257		8324	齧	8386	8453		•	
<u> </u>		一鞋	8062	1 4 44	8129	髮	8191	鰄	8258		8325	占	8387	8454			
陝	8001	鞏	8063		8130	髴	8192	鰮	8259		8326	椒	8388	8455			
陟			8064		8131	髱	8193		8260	鷸	8327		8389	8456			
陦		鞜	8065		8132	髷	8194	鰥	8261	鷦	8328	齲		8457			
陲			8066		8133	ES	-	鰤			8329			8458			1
陬	8005	鞦	8067		8134	髻彩	8201	鰡			8330			8459			
隍	8006	鞣			8135		8202				8331	龜龠		1			
隘	8007		8069	1.7.15	8136	1000	8203				8332 8333		8394	8461 8462			
隕	8008						8204				8334		8401	8462			
隐險	8009		8071		8138		8205 8206		8267 8268		8335		8402				
PM 隆	8010		8072 8073		8139 8140		8206 8207				8336						
隱	8011 8012				8140	題	8208				8337						
演	8013				8142		8209		8271								
陽	8014				8143	12.21					8339			1			
贈	8015		8077			10000					8340	-	8407				
Luc		/3E	00//	1 70	J1 17	1 1/4		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1 1				1	1	l	L



登録/設定早見表


親機では次の登録/設定、機能選択が行えます。

■登録/設定項目一覧表(親機)

登録ボタンを押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

(例) 「在宅時コール回数」の項目を選ぶには



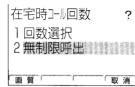

「在宅時コール回数」の 設定画面が表示されます。

	機能名	機能の説明	参照ページ
1.5)初期登録		
	日付・時刻	日付と時刻を登録します。	1-30~1-31
	2毫 発信元番号	ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録します。	1-34~1-35
	3. 発信元名	ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録します。	1-36~1-37
	45 回線種別選択	電話回線の種別を設定します。	1-19
	(5%) サービス利用設定	ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ の利用を設定/解除します。	8-3, 8-25,
(2.5°	音量調整		
	(1.8) 親機送話音量切替	親機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大き さを変えます。	9-2
	2億) 子機送話音量切替	子機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大き さを変えます。	9-2
	③ 子機受話音量切替	子機でお話し中にこちらに聞こえる相手の方の声の大き さを変えます。	9-2
(3 at	親機呼出音		
	1.* 呼出回数		
	(1.2) 在宅時コール回数	在宅モード時の呼出音の回数を設定します。	4-17~4-18
	②②留守モードコール回数	留守モードの呼出音の回数を設定します。	5-3
	2兆 親機呼出音切替	親機の呼出音を選びます。	1-28
4.5	電子電話帳		,
	1.8 登録	親機の電話帳に登録します。	2-12~2-14
	2点 転送	親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーします。	2-25~2-26
(5)	詳細設定		
	1.*) 液晶濃度調整	親機のディスプレイのコントラストを調整します。	1-14
	2 為 待機画面表示	親機の待機中に表示させる待機画面を選びます。	6-2~6-3
	3章 留守録	留守機能をもっと便利に使うときに設定します。	5-10








■登録/設定項目一覧表(親機)

登録ボタンを押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

	機能名	機能の説明	参照ページ
芦詳	細設定		
(4°	ナンバー・ディスプレイ		
	(1.8) 着信鳴り分け	着信の種類に合わせて呼出音を鳴らします。	8-16
	2毫 電話帳登録呼出音	電話帳の登録者の呼出音を設定します。	8-17
	3多非通知おことわり	「非通知おことわり」の動作の設定をします。	8-20
	4分公衆おことわり	「公衆電話おことわり」の動作の設定をします。	8-21
	⑤∜ お断り番号登録	「お断り番号」の登録をします。	8-22~8-23
(5)	FAX/コピー		
	(1.*)おまかせ受信	ファクスが自動送信で送られてきたときに自動的に受信をします。	4-26
	②※終了音	コピーやファクスの送信・受信後に鳴る終了音を選択し ます。	4-26
	③ メモリー受信	メモリーで受信する設定をします。	4-26
	(4点)受信プリント	メモリーで受信した内容をプリントまたは画面で確認す る方法を選択します。	4-27
	(5)*)受信縮小率	ファクスの受信を縮小(縦方向に93%)または等倍に 設定をします。	4-27
	(6.5)メモリー受信条件	メモリー受信をするためのメモリー残量を設定します。	4-27
	7歳分割コピー	A4より長い原稿のときのプリント方法を設定します。	4-28
6	キータッチ音	親機のボタンを押したときに、「ピッ」という音(キータッチトーン)を鳴らす設定をします。	4-28
(7	メッセージ着信音	メールを受信したときに、着信音を鳴らす設定をします。	7-22
(8	初期化	親機の電話帳や登録/設定を初期(お買い求め時)に戻します。	10-3~10-
6.1 L	モード設定		
(I	*) 画像表示設定	サイトやメッセージに含まれている画像を読み込まない ようにできます。	/-/4
(2	端末機器自動設定	Lモードサービスをはじめてご利用になる場合、設定センタからアクセスポイント電話番号を登録します。	7-74
(3	③ センター番号確認	「端末機器自動設定」で登録されたアクセスポイント電話番号をディスプレイに表示することができます。	7-74
(4	電話帳データ送信	親機に登録した電話帳の内容を送信することができます。	7-66~7-6
E	ラポ Bookmarkデータ送信	親機に登録したBookmarkのデータを送信することができます。	7-66~7-6
(分 切り忘れ防止タイマー	回線が接続されたまま何も操作しなかった時に自動的に 回線を切断できます。	7-75

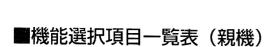

機能選択ボタンを押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名	機能の説明	参照ページ
(1,*) コピー設定	拡大/縮小/マルチ(複数枚)コピーします。	3-7
(2) ハンドコピー		
(1.2)ハンドコピー印刷	ハンドコピーのデータをプリントします。	3-16
②ぶハンドコピー消去	ハンドコピーのデータを消去します。	3-15
3歳 ハンドコピー画像表示	ハンドコピーのデータを画面に表示します。	3-17
45 ハンドコピープリント	ハンドコピーのプリント方法を選びます。	4-28
5歳 ハンドコピー設定	ハンドコピーの読み取り幅や倍率を設定します。	4-29
6歳詰込プリント	A4より短い原稿のとき詰めてプリントします。	4-29
3克 着信記録	着信記録を表示します。	8-6
4歳 電話番号リスト	親機の電話帳に登録した電話番号や宛先のリストをプリ ントします。	2-14
5歳 お断り番号リスト	登録したお断りの番号のリストをプリントします。	8-23
る。 メモリー使用量表示	親機のメモリーの使用量を表示します。	5-7
7 インクリボン使用量		
(1.*)表示する	インクリボンの使用量を表示します。	9-9
2ックリアする	インクリボンの使用量を 0 mに戻します。	9-9
8% 録音	通話内容を録音したり、メモ録音として使います。	6-4
9歳 応答メッセージ	留守モード時の応答メッセージを録音・再生・消去します。	5-8~5-9
②: 原稿排出	セットしている原稿を排出します。	3-4

登録/設定早見表

子機では次の機能を設定できます。

■機能項目一覧表(子機)

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
用件再生	親機に録音されている用件を再生します。	5-6
優先呼出	子機に優先呼出を設定します。	2-10
着信音色	呼出音を設定します。	1-29
メール	子機からメールの送信・受信ができます。	7-10、7-24
着信鳴り分け	着信の種類ごとに呼出音を設定します。	8-18
着信記録消去	着信記録をすべて消去します。	8-7
再ダイヤル消去	再ダイヤルをすべて消去します。	2-29
電話帳転送	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	2-27
アラーム	アラームの時刻、設定/解除、音色を設定します。	6-6~6-7
お好み設定		
キータッチ音出力	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定/解除します。	6-9
クイック通話	クイック通話の使用を設定/解除します。	6-8
待ち受け時間	待ち受け時間「標準」、「長時間」を設定します。	6-9
LCDコントラスト	液晶コントラストを調整します。	6-9
システム設定		
時計登録	時間を登録します。	1-32~1-33
使用者表示	使う人の名前を表示します。	6-8
登録初期化	登録内容を初期化します。	6-8



[か]	[2]
「外線使用中」・・・・・・9-22 「カバーが開いています」・・・9-22 海外へのファクス送信・・・・4-6~4-7 外出先から留守録用件を聞く・・6-10~6-13 回線種別 回線を自動で設定する・・・1-19 回線を手動で設定する・・・1-19 拡大コピー・・・・・・・3-7.3-9 画質を選ぶ・・・・・・・・3-5.3-11 画面メモ 削除する・・・・・・・・・・・・・・・7-62 表示する・・・・・7-61 保存する・・・・・7-61 画面メモを待機画面に表示する・・7-63~7-64 画面メモ登録・・・・・7-61	交換する インクリボンを交換する
[き]	通常回線で海外に電話やファクスをする · · 4-6 ~ 4-7 コピー
「記録紙/リボン確認」・・・・・ 9-22 キータッチトーン・・・・・・ 4-28.6-9 キャッチホン切替時間・・・・・・ 10-6 キャッチホンサービス・・・・ 6-19 キャッチホン・ディスプレイ・・・ 8-24 記録紙 記録紙をセットする・・・・ 1-21 記録紙がつまったときは・・・ 9-7 記録紙に白または黒い線が入るときは・・・ 9-3 ~ 9-4	等倍コピー・・・・・・・・・・・・3-6 拡大・縮小コピー・・・・・・3-7.3-9 複数枚コピーするときは・・・・・・3-7 コピーができないときは・・・9-12~9-13 コードレスハンドコピーの使い方・・・3-8~3-17 コンテンツ・・・・・・・・・・・・・ 7-5~7-6 コンテンツ・プロバイダ・・・・・・・ 7-2
[<]	再生・・・・・・・・・・・ 5-4~5-6 再ダイヤル・・・・・・・ 2-28~2-29.4-9
クイック通話・・・・・・・6-8クリア電話帳以外クリア・・・・・・ 10-3電話帳初期化・・・・・・・・ 10-4強制リセット・・・・・・・ 9-31	サイト 表示する・・・・・・・・・・・ 7-48 再読み込み・・・・・・・・・・ 7-58 在宅モード・・・・・・・ 4-14~4-18
(t)	
「件数が一杯です」・・・・・・・・ 9-23 原稿 セットできる原稿のサイズ・・・・・ 3-2 薄い原稿をファクスやコピーするときは・・3-2 原稿をセットする・・・・・・ 3-3	

原稿がつまったときは ・・・・・・ 9-6 コピーしてはいけない原稿 ・・・・・ 3-4

[L]	増設電話機・・・・・・・・・・ 6-14
「受信メモリー不足」・・・・・・・・ 9-22 「受信データがあります」・・・・・・ 9-21	「増設電話使用中」・・・・・・・・ 9-23
「受信メールがありません。」 ・・・・・ 9-24 時刻 ・・・・・・・・・ 1-30 ~ 1-33	[<i>t</i> =]
自動縮小機能・・・・・・・・・ 3-2 写真をファクス送信するときは・・・・ 3-2.3-5 充電	ターミナルアダプタ ・・・・・・・・ 1-2C 端末機器自動設定 ・・・・・・・ 7-4
充電時間 ・・・・・・・・ 1-23.1-25 電池パックの寿命 ・・・・・・ 1-23	[ち]
電池パックのリサイクル ・・・・・ 9-30 子機の電池パック交換 ・・・・・ 9-28 コードレスハンドコピーの電池パック交換 ・ 9-29	着信お断りメール ・・・・・・・ 7-7 着信記録 ・・・・・・・・・ 8-6 ~ 8-14
縮小コピー・・・・・・・・・・ 3-7.3-9 縮小受信・・・・・・・・・ 3-2.4-13	着信鳴り分け ・・・・・・・ 8-15~8-18
受話音量 ・・・・・・・・・ 1-26 ~ 1-27 消去する	(つ)
留守録用件を消去する ・・・・・ 5-7 応答メッセージを消去する ・・・・・ 5-9 電話帳登録データを消去する ・・2-14.2-20	「通信エラー 1」・・・・・・・・・ 9-21 通話録音 ・・・・・・・・・・ 6-4
消耗品 ・・・・・・・・・・・・ 10-2 初期設定一覧(お買い求め時の状態) ・・・ 10-5	(τ)
仕様・・・・・・・・・・・・・・ 10-7 新規メール作成・・・・・・・ 7-8~7-11	ディスプレイ(液晶ディスプレイ) ・・1-14.1-17 定型文
[귤]	挿入する · · · · · · · · · · 7-19 編集する · · · · · · · · 7-20~7-21
【 す 】 スピーカー音量 ・・・・・・・ 1-26~1-27 スピーカーホン ・・・・2-4~2-5.2-8~2-9	挿入する · · · · · · · · · · · · · · 7-18 編集する · · · · · · · · · · · 7-20 ~ 7-21 停電時の動作 · · · · · · · · · · · · · · 9-27 電話回線 · · · · · · · · · · · · 1-18 ~ 1-20 電話帳(電子電話帳)
スピーカー音量 ・・・・・・・ 1-26 ~ 1-27 スピーカーホン ・・・・ 2-4 ~ 2-5.2-8 ~ 2-9	挿入する · · · · · · · · · · · · · · · 7-18 編集する · · · · · · · · · 7-20 ~ 7-21 停電時の動作 · · · · · · · · · · 9-27 電話回線 · · · · · · · · · · 1-18 ~ 1-20
スピーカー音量 ・・・・・・ 1-26 ~ 1-27 スピーカーホン・・・・ 2-4 ~ 2-5.2-8 ~ 2-9	挿入する · · · · · · · · · · · 7-18 編集する · · · · · · · · · 7-20 ~ 7-21 停電時の動作 · · · · · · · · · 9-27 電話回線 · · · · · · · · 1-18 ~ 1-20 電話帳(電子電話帳) 電話帳に登録する · · 2-12 ~ 2-14.2-19 ~ 2-20
スピーカー音量・・・・・・ 1-26~1-27 スピーカーホン・・・・2-4~2-5.2-8~2-9 【せ】 接続する ISDN 回線に接続する・・・・・ 1-20	挿入する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
スピーカー音量・・・・・・ 1-26~1-27 スピーカーホン・・・・2-4~2-5.2-8~2-9 【せ】 接続する ISDN回線に接続する・・・・・ 1-20 電話回線に接続する・・・・ 1-18~1-19	挿入する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
スピーカー音量・・・・・・ 1-26~1-27 スピーカーホン・・・・ 2-4~2-5.2-8~2-9 【世】 接続する ISDN 回線に接続する・・・・・ 1-20 電話回線に接続する・・・・・ 1-18~1-19 充電器を接続する・・・・・・ 1-22 子機を増設する・・・・・・・ 6-15	挿入する
スピーカー音量・・・・・・ 1-26~1-27 スピーカーホン・・・・ 2-4~2-5.2-8~2-9 【世】 接続する ISDN 回線に接続する・・・・・ 1-20 電話回線に接続する・・・・・ 1-18~1-19 充電器を接続する・・・・・・ 1-22 子機を増設する・・・・・・・ 6-15 電話機を増設する・・・・・・ 6-14	挿入する
スピーカー音量・・・・・・ 1-26~1-27 スピーカーホン・・・・ 2-4~2-5.2-8~2-9 【世】 接続する ISDN 回線に接続する・・・・・ 1-20 電話回線に接続する・・・・・ 1-18~1-19 充電器を接続する・・・・・・ 1-22 子機を増設する・・・・・・・ 6-15	挿入する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スピーカー音量・・・・・・ 1-26~1-27 スピーカーホン・・・・ 2-4~2-5.2-8~2-9 【世】 接続する ISDN 回線に接続する・・・・ 1-20 電話回線に接続する・・・・ 1-18~1-19 充電器を接続する・・・・ 1-22 子機を増設する・・・・・ 6-15 電話機を増設する・・・・・ 6-14 ビジネスホンに接続する・・・・ 1-9	挿入する
スピーカー音量・・・・・・ 1-26~1-27 スピーカーホン・・・・ 2-4~2-5.2-8~2-9 【世】 接続する ISDN 回線に接続する・・・・ 1-20 電話回線に接続する・・・・ 1-18~1-19 充電器を接続する・・・・ 1-22 子機を増設する・・・・・ 6-15 電話機を増設する・・・・・ 6-14 ビジネスホンに接続する・・・・ 1-9	挿入する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スピーカー音量・・・・・・ 1-26~1-27 スピーカーホン・・・・ 2-4~2-5.2-8~2-9 【世】 接続する ISDN 回線に接続する・・・・ 1-20 電話回線に接続する・・・・ 1-18~1-19 充電器を接続する・・・・ 1-22 子機を増設する・・・・・ 6-15 電話機を増設する・・・・・ 6-14 ビジネスホンに接続する・・・・・ 1-9 ホームテレホンに接続する・・・・ 1-9	挿入する
スピーカー音量・・・・・・1-26~1-27 スピーカーホン・・・・2-4~2-5.2-8~2-9 【世】 接続する ISDN 回線に接続する・・・・1-20 電話回線に接続する・・・・1-18~1-19 充電器を接続する・・・・1-22 子機を増設する・・・・・6-15 電話機を増設する・・・・・6-14 ビジネスホンに接続する・・・・・1-9 ホームテレホンに接続する・・・・・1-9	挿入する
スピーカー音量・・・・・・ 1-26~1-27 スピーカーホン・・・・ 2-4~2-5.2-8~2-9 【せ】 接続する ISDN 回線に接続する・・・・ 1-20 電話回線に接続する・・・・ 1-18~1-19 充電器を接続する・・・・ 1-18~1-19 充電器を接続する・・・・ 1-22 子機を増設する・・・・ 6-15 電話機を増設する・・・・ 6-14 ビジネスホンに接続する・・・・ 1-9 ホームテレホンに接続する・・・・ 1-9 【そ】 操作ガイド・・・・・ 1-17 送信済メール 内容を表示する・・・・ 7-35~7-36	挿入する
スピーカー音量・・・・・・1-26~1-27 スピーカーホン・・・・2-4~2-5.2-8~2-9 【せ】 接続する ISDN 回線に接続する・・・・1-20 電話回線に接続する・・・・1-18~1-19 充電器を接続する・・・・1-22 子機を増設する・・・・6-15 電話機を増設する・・・・6-14 ビジネスホンに接続する・・・・6-14 ビジネスホンに接続する・・・・1-9 ホームテレホンに接続する・・・・1-9 ホームテレホンに接続する・・・・・1-17 送信済メール 内容を表示する・・・・7-35~7-36 編集する・・・・7-37~7-39	挿入する
スピーカー音量・・・・・・ 1-26~1-27 スピーカーホン・・・・ 2-4~2-5.2-8~2-9 【せ】 接続する ISDN 回線に接続する・・・・ 1-20 電話回線に接続する・・・・ 1-18~1-19 充電器を接続する・・・・ 1-18~1-19 充電器を接続する・・・・ 1-22 子機を増設する・・・・ 6-15 電話機を増設する・・・・ 6-14 ビジネスホンに接続する・・・・ 1-9 ホームテレホンに接続する・・・・ 1-9 【そ】 操作ガイド・・・・・ 1-17 送信済メール 内容を表示する・・・・ 7-35~7-36	挿入する

(¿)	[V]
ドアホン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	「非通知」・・・・・・8-4.8-26 「表示圏外」・・・・・1-9 非通知おことわり・・・・・8-19〜8-20 日付・時刻設定・・・・・・6-16 ひと声通知・・・・・・6-17 ひとり転送・・・・・・・・・・・・6-17 ひとり転送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bookmark ・・・・・ 7-52~7-55 インターネット・・・・ 7-59~7-60 画面メモ・・・・・・ 7-61~7-62 マイメニュー・・・・・ 7-56~7-57 メインメニュー・・・・ 7-48 メール・・・・・・ 2-32~2-33 登録/設定メニューリスト・・ 10-20~10-23	ファクス ファクスを送信する ・・・・・ 4-2~4-5 ファクスを受信する ・・・・ 4-12~4-18 操作ガイド・・・・・・・ 1-17 付属品・・・・・・・・・・・ 1-6 プッシュホンのサービスを利用する・・・ 6-18 ブラウザサービス・・・・・・・ 7-2.7-47 ブラウザマーク・・・・・・・ 7-6 ブランチ接続・・・・・・・・・・ 1-9
(な)	[~]
内線シフトコール ・・・・・・・・ 2-32 内線通話 ・・・・・・・・ 2-30 ~ 2-31 ナンバーディスプレイ ・・・・・ 8-2 ~ 8-23	別売品 ・・・・・・・・・・・・・ 10-2 ページプリント ・・・・・・・ 7-65 返信メール ・・・・・・・ 7-29 ~ 7-30
[0]	[IB]
濃度調整 · · · · · · · · · · · · · · · 3-5	方向表示・・・・・・・・・・・・・ 7-6 傍受(ぼうじゅ)・・・・・・・・・ 1-7 保護機能・・・・・・・・・・・ 7-27 保留・・・・・・・・・・・ 2-11
発信音待ち時間・・・・・・・・・・・・ 10-6発信元発信元番号・・・・・・・・ 1-34 ~ 1-35	[ま]
発信元名 · · · · · · · · 1-36 ~ 1-37 パスワード	マイアドレス・・・・・・・・・・・・・ 7-7
パスワード設定 · · · · · · · · · · · 7-7 ハンドコピー · · · 1-24 ~ 1-25.3-8 ~ 3-19	マイク・・・・・・・・・・ 1-10 マイメニュー・・・・・・・ 7-56~7-57 マルチファンクションキー・・・・ 1-12.1-15



■外出先から	船録音を1	IF-N	退作す2	ろには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→# を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
 - → □□□□ (暗証番号)と # を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、ブッシュホンまたはトーン信号の出せる 電話機から行います。 (ダイヤル回線でトーン信号の出せる 電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- ●詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。



■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→ # を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
 - → □□□□ (暗証番号)と # を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる 電話機から行います。 (ダイヤル回線でトーン信号の出せる 電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- ●詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。



■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.雷話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→# を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
 - → (暗証番号)と # を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、ブッシュホンまたはトーン信号の出せる 電話機から行います。 (ダイヤル回線でトーン信号の出せる 電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- ●詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。




■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→# を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
 - → □□□□ (暗証番号)と # を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉

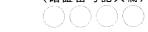

- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、ブッシュホンまたはトーン信号の出せる 電話機から行います。 (ダイヤル回線でトーン信号の出せる 電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- ●詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。



リモート操作番号

録音内容を聞くには		1#
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 # (早間き) ◆ ↓ (遅間き) ↓ ↓ (遅間き) ↓ ↓ (元に戻る) →
今聞いている録音内容を聞き直す	には	再生中に 3 #


今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に 3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に 4 #
止めるには	再生中に 5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に 0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に 02#
留守を設定/解除するには	停止中に 6 #

リモート操作番号



今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に 3 # 3 #	
次の録音内容を聞くには	(には 再生中に 4 #)	
止めるには	再生中に 5 #	
再生済み録音内容を消すには	停止中に 01#	
録音内容をすべて消すには	停止中に 02#	
留守を設定/解除するには	停止中に 6 #	

リモート操作番号

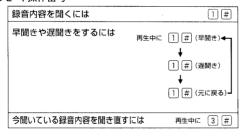

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に 3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に 4 #
止めるには	再生中に 5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に 0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に 02#
留守を設定/解除するには	停止中に 6 #

リモート操作番号



今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に 3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に 4 #
止めるには	再生中に 5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に 01#
録音内容をすべて消すには	停止中に 02#
留守を設定/解除するには	停止中に 6 #

保守サービスのご案内

● 保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので、「保証書」は大切に保管してください。

(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)

● 保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしております。

保守サービスの種類は

定額保守サービス	● 毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	● 修理に要した費用をいただきます。 (修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用および修理に要する 技術的費用・部品代をいただきます。) (故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。) ● 当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へおう かがいするための費用が不要になります。

● 故障の場合は

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡ください。

●お話し中調べは

お話し中調べは局番なしの114番へご連絡ください。

●その他

定額保守サービスの料金については、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

〈NTT通信機器お取扱相談センタ: 函 0120-109217〉

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

● 補修用部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、7年間保有しています。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ:http://www.ntt-east.co.jp/ced/ http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ: **፩** 0120-109217

電話番号をお間違えないように、ご注意願います。

©2001 NTTEAST · NTTWEST



本2258-1(2001.12) G3-〈P752LC〉-FAXトリセツ 1L5.OY-TINSJ4269SCJZ②